

Bedienungsanleitung

CD-S1.1 Hybrid HDCD-Player



Vincent

Downloaded from www.linephaze.com

- Find specs, manuals and used listings across thousands of audio

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf dieses Gerätes entgegenbringen. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei der Installation und der Bedienung Ihres Gerätes behilflich sein.

Wir bitten Sie, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen.

Wir hoffen, daß unsere Technologie Ihren Erwartungen gerecht wird.

Inhalt der Verpackung

Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig aus dem Versandkarton.

Inhalt:

- 1 CD-S1.1
- 1 Fernbedienung
- 2 R6-Batterien
- 1 RCA Kabel
- 1 Netzkabel

Model



Model: _____

Prod.No: _____

Notieren Sie sich die Referenznummer Ihres Gerätes, die sich auf der Verpackung bzw. auf der Rückseite des Gerätes befindet.



HINWEIS:

Die CD Schublade ist zum Transportschutz mit Klebestreifen gesichert. Bitte entfernen Sie diese bevor Sie den CD-Player in Betrieb nehmen. Zum Versenden des Gerätes ist es dringend erforderlich den Transportschutz wieder anzubringen, um evtl. Garantiesprüche zu gewährleisten.

CD-S1.1

Frontansicht



Die Tasten des Gerätes

- ☾: Ein-/Ausschalten des Gerätes
- ⏮: Richtungstaste, hiermit gehen Sie zurück zum vorherigen Titel
- ⏪: Richtungstaste, hiermit gehen Sie zum nächsten Titel
- ⏹: Playtaste und Pausetaste
- ⏸: Stoptaste
- ⏭: Öffnen/Schließen des CD-Faches
- Ⓜ: HDCD Kontrolllampe
- Ⓜ: Warm Up LED
- Repeat: Repeat Taste
- 🎧: Phones, Kopfhörerbuchse
- 🔊: Level, Lautstärke Kopfhörer

Rückansicht



Anschlüsse des Gerätes

- 🔊🔊: Audio out Rechts/Links
- 🔊🔊: unsymmetrisch RCA (Cinch)
- 🔊🔊: Audio Ausgang Rechts/Links symmetrisch XLR
- 🔊: Audio out Digital D/A Converter Coaxial (Cinch)
- 🔌: Netzanschluss
- ⊕: Netzsicherung, darf nur vom Fachmann getauscht werden.

Anschlussmöglichkeiten

Wählen Sie die geeignete Anschlussart für Ihren Verstärker oder Vorverstärker

Analog Anschluss RCA (Cinch)

Zum Anschluss an einen Verstärker ist ein Cinch-Kabel erforderlich. Verbinden Sie die Anschlüsse **Audio out L und R** des Gerätes mit dem linken und rechten


Audioeingang des Verstärkers (Line / CD / A / XLR)



Anschlussmöglichkeiten


Analog Anschluss XLR (symmetrisch)

Zum Anschluss an einen Verstärker ist ein XLR-Kabel erforderlich. Verbinden Sie die Anschlüsse **Audio out L und R** des Gerätes mit dem linken und rechten Audioeingang des Verstärkers (Line/CD/Aux).

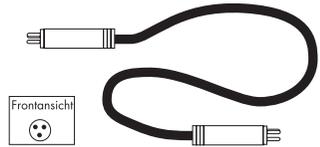


Digital Coaxial Anschluss (Cinch)

Zum Anschluss ist ein Coaxial-Kabel erforderlich. Verbinden Sie die Anschlüsse **Audio out digital D/A Converter** Coaxial des Gerätes mit der Digitaleingangsbuchse des Verstärkers.

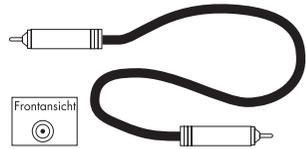


Installation des Gerätes

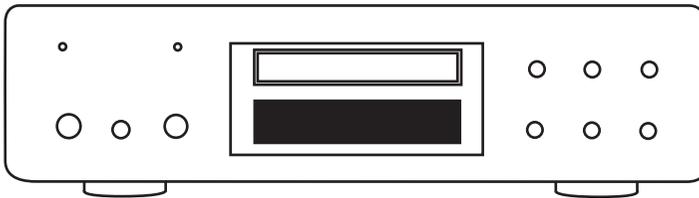


Aufstellen des Gerätes

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage. Um Gefahren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser kommt. Außerdem dürfen sich keine wärmeabstrahlenden Gegenstände (z.B. Lampe, Kerzen, Heizkörper) in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze auf der Seite immer frei bleiben. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.



Netzanschluss des Gerätes

Das Gerät wird mit der auf dem Etikett angegebenen Wechselspannung betrieben. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel oder andere Netzkabel von Vincent. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose (220 - 240 V/50 Hz).

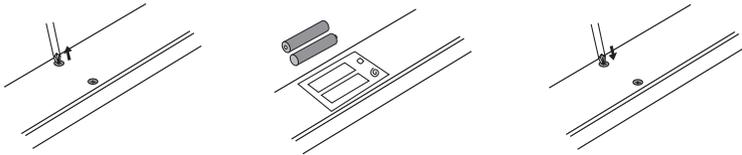

Fernbedienung

Öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Schrauben lösen. Legen Sie die zwei mitgelieferten Batterien (Mikrozellen), wie im Batteriefach angegeben, richtig ein. Schließen Sie die Fernbedienung und setzen Sie die Schrauben wieder ein.

Aus Gründen des Umweltschutzes bitten wir Sie, die leeren Batterien nicht wegzuworfen, sondern entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig (erkundigen Sie sich hierzu ggf. bei Ihrem Händler).



HINWEIS:

Tauschen Sie beide Batterien wenn der Abstand zum CD Spieler, in dem die Fernbedienung benutzt werden kann, abnimmt. Verwenden Sie ausschließlich Batterien der Größe AA,R6,UM-3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird. Zwischen der Fernbedienung und dem CD Spieler dürfen sich keine Gegenstände befinden. Achten Sie darauf, dass kein helles Licht (Sonneneinstrahlung/Fluoreszenzlampe usw.) auf den Fernbedienungssensor fällt, um Funktions-

Die Tasten der Fernbedienung

Remain
Ermöglicht die Anzeige der Restzeit für Titel und die Gesamtspielzeit.

Dimmer
Lichtdimmer für Displayanzeige


1 - 10/10+
Mit diesen Tasten können Sie die Titel direkt wählen

A - B
Ermöglicht das Abspielen eines selbst ausgewählten Abschnitts innerhalb eines Titels

Repeat
Einzel oder Gesamttitel - Wiederholung

Wiedergabe / Pause

Stoptaste für die Wiedergabe

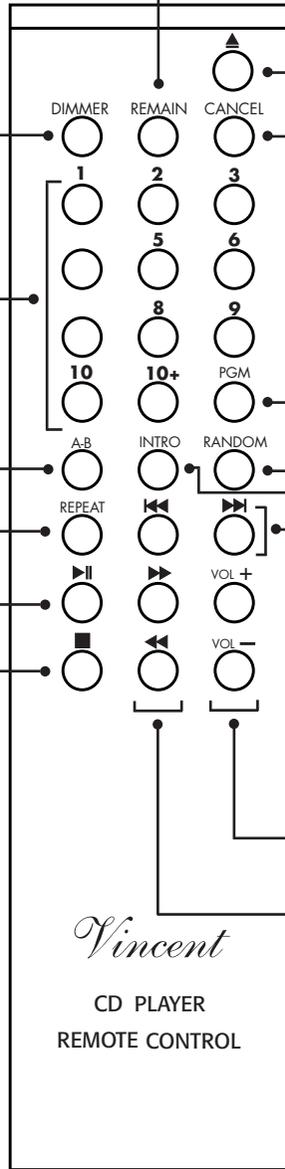

Öffnet und schließt die CD Schublade

Cancel
Löscht die Titelprogrammierung

PGM
Mit dieser Taste können Sie die Titelprogrammierung vornehmen

Random
Zum Aktivieren der Zufalls-wiedergabe der Titel

Intro
Der ausgewählte Titel wird für 10 sek. angespielt

Richtungstasten
Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Titel direkt anzuwählen

Vol
Lautstärkenreglung

Titelschlauf
Mit dieser Taste können Sie sich innerhalb der Titel (rückwärts / vorwärts) bewegen

Zusätzliche Funktionen

Alle Funktionen die in „Bedienung des Geräts“, beschrieben sind, lassen sich auch über die Fernbedienung steuern.

Titelsuchlauf

Durch das gedrückt halten der Tasten << oder >>, beginnt der Titelsuchlauf rückwärts bzw. vorwärts.

A-B Funktion

Durch das Drücken der A-B Taste während einer Titelniedergabe wird ein Startpunkt, und durch erneutes betätigen, ein Endpunkt festgelegt. Der ausgewählte Bereich wird nun in einer Schleife gespielt. Zum Beenden, betätigen Sie die A-B Taste erneut (bei eingeschalteter Funktion wird dies im Display angezeigt).

Intro (Titel-Anspielfunktion)

Durch das Drücken der Intro Taste, wird jeder Titel auf der CD, beginnend bei dem ersten Titel, für 10 Sekunden angespielt. Zum Beenden dieser Funktion, betätigen Sie die Intro Taste erneut (bei eingeschalteter Funktion wird dies im Display angezeigt).

Random (Zufallswiedergabe)

Durch das Drücken der Random Taste, werden die Titel auf der CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Zum Beenden dieser Funktion, betätigen Sie die Random Taste erneut (bei eingeschalteter Funktion wird dies im Display angezeigt).

Repeat (Titelwiederholung)

Durch das einmalige Drücken der Repeat Taste wird der derzeit abspielende Titel immer wiederholt (Display-Repeat 1). Durch wiederholtes Drücken werden alle Titel auf der CD wiederholt (Display-Repeat All). Zum Beenden betätigen Sie die Repeat Taste.

PGM (Titelprogrammierung)

Um eine gewünschte Auswahl und Reihenfolge von Titeln festzulegen, drücken Sie die PGM Taste. Dann geben Sie über die 10-ner Tastatur die abzuspielenden Titel ein. Bei erneutem Drücken auf die PGM Taste startet die Wiedergabe automatisch. Nun werden alle Titel in der von Ihnen eingegebenen Reihenfolge in einer Schleife wiedergegeben. Die Programmwiedergabe erfolgt im Repeat all Modus.

Zum Beenden der Programmierung drücken Sie die Cancel Taste.

Dimmer

Durch das einmalige Drücken der Dimmer Taste, wird die Displaybeleuchtung gedimmt. Bei wiederholtem Drücken erlischt das Display. Zum Herstellen der ursprünglichen Helligkeit drücken Sie die Taste erneut.


Remain (Restzeitanzeige)

Durch das einmalige Drücken der Remain Taste, wird die verbleibende Zeit des gerade laufenden Titels angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste wird die Restzeit der noch abzspielenden Titel angezeigt (bei eingeschalteter Funktion wird dies im Display angezeigt).

Ziffernblock 1 – 10/10+

Über den Ziffernblock können Titel direkt angewählt werden. Bei Ziffern über 10, drücken Sie erst die Taste 10+, die die erste Stelle angibt und danach die zweite Ziffer. (z.B. Ziffer 12 = 10+ drücken und danach 2).

Multifunktionsdisplay

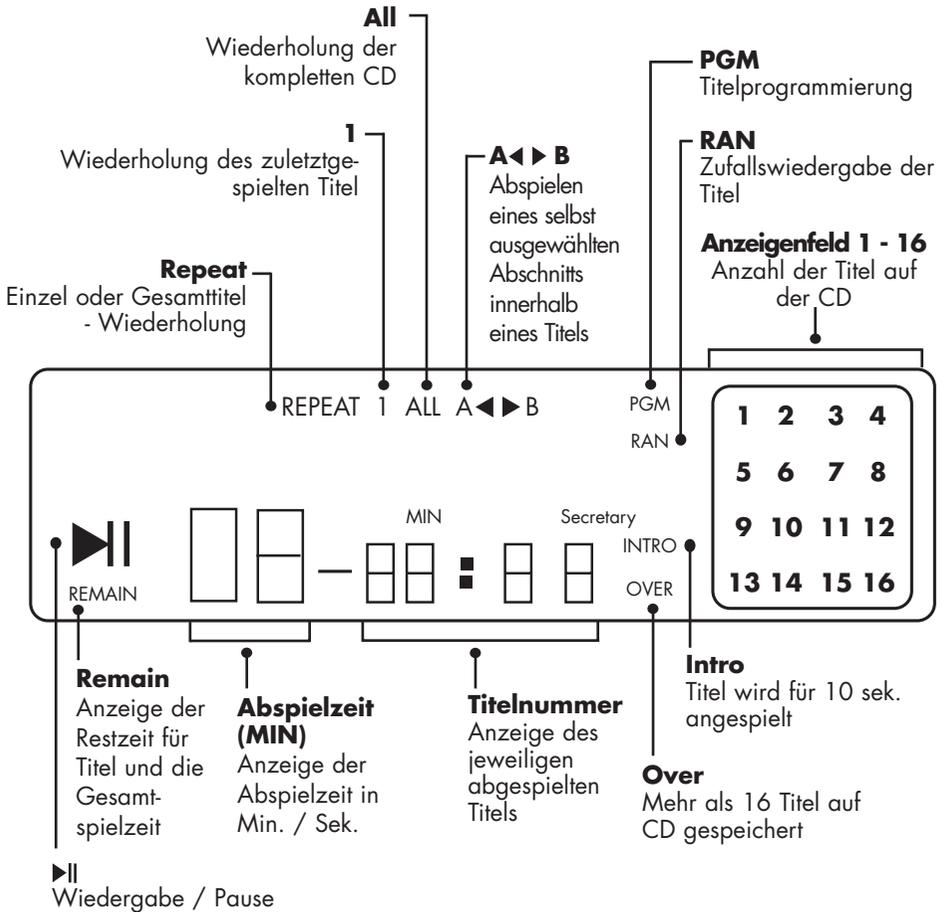

Was ist HDCD



HDCD bietet mehr Dynamik, ein stärker fokussiertes Klangbild und eine Klangverbesserung, die sich nicht nur audiophilen Ohren erschließt. Sie erkennen eine CD an dem HDCD-Logo auf der Rückseite der CD.

Das Abspielen einer HDCD wird durch die HDCD Kontrolllampe angezeigt. Voraussetzung dafür ist der auf max. eingestellte Ausgangspegel, der durch Betätigung

Vorsichtsmaßnahmen



Netzanschluß:

Dieses Gerät darf nur betrieben werden, wenn die Netzspannung bzw. die Netzfrequenz der öffentlichen Stromversorgung mit den auf dem Typenschild dieses Gerätes angegebenen Werten übereinstimmt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses in Ihrem Fall zutrifft, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer dieses Gerätes oder an Ihr Elektrizitätswerk. Für Geräte, die für Batteriebetrieb oder eine andere Spannungsversorgung ausgelegt sind, lesen Sie bitte die entsprechenden Bedienungsanleitung.



Fremdkörper & Flüssigkeiten:

Auf keinen Fall dürfen Objekte, gleich welcher Art und Größe, vorsätzlich oder versehentlich durch Gehäuseöffnungen (Lüftungsschlitze, etc.) in das Innere dieses Gerätes gelangen, weil diese schwere Schäden am Gerät selbst und lebensbedrohliche Situationen für Mensch und Tier durch elektrische Kurzschlüsse und Brandgefahr im Innern des Gerätes auslösen können. Aus diesen Gründen dürfen auch unter keinen Umständen Flüssigkeiten gleich welcher Art in das Innere des Gerätes gelangen. Im Falle der Unvermeidbarkeit, dass Objekte oder Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangt sind, ist unmittelbar der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen und das Gerät einer qualifizierten Fachwerkstatt zu



Service & Reparaturen:

Bitte versuchen Sie nicht dieses Gerät selbst zu modifizieren oder zu reparieren, weil Sie sich nach dem Öffnen des Gehäuses gefährlichen Spannungen aussetzen (selbst wenn der Netzstecker vorher gezogen wurde). Bitte überlassen Sie sämtliche Service- oder Reparaturarbeiten nur dem sachkundigen und qualifizierten Fachpersonal.



Schutz vor übermäßiger Hitze:

Dieses Gerät sollte immer weit entfernt von Hitzequellen (Heizkörper, Herde, Öfen, Leistungsverstärker, etc.) aufgestellt und betrieben werden. Vermeiden Sie auch starke, direkte Sonneneinstrahlung.



Reinigung:

Bevor Sie das Gerät reinigen, muss es auf jeden Fall vom Stromnetz getrennt werden! Verwenden Sie keine scharfen, festen oder flüssigen Reiniger, oder Reinigungsmittel, die Aerosole beinhalten. Am Besten hilft ein leicht mit Wasser angefeuchtetes weiches Reinigungstuch.



Sicherheitsüberprüfung:

Nach Beendigung eines Service- oder Reparaturvorganges muss dieses Gerät in jedem Fall einer Sicherheitsüberprüfung entsprechend den gängigen Vorschriften unterzogen werden bevor es dem Anwender wieder ausgehändigt wird.

Troubleshooting

Bevor Sie den Service in Anspruch nehmen, prüfen Sie bitte mit Hilfe der folgenden Tabelle, ob Sie die mögliche Ursache Ihres Problems finden können. Einige einfache Prüfungen oder eine kleine von Ihnen vorgenommene Einstellung kann möglicherweise das Problem beheben und den ordnungsgemäßen Betrieb sichern.

Symptom	Abhilfe
Kein Strom	Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose
Der Player startet nicht, wenn die Taste PLAY (Wiedergabe) gedrückt wird.	Es hat sich Schweißwasser gebildet. Warten Sie 1 bis 2 Stunden, damit der Player trocknen kann.
Die Wiedergabe startet, stoppt dann jedoch sofort wieder.	Dieser Player kann nur CDs und HDCDs abspielen. Die CD/HDCD ist möglicherweise schmutzig und muss gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die CD/HDCD mit der Beschriftung nach oben eingelegt ist.
Kein Ton	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie das Format der CD. Möglicherweise versuchen Sie eine CD mit falschem Format abzuspielen (z.B. VCD oder DVD)
Über die Fernbedienung können keine Funktionen ausgeführt werden	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Die Batterien sind verbraucht. Ersetzen Sie sie durch neue. Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und versuchen Sie es erneut. Bedienen Sie die Fernbedienung mit einem Maximalabstand von 7m zum Gerät

Technische Daten

System	HDCD 24-Bit / 96 kHz
Audio-Ausgangsspannung	2 V \pm 1,6 dB
Übertragung	10 Hz – 20 kHz \pm 0,5 dB
Dynamikbereich	> 100 dB
Geräuschspannung	> 95 dB
Klirrfaktor	< 0,003 %
Kanaltrennung	> 90 dB
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Masse	B 430 x H 106 x T 328mm
Gewicht	8,5 kg



International Distributor: Sintron Vertriebs GmbH · e-mail: sintron.vertriebs@t-online.de

Downloaded from www.linephaze.com

- Find specs, manuals and used listings across thousands of audio