

TEAC

D01411921D

VRDS-701

ENGLISH

FRANÇAIS


ESPAÑOL

CD Player

OWNER'S MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DEL USUARIO

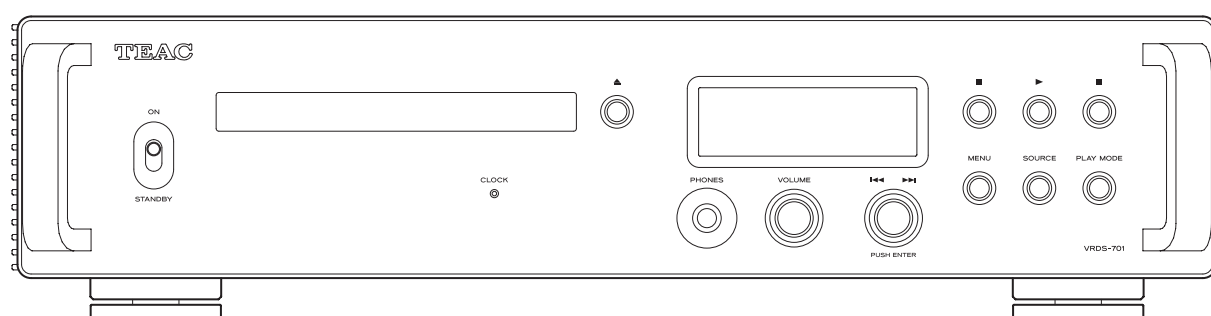


COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

MQA

DSD
Direct Stream Digital

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

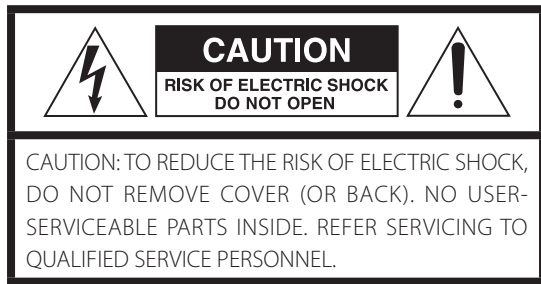

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

- DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
- IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT THE STORE WHERE YOU PURCHASED THE UNIT FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.
- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- The apparatus draws nominal non-operating power from the AC outlet with its POWER or STANDBY/ON switch not in the ON position.
- The mains plug is used as the disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.
- Caution should be taken when using earphones or headphones with the product because excessive sound pressure (volume) from earphones or headphones can cause hearing loss.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to drips or splashes.
- Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- The handle-like parts on the left and right sides of the front panel are decorative. Do not put your fingers through them or use them to carry the unit.
- Do not install this apparatus in a confined space such as a book case or similar unit.
- The apparatus should be located close enough to the AC outlet so that you can easily reach the power cord plug at any time.
- If the product uses batteries (including a battery pack or installed batteries), they should not be exposed to sunshine, fire or excessive heat.
- CAUTION for products that use replaceable lithium batteries: there is danger of explosion if a battery is replaced with an incorrect type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING

Products with Class I construction are equipped with a power supply cord that has a grounding plug. The cord of such a product must be plugged into an AC outlet that has a protective grounding connection.

IN USA/CANADA, USE ONLY ON 120V SUPPLY.

⚠ Precautions concerning batteries

Misuse of batteries could cause them to rupture or leak leading to fire, injury or the staining of nearby things. Please read and observe the following precautions carefully.

- Be sure to insert the batteries with correct positive (⊕) and negative (⊖) orientations.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- If the remote control is not used for a long time (more than a month), remove the batteries to prevent them from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use batteries of types other than those specified. Do not mix new batteries with old ones or use different types of batteries together.
- Do not heat or disassemble batteries. Never throw batteries into fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. The batteries could short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.
- Do not expose batteries to extremely low air pressure as it could result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Laser information

This laser product is a consumer laser product according to EN 50689:2021 and complies with all consumer laser product requirements except child appealing products.

This product contains a laser system and is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT according to IEC 60825-1:2014. This class does not require special attention in normal use. Do not take apart to prevent being exposed to the laser beam.

Laser:


Type:	EP-C101
Manufacturer:	EVER BRIGHT ELECTRIC SCIENCE & TECHNOLOGY(BEIHAI)LTD.
Laser output:	0.7 mW on the objective lens
Wavelength:	790 ±25 nm

Model for USA

This product has been designed and manufactured according to FDA regulations "title 21, CFR, chapter 1, subchapter J, based on the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968", and is classified as class **I** laser product. There is not hazardous invisible laser radiation during operation because invisible laser radiation emitted inside of this product is completely confined in the protective housings.

The label required in this regulation is as follows:

CERTIFICATION
THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR CONFORMANCE WITH IEC 60825-1 ED. 3., AS DESCRIBED IN LASER NOTICE NO. 56, DATED MAY 8, 2019
TEAC CORPORATION
1-47 OCHIAI, TAMA-SHI, TOKYO, JAPAN

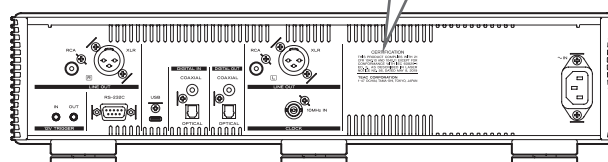

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

Model for USA

Supplier's Declaration of Conformity

Model number: VRDS-701

Trade name: TEAC

Responsible party:

Please contact us from the address below.

<https://teac.jp/int/support/usa/contact>

This device complies with Part.15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the equipment and/or the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Model for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Model for Europe



This product complies with the European Directives request, and the other Commission Regulations.

Model for UK

This product complies with the applicable UK regulations.



For European Customers

Disposal of electrical and electronic equipment and batteries and/or accumulators

- All electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators should be disposed of separately from the municipal waste stream via collection facilities designated by the government or local authorities.
- By disposing of electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators correctly, you will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.
- Improper disposal of waste electrical/electronic equipment and batteries/accumulators can have serious effects on the environment and human health because of the presence of hazardous substances in the equipment.
- The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheeled bins that have been crossed out, indicate that electrical/electronic equipment and batteries/accumulators must be collected and disposed of separately from household waste. If a battery or accumulator contains more than the specified values of lead (Pb) and/or cadmium (Cd) as defined in the Battery Regulation (EU) 2023/1542, then the chemical symbols for those elements will be indicated beneath the WEEE symbol.
- Return and collection systems are available to end users. For more detailed information about the disposal of old electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the equipment.



Pb, Cd

MQA and the Sound Wave Device are registered trademarks of MQA Limited © 2016

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, Mac, OS X and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bulk Pet is a registered trademark of INTERFACE CO., LTD.

Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Contents

Thank you for choosing TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit.

After reading it, keep it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
Floating mounting of the CD mechanism	5
Discs	6
Included accessories	7
Using the TEAC International Site	7
Before use	7
Connections (back)	8
Connections (front)	11
Using the remote control	11
Remote control parts and functions	12
Main unit parts and functions	14
Upconversion	15
Display	16
Basic operation	18
Listening to CDs	19
Settings	24
Playing back music on a computer	31
MQA (Master Quality Authenticated)	33
Maintenance	33
Troubleshooting	34
Specifications	36
Block diagram	38

Floating mounting of the CD mechanism

In order to enhance the audio quality, the entire CD mechanism employs a floating structure so it is not fixed to the chassis of the unit. The entire mechanism, including the tray, can move slightly forward, backward, left and right. This is by design and no cause for concern.

Included accessories

Check to be sure the box includes all the supplied accessories shown below. Please contact the store where you purchased this unit if any of these accessories are missing or have been damaged during transportation.

Power cord × 1

Remote control (RC-1338) × 1

Batteries for remote control (AAA) × 2

Foot pads × 3

Owner's manual (this document, including warranty) × 1

- For information about the warranty, users living in the USA and Canada should see pages 116–117 and the back cover (warranty document). Users living in Europe and other regions should see page 117.

Using the TEAC International Site

You can download updates for this unit from the TEAC International Site:

<https://teac.jp/int/>

Click LANGUAGE at the top right of the page and select the desired language to access a page in the corresponding language.

EN

Discs

Types of discs that can be played by this unit

CDs with the "COMPACT disc DIGITAL AUDIO" logo



CD-R and CD-RW discs that have been properly recorded and finalized using the audio CD format.

8cm CDs are not supported.
Adapters cannot be used.

⚠ CAUTION

If you try to play any other type of disc with this unit, loud noises that could damage speakers or harm hearing might occur. Never try to play any type of disc other than those shown above.

- This unit might not be able to properly play Copy Control CDs, Dual Discs or other special CDs that do not conform to the Red Book CD standard. Operation and sound quality cannot be guaranteed when special discs are used in this unit. If playback of a special disc should cause trouble, contact the seller of the disc.


CD-R/CD-RW discs

This unit can play CD-R/CD-RW discs that are in audio CD format (CD-DA).

- Be sure to finalize discs created by CD recorders.
- Depending on the quality of the disc and the condition of the recording, playback might not be possible. For details, see the operation manual for the device you are using.
- If you have any questions about how to handle a CD-R or CD-RW disc, contact the seller of the disc directly.

Precautions for use

- Do not use cracked discs because they could damage the unit.
- When writing something on the label side of a disc, use a felt tip permanent marker. The use of a ballpoint pen or other pen with a hard tip could damage the disc, making it unplayable.
- Never use commercially-available CD stabilizers. Doing so could make the disc unplayable or damage the unit.
- Never use discs with irregular shapes, including heart-shaped and octagonal discs, because they could damage the unit.



- If a CD-R/CD-RW disc that has a printable label surface is left in this unit for a long time, it could stick to the inside and become extremely difficult to remove and possibly even cause the unit to malfunction.
Always remove such discs and store them in cases when not in use. Moreover, avoid using discs that have just been printed because they are especially prone to sticking.

Handling discs

- Always load discs with their labeled sides up.
- Be careful when handling discs. If the side that contains the data (unlabeled side) is scratched, smudged with fingerprints or otherwise dirty or marred, errors could occur during playback.
- To remove a disc from its case, while pressing down on the center of the case, hold the disc by its edges.



Removing discs



Holding discs

Storing discs

- Discs should be stored in their cases when not being used. Failure to do so could result in warping and scratches.
- Do not leave discs in places that are exposed to direct sunlight or that are very humid or hot. Doing so could cause discs to become deformed or degraded, making them unplayable.
- CD-R and CD-RW discs are more susceptible to the impacts of heat and ultraviolet rays than ordinary CDs. For this reason, do not leave them for long times in places that are exposed to direct sunlight or near devices that generate heat, for example.
- Always clean discs before storing them. Leaving a disc in an unclean state might result in skipping or degraded sound quality.

Maintenance

- If the side of the disc that has the data encoded on it (unlabeled side) becomes dirty with fingerprints or dust, use a soft cloth to wipe the surface from the center directly toward the edge.



- Never use record cleaners, antistatic treatments, thinners or similar chemicals to clean discs. Such chemicals could harm the surface of the disc.

- This equipment is very heavy, so take care to avoid injury when opening the packaging and when moving it.
- The handle-like parts on the left and right sides of the front panel are decorative. Do not put your fingers through them or use them to carry the unit.
- Do not install this unit in a location that could become hot. This includes places that are exposed to direct sunlight or near a radiator, heater, stove or other heating equipment. Moreover, do not place it on top of an amplifier or other equipment that generates heat. Doing so could cause discoloration, deformation or malfunction.
- Avoid locations that are subject to vibrations or exposed to excessive dust, cold or moisture.
- When installing this unit, leave a little space (at least 3 cm or 1") between it and walls and other devices in order to allow good heat dissipation.
If you put it in a rack, for example, leave at least 5 cm (2") open above and 10 cm (4") open behind it. Failure to provide these gaps could cause heat to build up inside and result in fire.
- Place the unit in a stable location.
- Do not place anything on top of the unit.
- Do not lift or move the unit during playback because the disc rotates at high speed. Doing so could damage the disc.
- Always remove any loaded disc before moving this unit or packing it for installation in a different location, for example. Moving the unit with a disc inside could cause damage.
- The voltage supplied to the unit should match the voltage printed on the back of the unit. If you are in any doubt regarding this matter, consult an electrician.
- Do not open the body of the unit as this might result in damage to the circuitry or cause electric shock. If a foreign object should get into the unit, contact your dealer.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug; never yank on the cord.

• In case of the failure of the Product caused by the tapes or other media ("Media") you used, the repair for the failure shall not be covered by the warranty of the Product and must be done at your own expense.

• It is highly recommended that you shall avoid using the Media such as those not used for years or used after a long period of use or those with mold, blots, stickiness, folds, creases or twists.

• The cassette tapes or other media in poor condition may cause a failure of the Product or may drag the tapes into the Product.


• TEAC shall never be responsible for any damages due to the Media including but not limited to the corruption or breakage of the Product or the Media, dragging the tapes into the Product, and/or loss of data in whole or in part that arises out of or related to the use of the Media. That is the same for any damages such as lost profit, indirect or consequential damages, and/or special damages.

It is highly recommended that you shall take appropriate measures to prepare for the unexpected loss of data along with the Copyright Act of your country or region.

Note about pinpoint feet


High-precision metal pinpoint feet are attached to the bottom plate of this unit.

The pinpoint feet and their stands are loose, but when the unit is placed in position, it is supported by these pinpoint feet, which effectively disperse vibrations.

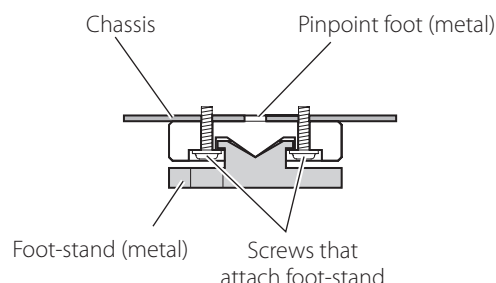

- The included foot pads are intended to protect the surface where the unit is placed. Apply them to the bottoms of the foot-stands to avoid scratching the surface where the unit is placed.

Connections (back)

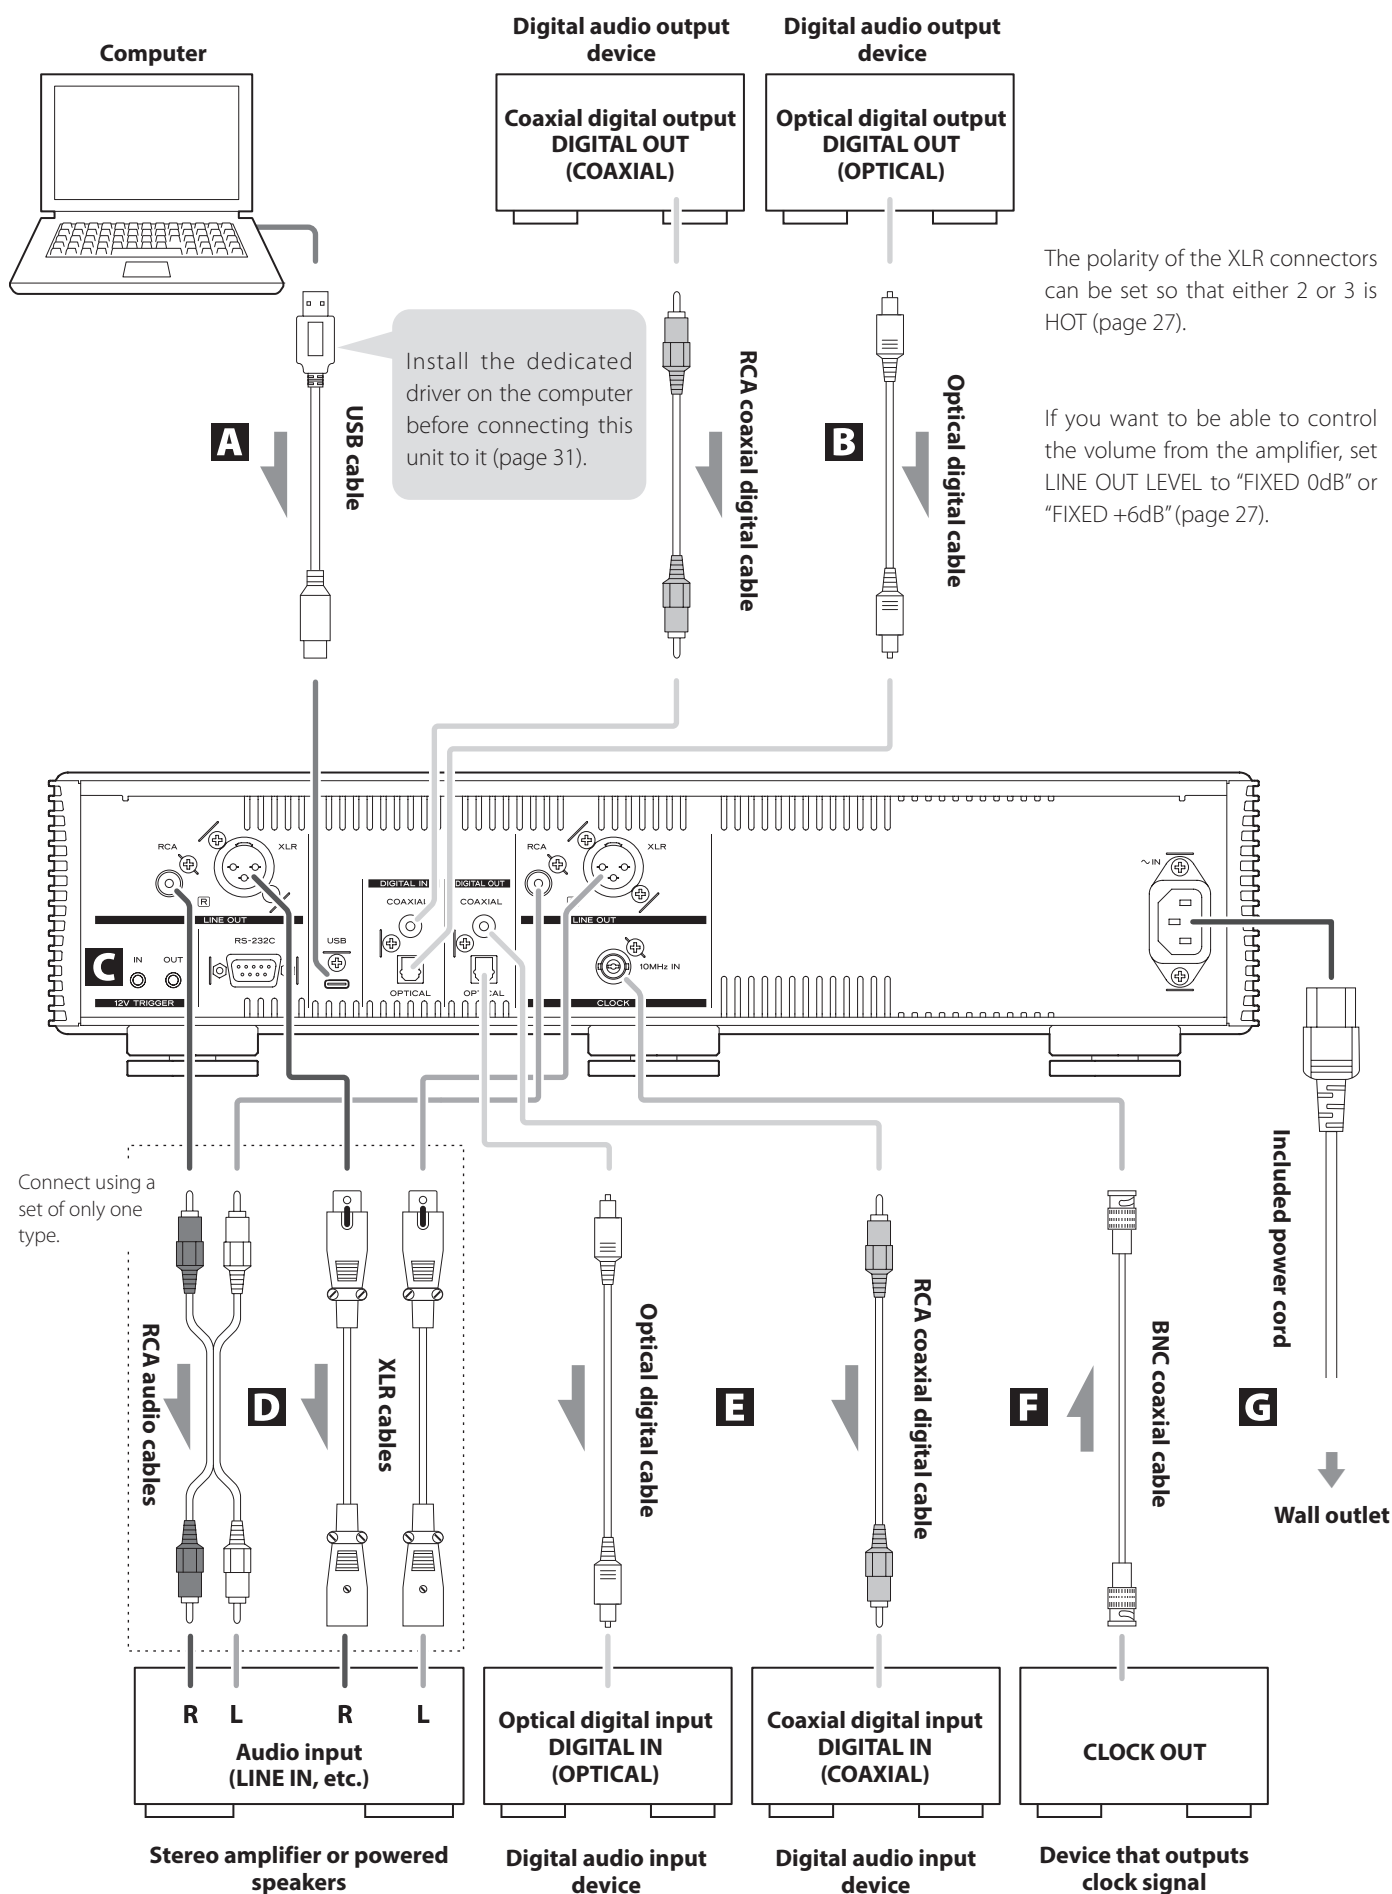

A USB port

Use this to input digital audio from a computer. Connect it to a computer's USB port.

Use a commercially available USB Type-C cable for connection.

ATTENTION

Before connecting a computer that is running a Windows OS, you must install the dedicated driver on the computer (page 31).

B COAXIAL/OPTICAL digital audio input connectors

Use these to input digital audio. Connect digital audio output connectors of audio devices here.

Use commercially-available RCA coaxial digital cables or rectangular optical digital cables for connection.

C 12V TRIGGER connectors

Use these to control power from an external source.
Do not connect anything to these connectors when not using them (page 10).

Use commercially-available mono mini plug cables for connections.

D Analog audio output (LINE OUT) connectors


These output 2-channel analog audio. Connect these XLR or RCA connectors to a stereo amplifier or powered speakers.

Use commercially available cables for connections.

XLR: XLR cables

RCA: RCA audio cables

Connect this unit's R connector to the R connector of the amplifier and its L connector to the L connector of the amplifier.

**E COAXIAL/OPTICAL digital audio output connectors**

Use these to output digital audio. Connect digital audio input connectors of audio devices here.

Use commercially-available RCA coaxial digital cables or rectangular optical digital cables for connection.

- When the input source is USB, digital audio will not be output.

F CLOCK sync input (10MHz IN) connector

Use this connector to input 10MHz clock synchronization signals (page 37).

Use a commercially available BNC coaxial cable for connection.

- When the input source is COAXIAL or OPTICAL, both this unit and the digital audio output device must be synchronized with the same external clock. If they are not synchronized, the sound might skip or break up.

G Power inlet (~IN)

Connect the supplied power cord here.

After all other connections are complete, connect the power cord's plug to a wall outlet.

⚠ Do not use any power cord other than the one included with this unit. Use of other power cords could result in fire or electric shock.

⚠ Disconnect the power plug from the outlet if you will not use the unit for a long time.

Connections (back) (continued)

Synchronizing external devices with power operations of this unit (trigger function)

The power of a connected preamp or another device that supports trigger functions can be synchronized with the power operations of this unit.

Use commercially-available mono mini plug cables for connections.

12V TRIGGER connectors

OUT

When this unit is turned on, it outputs 12 V.

By connecting this unit's TRIGGER OUT connector to a power amplifier, subwoofer or other device that supports trigger input, the power supply of that device can be synchronized with the power operations of this unit.

IN


Connect this to the trigger output connector of a preamp or other device.

This will make the power operation of that preamp or other device control this unit, putting it in standby and turning it on.


ATTENTION

- To use the trigger input function, set this unit's STANDBY/ON switch to ON.
- When connecting both IN and OUT, be careful not to cause a trigger loop in the entire system.

VRDS-701

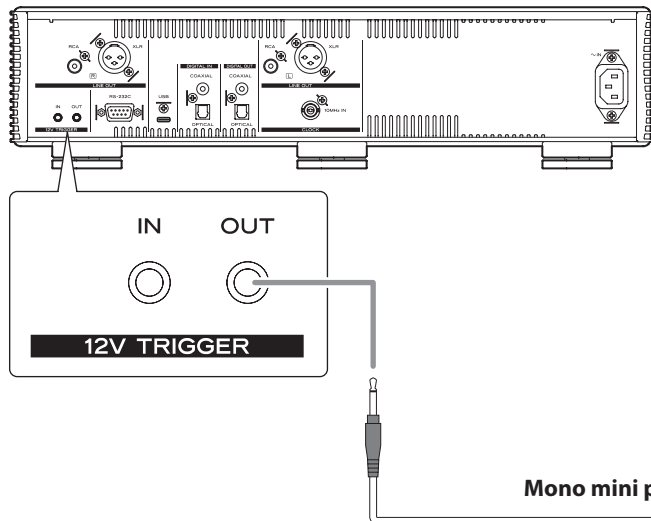

Device that supports trigger input (e.g., AP-701 or power amplifier)

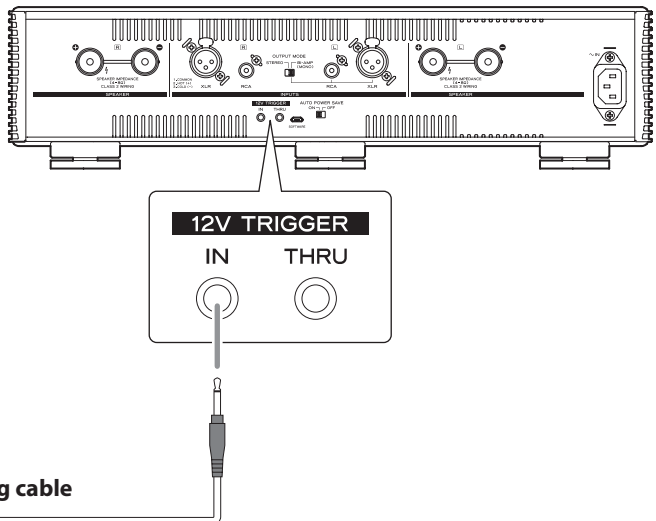

Complete all other connections before turning the unit on.

- Carefully read the manuals of the devices that you are connecting and follow their instructions when making connections.
- Do not bundle connecting cables with power cords. Doing so could cause noise.
- Connect all plugs completely.

Connections (front)

Connecting headphones


⚠ CAUTION

While wearing headphones, do not connect or disconnect them or turn the unit on or off.

Doing so could result in a sudden loud noise that could harm your hearing.

Before putting headphones on, always set the volume to minimum (display should show "0" when set to "STEP (0-100)" or " $-\infty$ dB" when set to "dB") (page 18).

Connect headphones with a standard 6.3mm (1/4") stereo plug here.

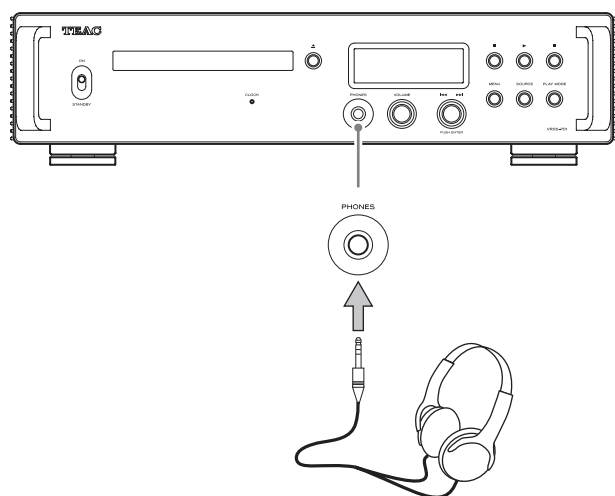

Using the remote control


Precautions for use

⚠ **Misuse of batteries could cause them to rupture or leak, which might result in fire, injury or the staining of nearby materials. Please read and observe the precautions on page 3 carefully.**

- When using the remote control, point it toward the remote control signal receiver on the main unit from a distance of 5 m (16 ft) or less. Do not place obstructions between the main unit and the remote control.
- The remote control might not work if the remote control signal receiver on the unit is exposed to direct sunlight or bright light. If this occurs, try moving the unit.
- Beware that use of this remote control could cause the unintentional operation of other devices that can be controlled by infrared rays.

Installing batteries

Remove the cover from the back of the remote control and insert two AAA batteries with their $\oplus/\ominus$ oriented as shown in the case. Replace the cover.

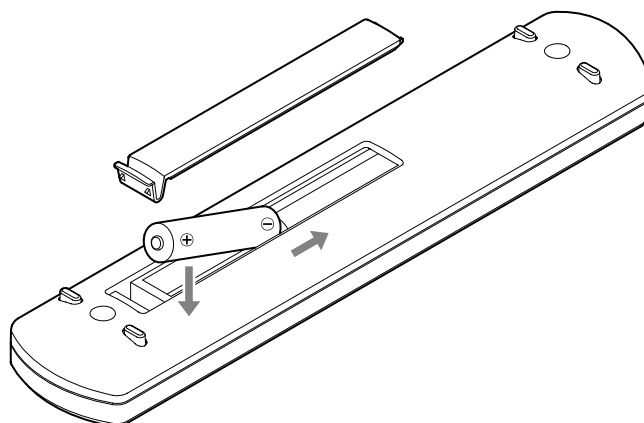


When to replace batteries

If the distance required between the remote and the main unit decreases or if the main unit stops responding to the remote buttons, replace both batteries with new ones.

Dispose of the used batteries according to the instructions on them or requirements set by your local municipality.

Remote control parts and functions

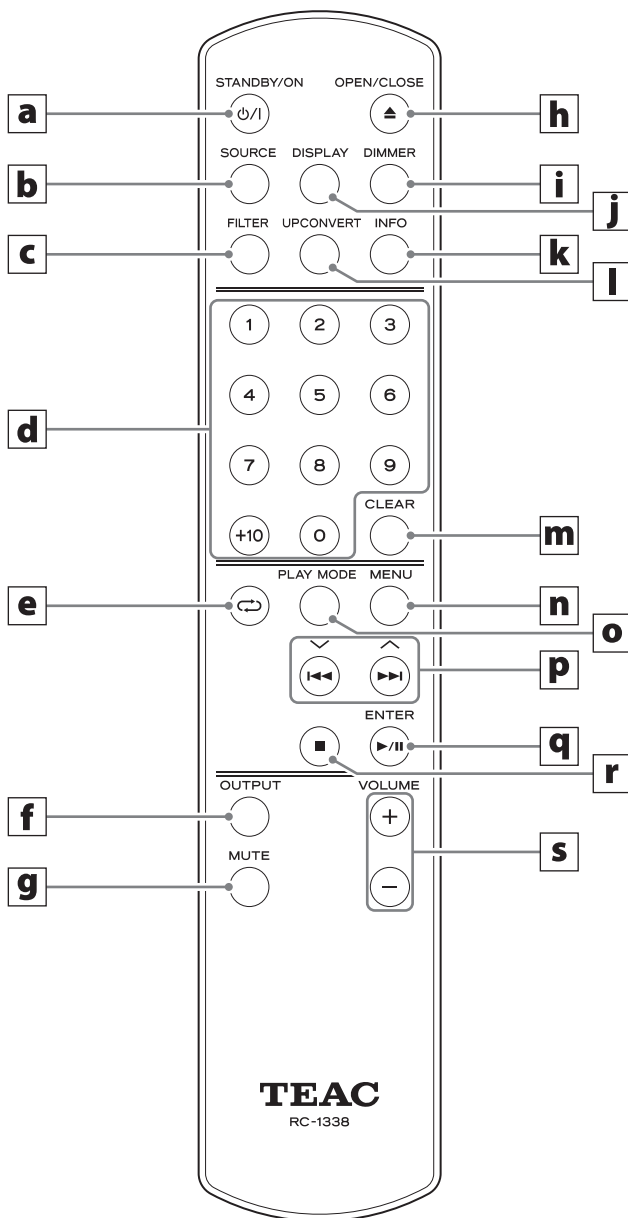

When the main unit and the remote control both have buttons with the same functions, this manual explains how to use one of the buttons. The other corresponding button can be used in the same manner.

a STANDBY/ON button

Press this to put the unit into standby mode or turn it on.

b SOURCE button

Use this to select the playback source.

c FILTER button

Press this to change the DSD low-pass filter setting (page 29).

d Number buttons

Use these to select and program tracks, for example.

e Repeat (↺) button

Use this to change the repeat playback setting (page 20).

f Analog OUTPUT selection button

Switch the output of analog audio between the analog audio output connectors and the headphone jack.

g MUTE button

Press this to minimize the volume.

h Tray OPEN/CLOSE (▲) button

Press this to open and close the disc tray.

i DIMMER button

Press this to adjust the brightness of the main unit's display.

j DISPLAY button

k INFO button

Press this to show information, including upconversion (page 17).

l UP CONVERT button

Press this to change the upconversion setting.

m CLEAR button

Use this to clear programmed tracks.

n MENU button

Press this to enter setting mode (page 24).
Press this when in setting mode to return to the previous screen.

o PLAY MODE button

Press this to switch between program and shuffle playback modes.

p Skip (◀, ▶) buttons/ up/down (^, v) buttons

When input source set to CD

Use these to skip to the previous or next track.
Press and hold these buttons during playback to search backward/forward (page 20).

When the menu screen is open

Use these buttons to select setting values.

q **Play/pause (▶ / II) button/
ENTER button**

When input source set to CD

Press this when stopped or paused to start or resume playback.
Press this during playback to pause.

When the menu screen is open

Press this to start or confirm setting value selection.


r **Stop (■) button**

Press this during playback to stop playback.

s **VOLUME (+, -) buttons**

Use these to adjust the volume.

Main unit parts and functions

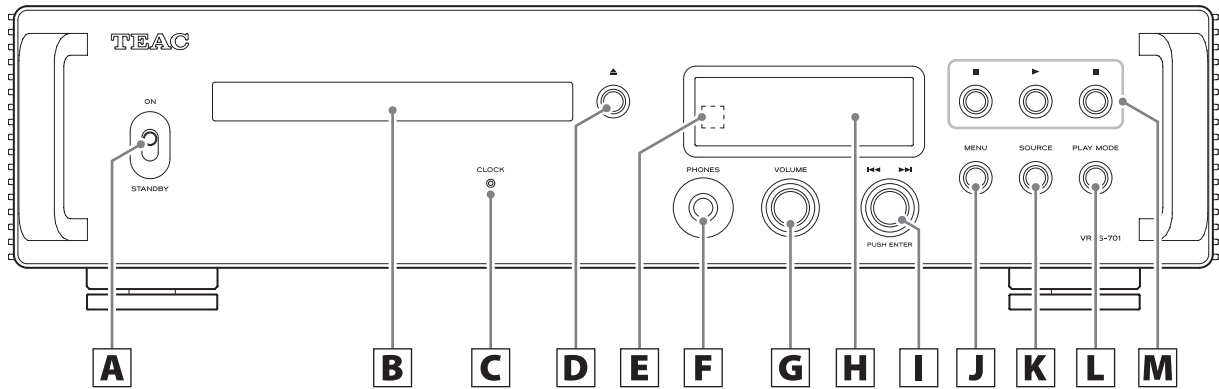

A STANDBY/ON switch

Use this to put the unit into standby mode or turn it on.

- If the display is off even though the STANDBY/ON switch is set to ON, the cause is usually one of the following.
 - The power is on, but DIMMER (display brightness) is set to AUTO OFF (page 25).
 - The automatic power saving function has activated, putting the unit into standby (page 26).
 - The power cord is disconnected.
 - The unit is in standby because of the trigger function (page 10).

To turn the unit on when the automatic power saving function has activated, putting the unit into standby, press the STANDBY/ON button on the remote control, or set the STANDBY/ON switch to STANDBY once and then back to ON.

B Disc tray

Load a disc here.

C CLOCK indicator

This shows the clock synchronization status.

- Lit: The unit is currently synchronized with the clock from the CLOCK sync input (10MHz IN) connector.
- Blinking: No clock is being input, or the unit is trying to synchronize with the clock signal.
- Unlit: External clock is not being used.
- See page 28 for clock sync settings.

D Tray open/close (▲) button

Press this to open and close the disc tray.

E Remote control signal receiver

This receives signals from the remote control. When operating the remote control, point it at the remote control signal receiver.

F PHONES jack

Connect headphones (with a standard 6.3mm (1/4") stereo plug) here (page 11).

G VOLUME knob

Use this to adjust the volume. Turn it right to increase and left to decrease the volume.

- To enable adjustment of this unit's analog audio output volume, set LINE OUT LEVEL to VARIABLE (page 27). This will enable adjustment of the analog output level using this unit's VOLUME knob.
- Volume settings are retained separately for analog audio output and headphone output.

H Display

This display shows information about the audio playing back and menu screens.

I Skip knob (◀◀/▶▶)

When input source set to CD

Use this to skip to the previous or next track (page 20).

When the menu screen is open

Use this to select setting values.

Press this to start or confirm setting value selection.

J MENU button

Press this to enter setting mode (page 24).

Press this when in setting mode to return to the previous screen.

K SOURCE button

Use this to select the active input.

L PLAY MODE button

Use this to switch between the ordinary, shuffle/random and program playback modes.

M Playback control buttons

Use these to control playback when the input source is set to CD.

Stop (■) button

Press this to stop CD playback.

Play (▶) button

Press this when stopped or paused to start playback.

Pause (⏸) button

Press this during playback to pause.

Automatic power saving function

This unit has an automatic power saving function (page 26).

By default, the setting is ON.

The unit will automatically enter standby mode if no audio is output and no operation is conducted for about 30 minutes.

Set the automatic power saving function to OFF to disable it (page 26).

Display brightness

You can adjust the brightness of the unit's display (page 25).

By default, the setting is Slightly BRIGHT (Stays lit dimly).

When set to AUTO OFF (automatic illumination off), the display turns off when not being operated.

- NO DISC and other warnings will stay lit.

Upconversion

The upconversion function can be used with input sources (page 28).

The relationships between input sampling frequencies and sampling frequencies after upconversion are as follows.

Input source		Upconversion setting			
Digital audio input	USB	OFF	2× Fs	4× Fs	8× Fs
Input sampling frequency		Sampling frequency after upconversion			
[kHz]		[kHz]			
32	–	32	64	128	256
44.1	44.1	44.1	88.2	176.4	352.8
88.2	88.2	88.2	88.2	176.4	352.8
176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	352.8
–	352.8	352.8	352.8	352.8	352.8
48	48	48	96	192	384
96	96	96	96	192	384
192	192	192	192	192	384
–	384	384	384	384	384

 These values are not converted.

- The maximum upconversion is 8× Fs.
- Upconversion is not possible when the input is DSD.

Display


When on



After the display appears as above, it will show the input source status.

Playback source screen (when CD)

When no disc is available






Display example: stopped



Display example: playing back

When a disc is playing or paused, press the DISPLAY button to change the display as follows.

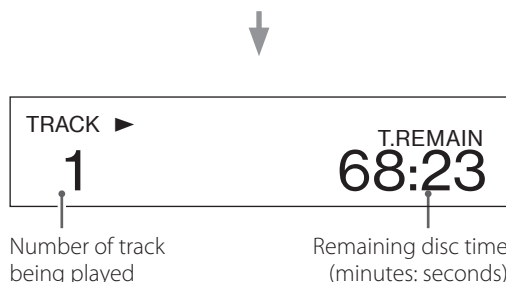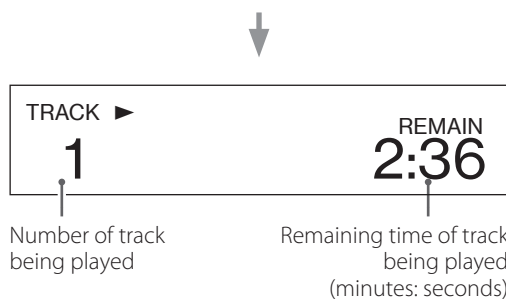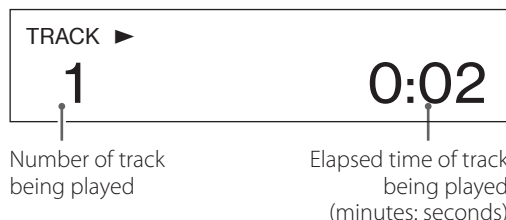

Playback source screen (when not CD)

The playback source screen will appear after turning the unit on as well as after about ten seconds pass without operation when a setting screen is open.

The input signal format or volume is shown to the right of the playback source. Press the DISPLAY button on the remote control to change what is shown.

Display examples


Playback source information screen

Stopped




Shown when the connection is being checked

Playing back

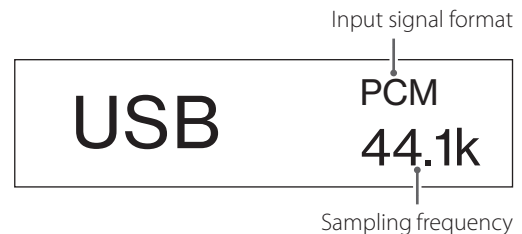

Press the DISPLAY button on the remote control.

Volume display

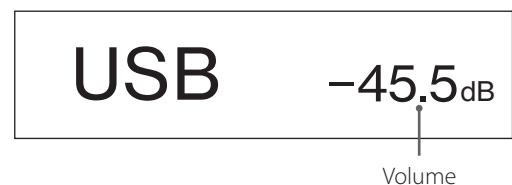

Playback source name

The name of the selected source is shown.

The names on the display correspond to the selected connectors as follows.

The names in parentheses appear when switching.

USB (USB)

USB port

COAX (COAXIAL)

RCA COAXIAL digital audio input connector

OPT (OPTICAL)

OPTICAL digital audio input connector

Input signal status

The input source signal status is shown.

CHECK

The connection is being checked.

PCM 32kHz
 PCM 44.1kHz
 PCM 48kHz
 PCM 88.2kHz
 PCM 96kHz
 PCM 128kHz
 PCM 176.4kHz
 PCM 192kHz
 PCM 256kHz
 PCM 352.8kHz
 PCM 384kHz
 DSD 2.8MHz
 DSD 5.6MHz
 DSD 11.2MHz
 DSD 22.5MHz


These show the input signal type and sampling frequency.

Playback format information screen

Press the INFO button on the remote control during playback to show playback format information.

- The input signal and playback signal displays will be the same when the upconversion setting is "OFF".

Example when the playback source is USB, COAX or OPT ("8x Fs" upconversion setting)

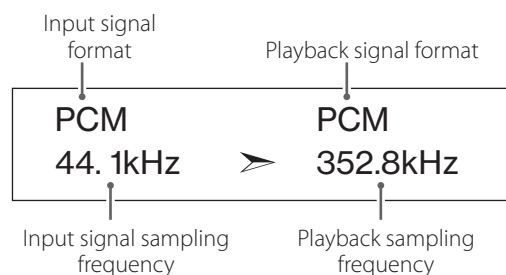

Volume display

Two types of volume can be shown: STEP and dB. This is set by the VOLUME TYPE setting (page 25).

The volume setting shown will be enlarged when you turn this unit's VOLUME knob.

VOLUME TYPE set to "STEP (0-100)"

Display example

VOL. 36

The maximum volume level is 100 and the minimum level is 0. Before connecting headphones, set the VOLUME knob to its minimum value (0). Failure to do so might cause sudden loud noises, which could damage headphones, harm hearing or result in other trouble.

VOLUME TYPE set to "dB"

Display example

VOL. -62.0dB

The maximum volume level is +24 dB and the minimum level is $-\infty$ dB (negative infinity). Before connecting headphones, set the VOLUME knob to its minimum value ($-\infty$ dB). Failure to do so might cause sudden loud noises, which could damage headphones, harm hearing or result in other trouble.

The set output level is shown when LINE OUT LEVEL is set to "FIXED 0dB" or "FIXED +6dB".

Example when VOLUME TYPE set to "dB"

USB + 0.0dB

- If VOLUME TYPE is set to "STEP (0-100)", "86" will be shown when set to "FIXED 0dB" and "90" will be shown when set to "FIXED +6dB".

When LINE OUT LEVEL is set to "OFF", "0" or $-\infty$ dB will be shown.

Example when VOLUME TYPE set to "dB"

USB $-\infty$ dB

When LINE OUT LEVEL is set to FIXED or OFF

Turning the VOLUME knob will cause the following to be displayed.

LINE OUT LEVEL set to FIXED


VOL. FIXED

LINE OUT LEVEL set to OFF

VOL. OFF

Basic operation

1 Shift the STANDBY/ON switch to its ON position to turn the unit on.

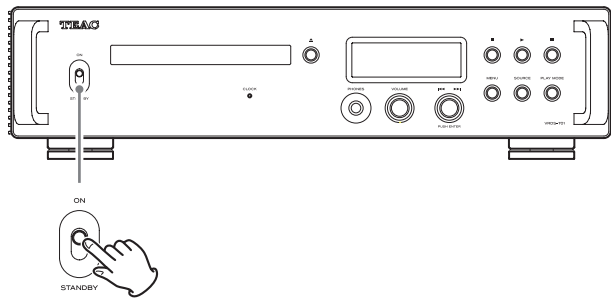


- If a stereo amplifier is connected to this unit, always turn the amplifier on very last.

2 Minimize the volume.

Minimize the volume on devices used to control the volume (this unit, the stereo amplifier or other equipment connected to this unit).

3 Press the SOURCE button to select the input source.

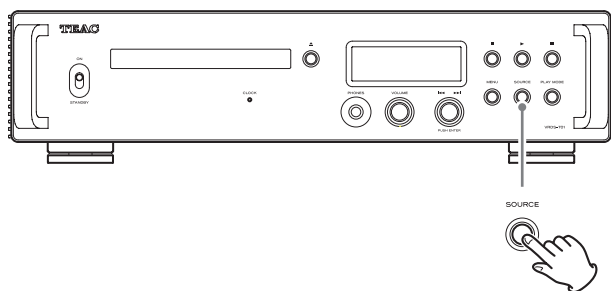

The selected source appears on the display.

- You can also use the SOURCE button on the remote control.
- If the input signal is not a digital audio signal or is an audio signal format that is not supported by this unit, such as Dolby Digital or DTS, no audio will be output. Set the digital output of the connected device to PCM audio output.
- To play back audio files when this unit is set to USB, you must first install a dedicated driver on the computer before connecting them (page 31).
- DSD data can only be played back when the input source is USB or when using DoP format digital input.

4 Operate the playback device.

Refer to the operation manual of that device.

5 Adjust the volume.

When using the analog audio outputs

When LINE OUT LEVEL is set to VARIABLE, turn this unit's VOLUME knob to adjust the volume.

When LINE OUT LEVEL is set to any other setting, the volume cannot be adjusted from this unit. Use the stereo amplifier or other device connected to this unit to adjust the volume.

When headphones are connected to this unit


Turn this unit's VOLUME knob to adjust the volume.

- When this unit's VOLUME knob is enabled, the volume setting will be shown.

NOTE


- The automatic power saving function is set to ON when shipped new from the factory (page 26).
- When DIMMER (display brightness) is set to AUTO OFF, the display will turn off when not being operated (page 25).

1 Press the SOURCE button to select CD.

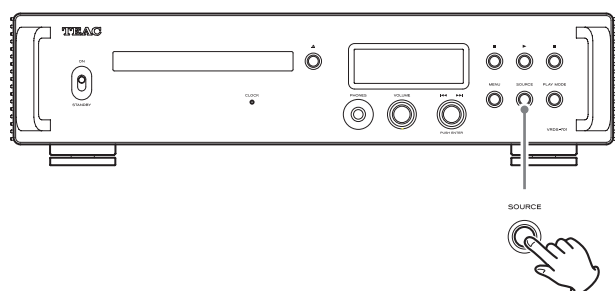


- You can also use the SOURCE button on the remote control.

2 Press the tray open/close (▲) button.

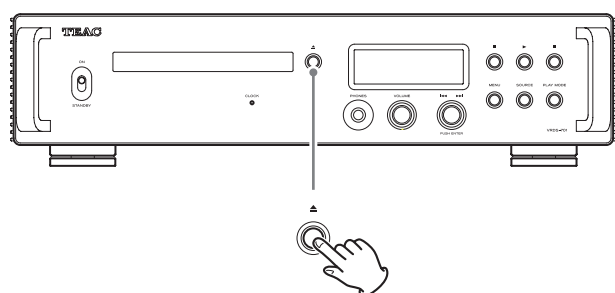


3 Place a disc on the tray with the labeled side up.

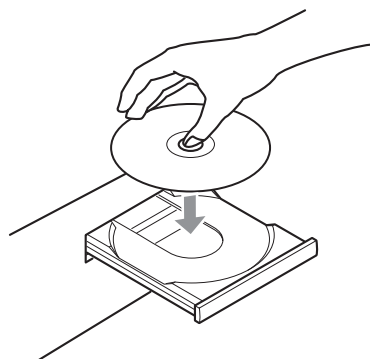

- Do not put more than one disc onto the tray at a time.
- If the tray is closed while a disc is outside the center guides, the disc might become stuck inside and the tray might not open. Be sure to always place discs within the guides at the center of the tray.
- When the tray is opening or closing, do not force it by hand.

4 Press the tray open/close (▲) button to close it.

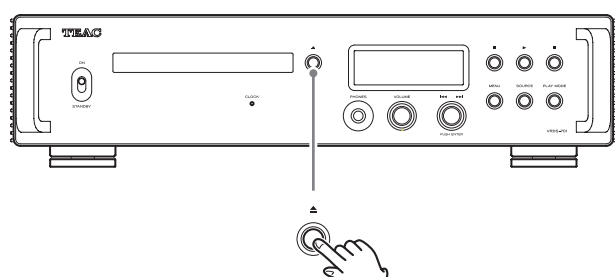


CAUTION

Be careful not to let your fingers be pinched when the tray closes.

"READING" will appear on the display and the unit will start loading the disc.

- The unit takes some time to load the disc. Wait until the total number of tracks and total playback time appear on the display. When loading completes, the display will appear as follows.

Display example

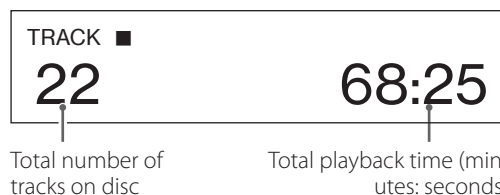


Total number of tracks on disc

Total playback time (minutes: seconds)


- When POWER ON PLAY is ON, playback will start immediately after the unit is turned on (page 29).
- "NO DISC" appears if no disc has been loaded.
- "No support" appears if a disc that cannot be played is loaded.

5 Press the play (▶) button.

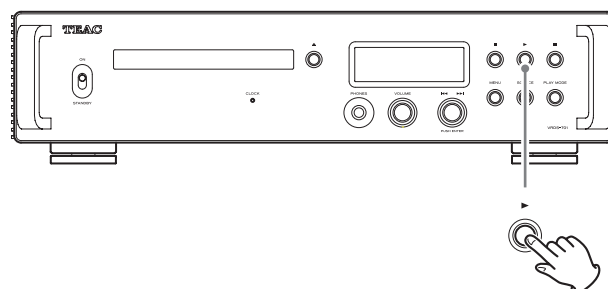

Playback starts from the first track.

Display example

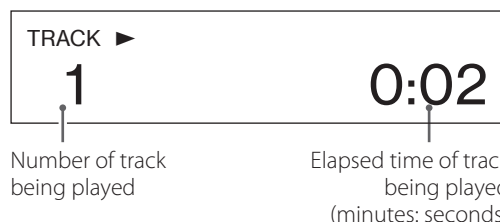


Number of track being played

Elapsed time of track being played (minutes: seconds)

Listening to CDs (continued)

Skipping to search for a track

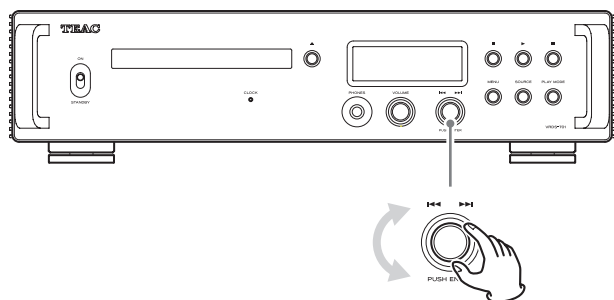


Turn the skip (◀◀/▶▶) knob. Use it to skip to the previous or next track. Keep turning until the desired track is selected.

After a track is selected, it will start playing back from the beginning.

- During playback, turn the skip ◀◀ knob one click to return to the beginning of the current track. Turn the skip ◀◀ knob continuously to select and play lower-numbered tracks.


Searching for part of a track

During playback, press and hold a skip (◀◀/▶▶) button on the remote control to search backward/forward. Release the skip (◀◀/▶▶) button when you find the part to which you want to listen.

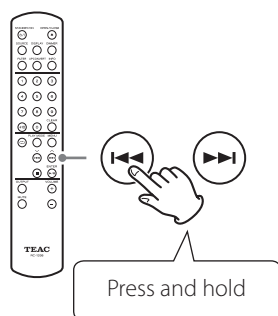

Repeat playback



Press the repeat (↺) button to cycle through repeat modes as follows.

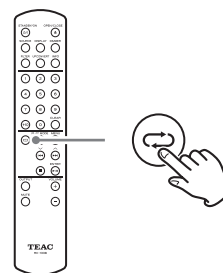

Shuffle/random playback


To switch to shuffle/random playback, press the PLAY MODE button repeatedly until ∞ appears at the top right of the display.

Shuffle or random playback will occur according to the setting (page 29).

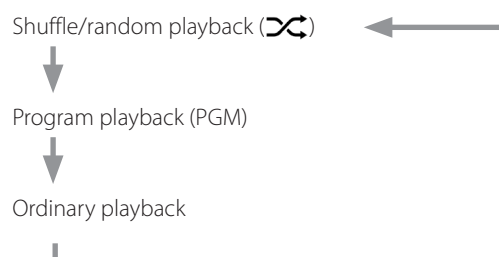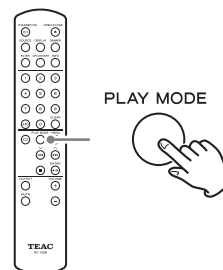

- Random playback will not stop until the stop (■) button is pressed.
- When random playback is active, the repeat playback setting has no effect.

Using the number buttons to select a track for playback

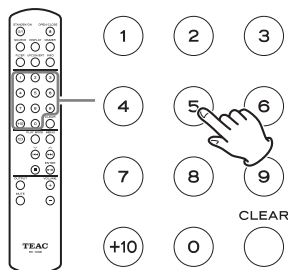

When playing or stopped, press number buttons to select a track by number and start playback from that track.

To play a track with a single-digit number, press that number button. To play a double-digit track number, press the +10 button as many times as necessary, and then press the corresponding number button for the second digit. Playback starts after the track number is input.

Operation examples

Track 7: (7)


Track 23: (+10) ⇒ (+10) ⇒ (3)

Program playback

Program playback is only possible with audio CDs.

Using program playback

- 1 Press the **PLAY MODE** button repeatedly until **PGM** appears at the top right of the display.

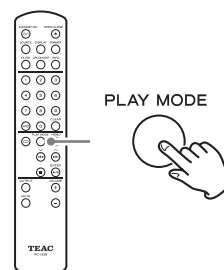


- If PGM is selected during playback, the playing track will be added as program step 1.

NOTE


Programming is possible even when the tray is open. In this case, track numbers 1 – 99 can be programmed. After a CD is loaded, however, track numbers that are not on the CD will be removed.

- 2 Use the number buttons to input track numbers.

See “Using the number buttons to select a track for playback” for instructions about inputting tracking numbers.

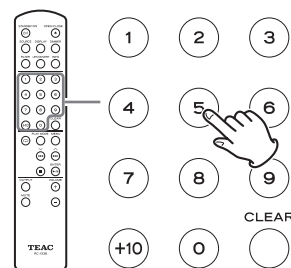

Display example

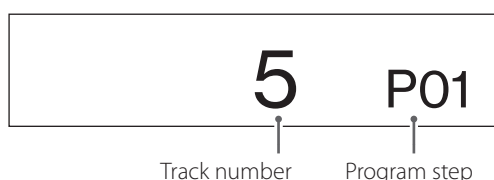

Listening to CDs (continued)

3 Continue to input the numbers for the tracks you want to program.

4 Press the play/pause (▶/⏸) button on the remote control or the play (▶) button on the unit to start program playback.


- Skipping, searching and repeat playback functions can be used during program playback.
- Playback will not start if no songs have been programmed.

NOTE


What happens when number buttons are used to input track numbers during program playback depends on the PROGRAM PLAY setting (page 29).

Checking the program order

Press the skip (⏮/⏭) buttons when playback is stopped to change the program step shown, allowing the program order to be checked.

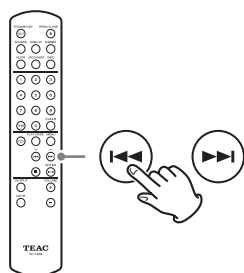

Press the stop (■) button when finished checking.

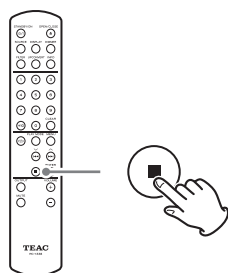

Changing programmed tracks

Pressing the skip (⏮/⏭) buttons when playback is stopped causes the program step to blink, showing the program editing mode is active.

Press the stop (■) button to end program editing mode.

Inserting tracks

1 Use the skip (⏮/⏭) buttons when playback is stopped to show the program step where you want to insert a track.

Display example



2 Use the number buttons to input track numbers.

Display example




- In this example, track number 6 has been added at program step 3. The tracks on all the following program steps will be pushed to later steps.
- Continue inputting track numbers to insert multiple tracks.

3 Press the stop (■) button to end editing.

Clearing selected tracks


- 1 Use the skip (◀◀/▶▶) buttons when playback is stopped to show the program step with the track you want to clear.**

Display example

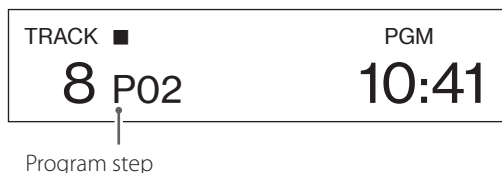

- 2 Press the CLEAR button to remove the track from the program.**

Display example

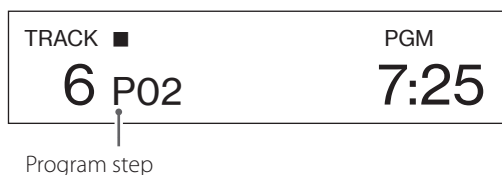

- In this example, track number 8 has been cleared at program step 2, bringing tracks at step 3 and later forward.

- 3 Press the stop (■) button to end editing.**

NOTE

Pressing the CLEAR button when stopped will clear the track on the last step added to the program.


Clearing the entire program

Do any of the following to clear the program.


- Press the PLAY MODE button so that "PGM" disappears from the top right of the display.
- Eject a disc.

Settings

- 1 Press the MENU button to open the menu screen.

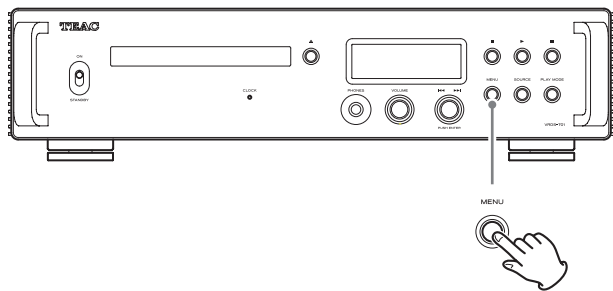


- 2 Turn the skip knob (◀◀/▶▶) to show setting groups.

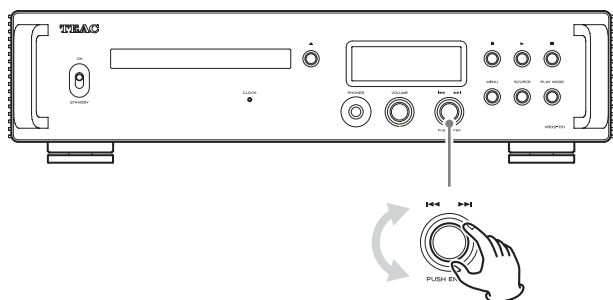


- You can also use the up and down (∧, ∨) buttons on the remote control.

The setting groups change in the following order.

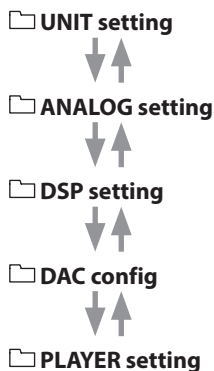

- 3 Press the skip knob (◀◀/▶▶).

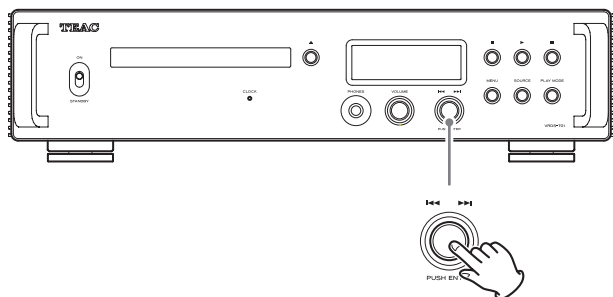


- You can also press the ENTER button on the remote control.
- If you do not do anything for about ten seconds, the display will return to showing the input source status. In this state, press the MENU button to return to the previous screen.


- 4 Turn the skip knob (◀◀/▶▶) to select the setting item and press the skip knob (◀◀/▶▶).

The setting items of each setting group are shown in the following orders.


UNIT setting

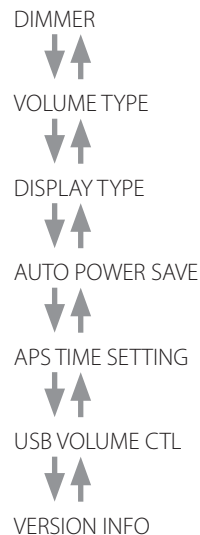


ANALOG setting

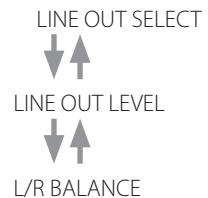


DSP setting

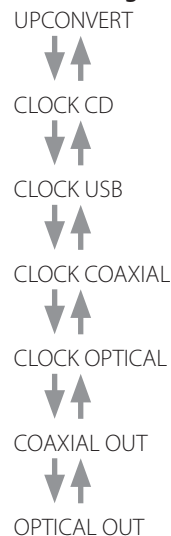

DAC config

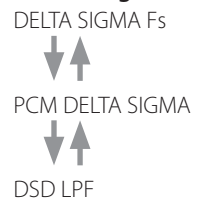


PLAYER setting

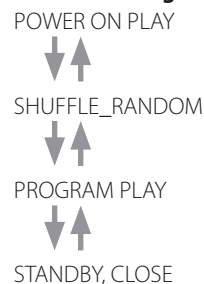


- The currently set value is shown on the display.
- You can also use the up and down (∧, ∨) buttons on the remote control.
- Press the MENU button to return to setting group selection.

- 5 Turn the skip knob (◀◀/▶▶) to change setting values.**

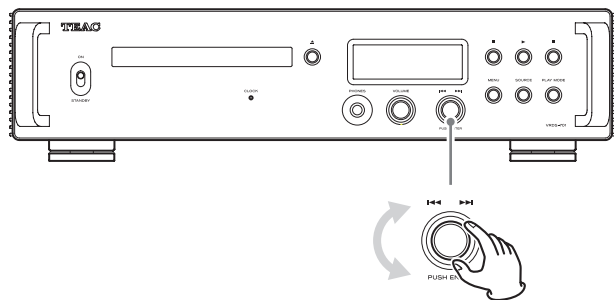


- 6 Press the skip knob (◀◀/▶▶).**

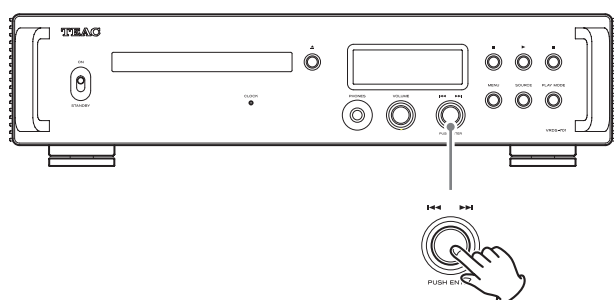

- You can also press the ENTER button on the remote control.
- Depending on the setting item, a warning message might appear. If there are no issues, press the skip knob (◀◀/▶▶) or the ENTER button on the remote control again to confirm the setting.

- 7 When you are done changing settings, press the MENU button twice to show the input source status again.**

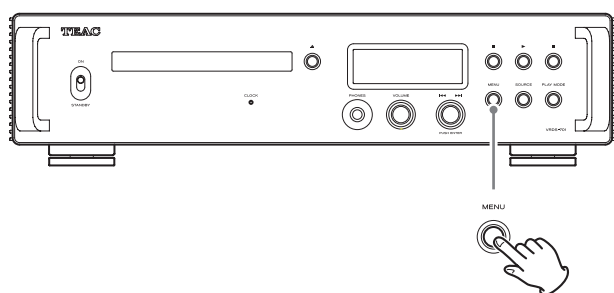

- If you do not do anything for about ten seconds, the display will return to showing the input source status. In this state, press the MENU button to return to the previous screen.

UNIT setting

Display brightness

MENU UNIT

DIMMER

➤ Slightly BRIGHT

BRIGHT

Stays lit brightly.

Slightly BRIGHT (default)

Stays lit dimly.

DARK

Stays dark.

AUTO OFF

Turns off automatically.

- The display turns off when not being operated.

NOTE

This can be set directly with the remote control DIMMER button.

Volume display

This sets how the volume is shown.

MENU UNIT

VOLUME TYPE

➤ STEP (0-100)

STEP (0-100) (default)

This shows the volume in steps from 0 (minimum) to 100 (maximum).

dB

This shows the volume in decibels (dB).

Screen indication

Select the information shown to the right of the playback source.

MENU UNIT

DISPLAY TYPE

➤ VOLUME

VOLUME (default)

The volume is shown.

SAMPLING FREQ.

Information about the playback source is shown.

NOTE


This can be set directly with the remote control DISPLAY button.

Settings (continued)

Automatic power saving function

This unit has an automatic power saving function.

- The automatic power saving function is ON when the unit is shipped new from the factory.

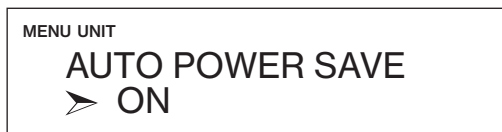

OFF

The automatic power saving function is disabled.

ON (default)

The unit will automatically enter standby mode if no audio is output and no operation is conducted for about 30 minutes.

- The automatic power saving time setting can be used to change the amount of time until the unit enters standby mode.

Automatic power saving time setting

This sets the amount of time until the automatic power saving function causes the unit to enter standby.



This can be set in a range from 1–255 minutes in 1-minute increments (30 minutes by default).

USB volume control

This allows the volume to be adjusted from the computer or other USB host device when the input source is USB.



OFF (default)

Disable volume adjustment from computers and other devices.

ON

Enable volume adjustment from computers and other devices.

ATTENTION

- The volume level from the computer can be adjusted, but the values of the volume shown by the computer and the volume shown by this unit will not match.
- The volume settings of the computer or other USB host device and this unit will be synchronized. Adjusting the volume of this unit will also change the volume setting value of the USB host device accordingly.
- Some USB host devices do not support USB volume control.
- When connected by USB, the volume of the USB host device could be set and unintended loud sounds could be output. Confirm that USB volume control is functioning before starting playback.

Information display

This shows the version of the firmware used by the unit.



SYSTEM

The microcomputer firmware version

USB

The USB firmware version

FPGA

The FPGA firmware version

CD DRIVE

The CD drive firmware version

ANALOG setting

Line output selection

Use this to select which connectors output analog audio.



RCA (default)

Analog audio signals are output through the RCA connectors.

PIN 2 HOT

Analog audio signals are output through the XLR connectors with 2: HOT polarity.

PIN 3 HOT

Analog audio signals are output through the XLR connectors with 3: HOT polarity.

Line output level

Use this to set the audio level output from the analog audio output (LINE OUT) connectors.



FIXED 0dB

A maximum of 2 Vrms is output. Select this if you want to adjust the volume using an amplifier.

FIXED +6dB

A maximum of 4 Vrms is output. Select this if you want to adjust the volume using an amplifier.

- If the sound distorts, set this to FIXED 0dB.

VARIABLE (default)


This will enable adjustment of the analog output level using this unit's VOLUME knob. Select this if you want to adjust the volume using this unit.

OFF

No sound is ever output.

Left-right balance adjustment

Adjust the left-right balance.

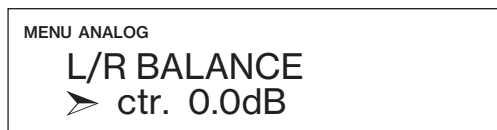

This setting can be made for each output.

This can be set from Lch 24.0 dB to Rch 24.0 dB in 0.5dB increments. When the volume is the same for both left and right channels, "ctr. 0.0dB" will be shown.

- By default, the setting is "ctr. 0.0dB".

Settings (continued)

DSP setting

Upconversion

Use this to set use of the upconversion circuit when receiving PCM signals.

- See page 15 for the relationships between input sampling frequencies and sampling frequencies after upconversion.



OFF (default)

The input signal is sent as is to the D/A converter without being upconverted.

2x Fs

If the input audio signal is less than 2x a standard sampling frequency, it is upconverted 2x and then sent to the D/A converter.

4x Fs

If the input audio signal is less than 4x a standard sampling frequency, it is upconverted 4x and then sent to the D/A converter.

8x Fs

If the input audio signal is less than 8x a standard sampling frequency, it is upconverted 8x and then sent to the D/A converter.


NOTE

This can be set directly with the remote control UPCONVERT button.

Clock sync

Clock sync is only possible when the input source is USB, COAXIAL or OPTICAL.

The setting items are CLOCK CD, CLOCK USB, CLOCK COAXIAL and CLOCK OPTICAL.

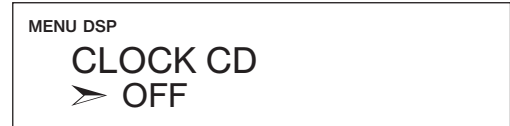

OFF (default)

No clock sync is used.

ON

This unit's master clock will be synchronized to the 10MHz clock input through the CLOCK sync input (10MHz IN) connector.

- When the input source is COAXIAL or OPTICAL, both this unit and the digital audio output device must be synchronized with the same external clock. If they are not synchronized, the sound might skip or break up.

Coaxial digital output

This sets the output from the COAXIAL digital audio output connector.



OFF

No audio signal will be output from the COAXIAL digital audio output connector.

ON (default)

Audio signals will be output from the COAXIAL digital audio output connector.

Optical digital output

This sets the output from the OPTICAL digital audio output connector.



OFF

No audio signal will be output from the OPTICAL digital audio output connector.

ON (default)

Audio signals will be output from the OPTICAL digital audio output connector.

DAC config

PCM signal D/A conversion

DELTA SIGMA Fs

This sets the $\Delta\Sigma$ modulator sampling frequency.

Select the sound setting you prefer.

MENU DAC

DELTA SIGMA Fs
➤ 512x Fs

128x Fs

256x Fs

512x Fs (default)

PCM DELTA SIGMA

This sets the $\Delta\Sigma$ modulator output format.

Select the sound setting you prefer.

MENU DAC

PCM DELTA SIGMA
➤ MULTI BIT

MULTI BIT (default)

This outputs using multi level.

DSD (1 BIT)

This outputs using DSD format.

DSD low-pass filter

Select the sound setting you prefer.

MENU DAC

DSD LOW PASS FILTER
➤ FIR 2

OFF

The low pass filter is disabled.

FIR 1

FIR low pass filter type 1

FIR 2 (default)

FIR low pass filter type 2

- FIR 1 and FIR 2 settings are only effective during DSD input and/or when PCM DELTA SIGMA is set to DSD (1 BIT).

PLAYER setting

Power on playback function

Playback can start automatically when the unit is turned on if the input source is set to CD.

MENU PLAYER

POWER ON PLAY
➤ OFF

OFF (default)

Playback will not start automatically when the unit is turned on.

ON

Playback will start automatically when the unit is turned on.

Shuffle and random playback

Shuffle and random playback modes can be selected.

MENU PLAYER

SHUFFLE RANDOM
➤ SHUFFLE PLAY

SHUFFLE PLAY (default)

This plays each track on the disc once.

- Unless repeat has also been set, playback will stop after all tracks on the disc have been played.

RANDOM PLAY

This plays the tracks on the disc randomly.

- Regardless of the repeat setting, playback will not stop until the stop (■) button is pressed.

Program playback track input behavior

This sets what happens when the number buttons are used during program playback.

MENU PLAYER

PROGRAM PLAY
➤ PLAY LATER

PLAY LATER (default)

The input track number is added to the end of the program.

The track that is playing continues to play.

PLAY NOW

The input track number is added to the end of the program and starts playing immediately.

Settings (continued)

Automatic standby tray closure

This sets the tray behavior when the unit enters standby.



OFF (default)

The tray will not close automatically when the unit enters standby.

ON

The tray will close automatically when the unit enters standby.

Supported operating systems

This unit can be connected by USB and used with a computer running one of the following operating systems.

Operation with other operating systems cannot be assured (as of June, 2024).

When using Mac

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11)

macOS Monterey (12)

macOS Ventura (13)

macOS Sonoma (14)

When using Windows

Windows 10 (32/64-bit)

Windows 11

Installing the driver

When using Mac

This unit can be operated with the standard OS driver, so there is no need to install a driver.

A dedicated driver must be installed on the computer, however, to use Bulk Pet.

When using Windows

To use this unit for playback of files on a computer, install the dedicated driver on the computer.

IMPORTANT NOTICE

You must install the dedicated driver software before connecting this unit with a computer using a USB cable.

If you connect the unit to the computer by USB before installing the driver, it will not function properly.

Depending on the composition of the computer hardware and software, operation might not be possible even with the above operating systems.

Installing the driver on a computer

Install the dedicated driver on the computer after downloading it from the following URL.

For details about installation and OS setting procedures, see the TEAC ASIO USB DRIVER Installation Guide included with the driver.

<https://teac.jp/int/product/vrds-701/download>

Note about transmission modes

This unit can transfer data using Isochronous or Bulk Pet mode.

The sampling frequencies that can be transmitted are 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz and 384 kHz.

When properly connected, you will be able to select "TEAC USB AUDIO DEVICE" as an audio output from the computer OS.

- Audio data sent from the computer will be processed using this unit's clock during data transmission, enabling reduction of jitter.

Downloading playback application TEAC HR Audio Player

You can download Mac and Windows versions of our free TEAC HR Audio Player application that supports playback of DSD files from the TEAC International Site.

https://teac.jp/int/product/hr_audio_player/download

TEAC HR Audio Player setting note

To play 22.5MHz DSD recordings with TEAC HR Audio Player, open the Configure window and set the "Decode mode" to "DSD Native."


To play formats other than 22.5MHz DSD, you can set this to either "DSD over PCM" or "DSD Native" as you like.

For details, see "Selecting the DSD decode mode" in the TEAC HR Audio Player Manual.

Playing back music on a computer (continued)

Playing back audio files from a computer

- 1 Connect the USB port on the back of this unit to the computer using a USB cable.**

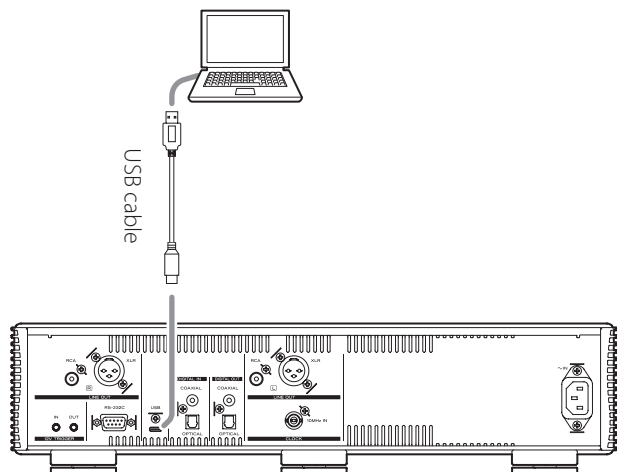


- Use a cable with a connector that matches that of this unit.


- 2 Turn the computer on.**

- Confirm that the operating system has started properly.

- 3 Shift the STANDBY/ON switch to its ON position to turn the unit on.**

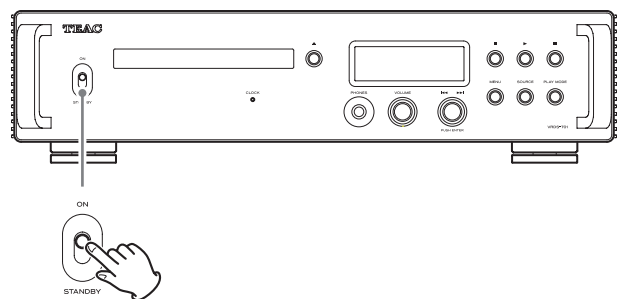

- 4 Press the SOURCE button to select USB.**

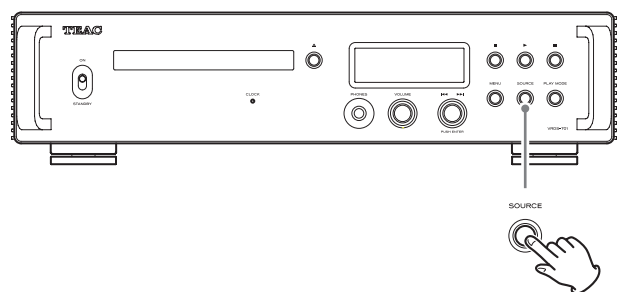

- 5 Start playback of an audio file on the computer.**

By maximizing the output volume from the computer and adjusting the volume output from the stereo amplifier, better sound quality can be achieved.

Minimize the stereo amplifier volume before beginning playback. Then, gradually increase it.

When using headphones connected to this unit, turn the VOLUME knob counterclockwise to minimize the volume before putting them on. Then, gradually increase it.

- The computer and this unit cannot control each other.
- Do not do any of the following when playing back audio files over the USB connection. Doing so could cause the computer to malfunction. Always quit the audio playback software before conducting any of these operations.
 - Unplugging the USB cable
 - Turning the unit off or putting it into standby mode
 - Changing the current input selection
- Computer operation sounds will also be transmitted when playing back audio files over the USB connection. To avoid outputting these sounds, make the necessary settings on your computer.
- If you start the audio playback software before connecting this unit with the computer or before setting the input to USB, audio files might not play back properly. If this occurs, restart the audio playback software or restart the computer.

MQA (Master Quality Authenticated)

MQA is an award-winning British technology that delivers the sound of the original master recording. The master MQA file is fully authenticated and is small enough to stream or download.

Visit mqa.co.uk for more information.

The VRDS-701 includes MQA technology, which enables you to play back MQA audio files and streams, delivering the sound of the original master recording.

'MQA' or 'MQA.' indicates that the product is decoding and playing an MQA stream or file, and denotes provenance to ensure that the sound is identical to that of the source material. "MQA." indicates it is playing an MQA Studio file, which has either been approved in the studio by the artist/producer or has been verified by the copyright owner.

When the unit decodes an MQA core stream that has undergone MQA core decoding, "OFS" will be shown.

- When conducting MQA decoding of signals from COAXIAL or OPTICAL sources, signals need to be received as bit-perfect. So, use this function with CLOCK SYNC set to OFF unless the digital audio output device and this unit are synchronized by the same external clock, in which case set CLOCK SYNC set to ON. If set to ON when the other digital output device is not clock synchronized, audio skipping and dropouts could occur.

Display example during MQA playback

TRACK ► MQA

1

0:02

Maintenance

Wipe dirt from the top cover and other panel surfaces using a soft cloth that has been slightly dampened with a diluted neutral cleanser.

Do not wipe with chemical cleaning cloths, thinner or other chemical agents. Doing so could damage the surface.



For your safety, disconnect the power cord from the outlet before cleaning.

EN

Troubleshooting

If you experience a problem with this product, please take a moment to review the following information before requesting service. If it still does not operate correctly, contact the retailer where you purchased the unit.

General

The unit does not turn on.

- ➔ Check that the power cord is completely plugged into the power outlet. If the outlet is switched, confirm that the switch is in the ON position.
- ➔ Connect a different electrical device to the outlet to confirm that it is supplying power.
- ➔ If the automatic power saving function has caused the unit to enter standby, press the remote control STANDBY/ON button to turn the unit on again.

The unit automatically enters standby mode.

- ➔ This is because the automatic power saving function put the unit into standby. Set the STANDBY/ON switch to STANDBY once and then set it to ON again.
Change the automatic power saving setting if necessary (page 26).

Remote control does not work.

- ➔ Turn the main unit on (page 18).
- ➔ If the batteries are exhausted, replace both of them with new ones (page 11).
- ➔ The remote control will not work if there are obstructions between it and the main unit. Point the remote control at the front panel of the unit from a distance of less than about 5 m (16 ft) (page 11).

A television or other device is operating improperly.

- ➔ The use of this unit's remote control might cause some televisions and other devices with wireless remote control functions to operate incorrectly.

There is a humming noise.

- ➔ If a connecting cable is near a power cord, fluorescent light or similar cause of interference, increase the distance between them as much as possible.

No sound is output.

- ➔ If a stereo amplifier is connected to this unit, adjust its volume.
- ➔ If you are using headphones connected to this unit, use the VOLUME knob to adjust the volume.
- ➔ Use the SOURCE button to select the input that is connected to the source that you want to hear.
- ➔ Press the analog OUTPUT selection button on the remote control to select the connectors that output analog audio.
- ➔ Reconfirm the connections with other equipment.
- ➔ This unit can only play two-channel audio signals. For details about signal formats, see the input signal formats indicated in the specifications.

There is no sound from one side of the headphones.

- ➔ Confirm that the headphones plug is inserted completely.

CD Player

Playback is not possible.

- ➔ If the disc is upside down, reload it with the labeled side up.
- ➔ If the disc is dirty, wipe it clean.
- ➔ If a blank disc is loaded, replace it with a disc that has recordings on it.
- ➔ Depending on the quality and recording conditions of the disc, some CD-R/CD-RW discs cannot be played back.
- ➔ This unit cannot play back unfinalized CD-R/CD-RW discs.

The sound skips.

- ➔ Vibrations will cause the sound to skip. Install this unit in a stable location.
- ➔ If the disc is dirty, wipe it clean.
- ➔ Do not use discs that are scratched or cracked.

Clock sync

The CLOCK indicator does not stop blinking.

- ➔ Set clock synchronization to OFF when not using it.
- ➔ A clock signal to which the unit cannot synchronize might be being input. Check the connections of the clock sync connectors and the settings of the connected devices.

Connections with a computer

Computer does not recognize this unit.

- ➔ See page 31 for information about supported operating systems. Operation with unsupported operating systems is not guaranteed.

Noise occurs.

- ➔ Starting other applications during playback of an audio file may interrupt playback or cause noise. Do not start other applications during playback.
- ➔ When the unit is connected to a computer via a USB hub, for example, noise might be heard. If this occurs, connect the unit directly to the computer.

Audio files cannot be played back.

- ➔ Connect this unit to the computer, and set this unit's input to USB before launching audio playback software.
If you connect this unit to the computer or set its input to USB after launching audio playback software, audio files might not play back properly.

Playback stopped working.

- ➔ Check the audio output device setting of the operating system. Try deleting the driver and reinstalling it. For details, see the TEAC ASIO USB DRIVER Installation Guide included with the driver.


Since this unit uses a microcontroller, external noise and other interference can cause the unit to malfunction. If this occurs, unplug the power cord, wait for a while, and then turn the unit on again and restart operations.

Note about condensation


If this unit is brought from a cold outdoor environment into a warm room, or the heater has just been turned on in the room where it is located, for example, condensation might occur on operating parts or lenses, resulting in improper operation. If this occurs, leave the product on and wait one to two hours. This should enable normal playback.

Restoring default settings

- 1 While pressing and holding the MENU button, set the STANDBY/ON switch to ON.**

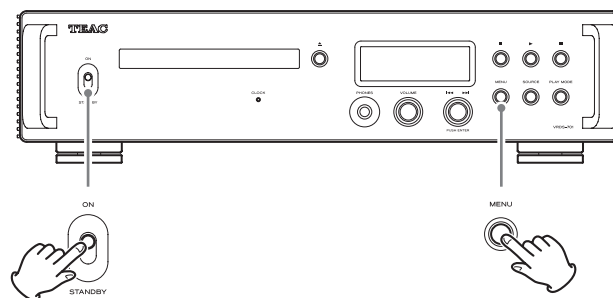

- 2 Release the MENU button when the FACTORY RESET menu appears.**

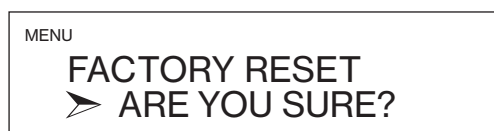

- 3 Press the skip knob (◀◀/▶▶).**



The playback source screen will appear after resetting completes.

Display example



ATTENTION

- Do not put the unit in standby until the playback source screen appears.
- This operation will restore all settings to their default values.
- The factory default settings are the setting values shown in the screen images used in the explanations of this manual.

Specifications

Playable disc types

Audio CD (including CD-R and CD-RW)

- 8cm CDs are not supported.

Analog audio outputs

Connectors.....XLR connectors × 1 pair (L/R)
RCA connectors × 1 pair (L/R)

Output impedance XLR: 220 Ω
RCA: 180 Ω

Maximum output level (1 kHz/full-scale, into 10 kΩ)

FIXED 0dB XLR/RCA: 2.0 Vrms
FIXED +6dB XLR/RCA: 4.0 Vrms
VARIABLE..... XLR: 12 Vrms
RCA: 6 Vrms

Frequency response* 5 Hz – 80 kHz (+1 dB/–6 dB)

S/N ratio*..... 108 dB (A-Weight, 1 kHz)

Distortion* 0.002% (1 kHz, LPF: 20 Hz – 20 kHz)

*Measurement conditions
Input signal: 192 kHz 24-bit PCM
Measurement output: RCA
DSD low-pass filter: FIR 1

Headphones output

Connector..... Standard 6.3mm (1/4") stereo jack × 1

Practical maximum output..... 500 mW + 500 mW (into 32 Ω)

Applicable load impedance..... 16–600 Ω

Digital audio inputs

USB 1 (Type C port, USB 2.0 or higher)

Input signal formats

Linear PCM..... 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz,
192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz
16-bit, 24-bit, 32-bit

DSD..... 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.5 MHz

COAXIAL digital..... 1

Input level 0.5 Vpp

Input impedance 75 Ω

Input signal formats

Linear PCM
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
16-bit, 24-bit

DSD..... 2.8 MHz
(supported using 176.4kHz/24-bit DoP transmission)

OPTICAL digital..... 1

Input level –24.0 dBm to –14.5 dBm peak

Input signal formats

Linear PCM
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
16-bit, 24-bit

DSD..... 2.8 MHz
(supported using 176.4kHz/24-bit DoP transmission)

Clock sync input

Connector.....	BNC
Input sampling frequency	10 MHz
Input impedance	50 Ω
Input level.....	Rectangle wave: equivalent to TTL levels Sine wave: 0.5 to 1.0 Vrms

Digital audio outputs

COAXIAL digital.....	1
Output level	0.5 Vpp
Output impedance.....	75 Ω
OPTICAL digital.....	1
	TOS (JEITA RC5720C)

External control

Trigger input (12V TRIGGER IN).....	1
	(3.5mm mono mini jack)
Input level.....	12 V, 1 mA
Trigger output (12V TRIGGER OUT).....	1
	(3.5mm mono mini jack)
Output level.....	12 V
Maximum current supply.....	100 mA


General

Power supply	
Model for Europe.....	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Model for U.S.A./Canada.....	AC 120 V, 60 Hz
Power consumption.....	20 W
Standby power	0.4 W (in standby mode)
External dimensions (W × H × D, including protrusions)	
	444 × 111 × 333 mm (17 1/2" × 4 3/8" × 13 1/8")
Weight	11.1 kg (24 1/2 lb)
Operating temperature range	+5°C to +35°C
Operating humidity range	5% to 85% (no condensation)
Storage temperature range.....	–20°C to +55°C


Included accessories

- Power cord × 1
- Remote control (RC-1338) × 1
- Batteries for remote control (AAA) × 2
- Foot pads × 3
- Owner's manual (this document, including warranty) × 1
- For information about the warranty, users living in the USA and Canada should see pages 116–117 and the back cover (warranty document). Users living in Europe and other regions should see page 117.
- Specifications and appearance are subject to change without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Illustrations in this manual might differ slightly from production models.

Block diagram

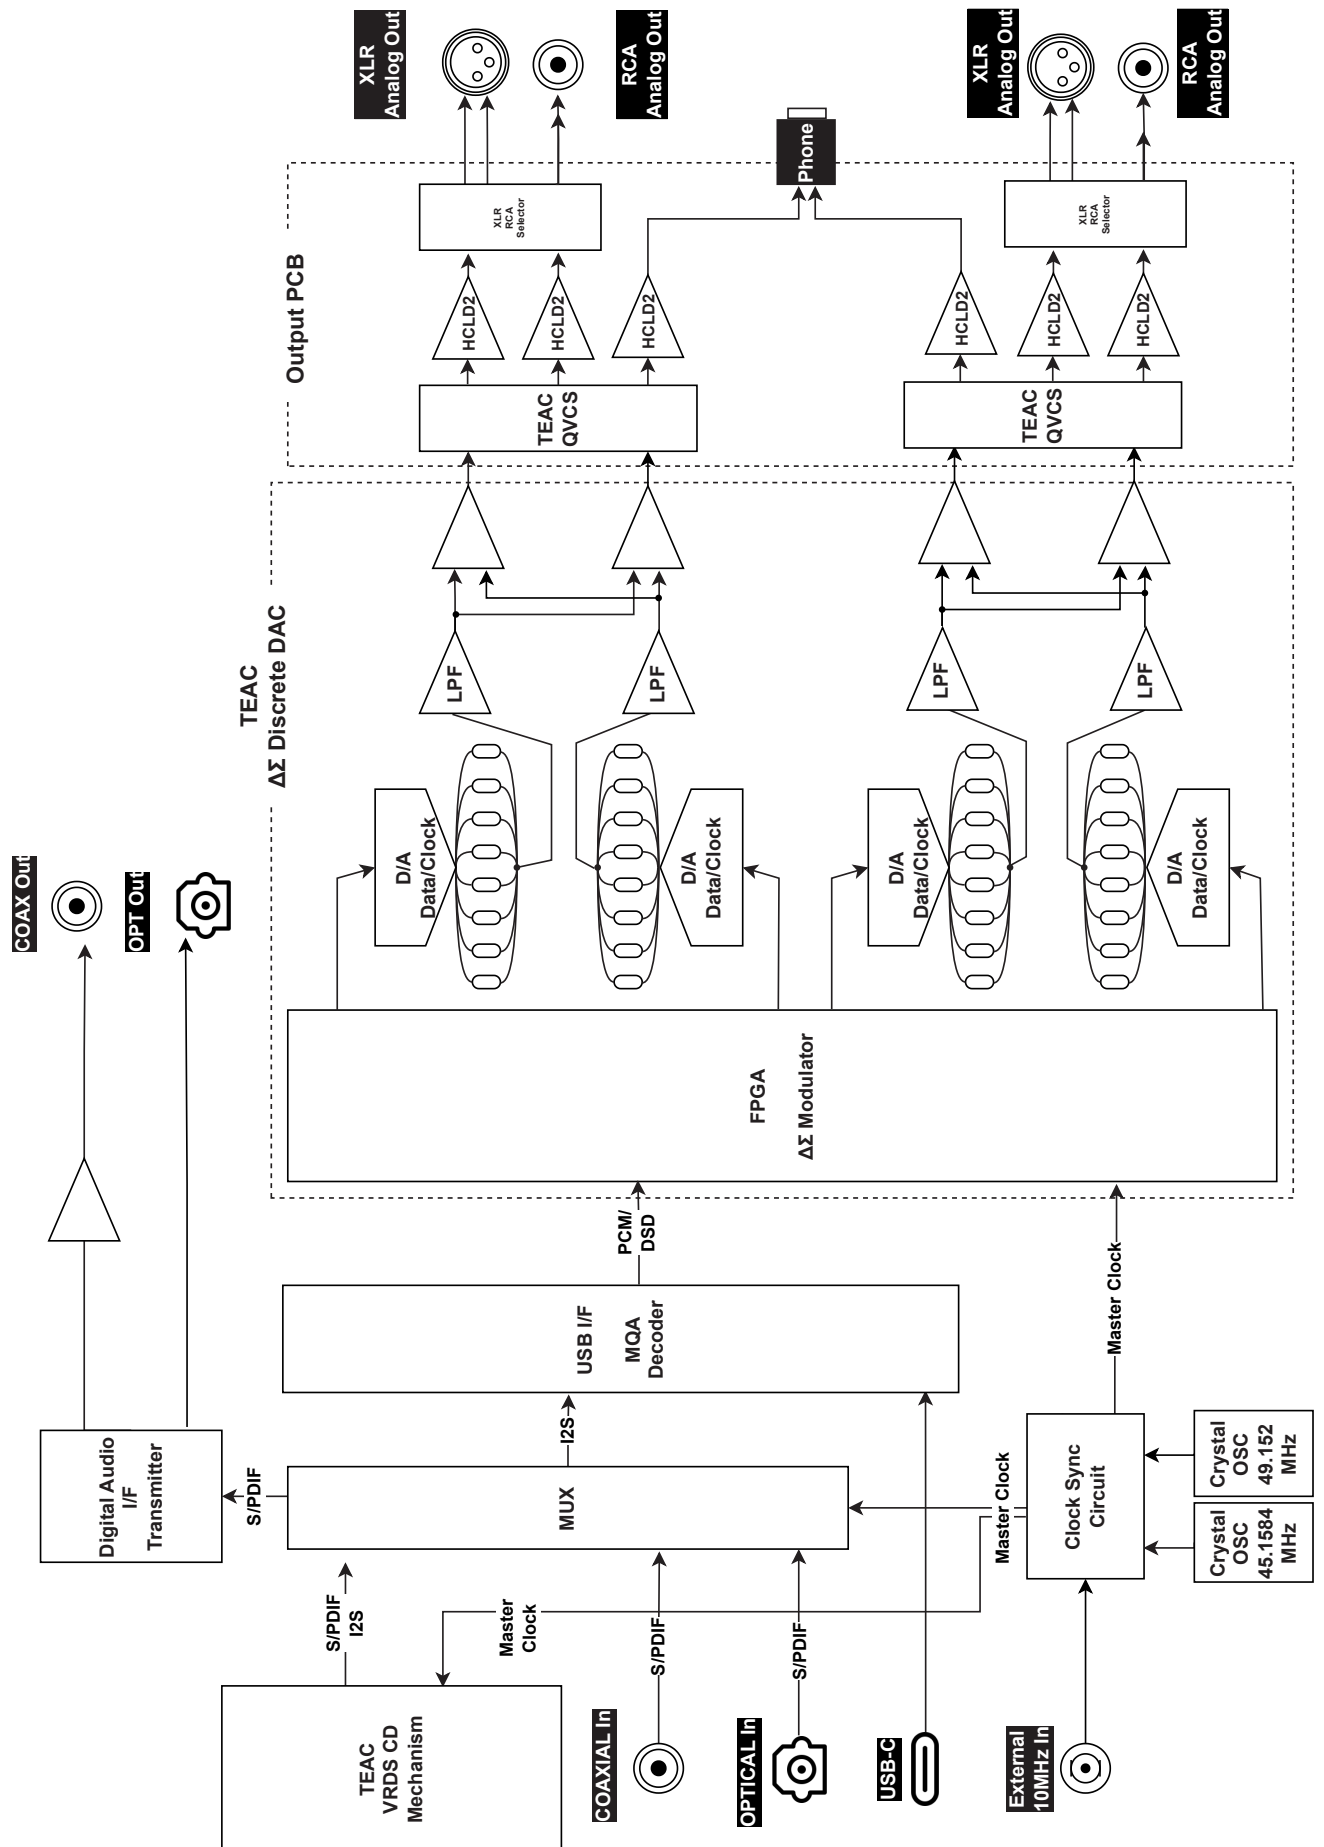

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

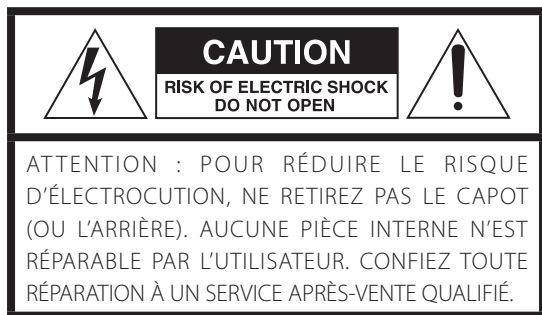

Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

- NE RETIREZ PAS LES CAPOTS EXTERNES OU BOÎTIERS POUR EXPOSER L'ÉLECTRONIQUE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
- SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC CE PRODUIT, CONTACTEZ LE MAGASIN OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ L'UNITÉ. N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ RÉPARÉ.
- L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU LE SUIVI DE PROCÉDURES AUTRES QUE CE QUI EST DÉCRIT DANS CE DOCUMENT PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6) Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- 9) Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10) Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.

11) N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

12) Utilisez-le uniquement avec des chariots, socles, trépieds, supports ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil.



13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

14) Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ON n'est pas en position ON.
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une pression sonore excessive (volume trop fort) dans les écouteurs ou dans le casque peut causer une perte auditive.

ATTENTION

- N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- Les pièces en forme de poignée sur les côtés gauche et droit de la face avant sont décoratives. N'y passez pas vos doigts et ne les utilisez pas pour porter l'unité.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise de courant pour que vous puissiez à tout moment attraper facilement la fiche du cordon d'alimentation.
- Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un pack de batteries ou des piles installées), elles ne doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une chaleur excessive.
- PRÉCAUTION pour les produits qui utilisent des batteries remplaçables au lithium : remplacer une batterie par un modèle incorrect entraîne un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par un type identique ou équivalent.

AVERTISSEMENT

Les produits ayant une construction de Classe **I** sont équipés d'un cordon d'alimentation avec une fiche de terre. Le cordon d'un tel produit doit être branché dans une prise secteur avec terre de sécurité.

AUX USA/CANADA, UTILISEZ UNIQUEMENT UNE TENSION D'ALIMENTATION DE 120 V.

Précautions concernant les piles

Un mauvais emploi des piles peut entraîner leur rupture ou leur fuite, avec pour conséquence un incendie, des blessures ou la salissure des objets proches. Veuillez lire et suivre attentivement les précautions suivantes.

- Veillez à insérer les piles avec leurs pôles positif ($\oplus$) et négatif ($\ominus$) correctement orientés.
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez jamais des types de pile différents ensemble.
- Si la télécommande doit rester inutilisée durant une période prolongée (plus d'un mois), retirez ses piles pour éviter qu'elles ne coulent.
- Si les piles coulent, essuyez le liquide dans le compartiment des piles et remplacez les piles par des neuves.
- N'utilisez pas de piles d'un type autre que celui spécifié. Ne mélangez pas des piles neuves avec des anciennes et n'utilisez pas ensemble des types de pile différents.
- Ne chauffez pas et ne démontez pas les piles. Ne jetez jamais les piles dans un feu ou dans de l'eau.
- Ne conservez et ne transportez pas les piles avec d'autres objets métalliques. Les piles pourraient entrer en court-circuit, couler ou exploser.
- Ne rechargez jamais une batterie sans avoir vérifié qu'elle peut l'être.
- N'exposez pas les piles à une pression d'air extrêmement basse car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

Informations sur le laser

Ce produit laser est un produit laser grand public selon la norme EN 50689:2021 et est conforme à toutes les exigences relatives aux produits laser grand public, hors produits attrayants pour les enfants. Ce produit contient un système laser et est répertorié comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1 selon la norme IEC 60825-1:2014. Cette classe ne nécessite pas d'attention particulière dans le cadre d'une utilisation normale. Ne démontez rien pour éviter d'être exposé au faisceau laser.

Laser :

Type :	EP-C101
Fabricant :	EVER BRIGHT ELECTRIC SCIENCE & TECHNOLOGY(BEIHAI)LTD.
Puissance laser :	0,7 mW sur la lentille de l'objectif
Longueur d'onde :	790 $\pm$ 25 nm

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

Modèle pour le Canada

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA

Modèle pour l'Europe



Ce produit est conforme aux directives européennes et aux autres réglementations de la Commission européenne.

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques et des piles et/ou accumulateurs

- a) Tout équipement électrique/électronique et pile/accumulateur hors d'usage doit être traité séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- c) Le traitement incorrect des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.
- d) Le symbole de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui représente une poubelle à roulettes barrée d'une croix, indique que les équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.

Si une pile ou un accumulateur contient plus que les valeurs de plomb (Pb) et/ou de cadmium (Cd) spécifiées dans la directive 2023/1542 (UE) sur les piles et accumulateurs, alors les symboles chimiques de ces éléments seront indiqués sous le symbole DEEE.

Pb, Cd
- e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acquis l'équipement.

MQA and the Sound Wave Device are registered trademarks of MQA Limited © 2016

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, Mac, OS X and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bulk Pet is a registered trademark of INTERFACE CO., LTD.

Les autres noms de société, noms de produit et logos présents dans ce document sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Sommaire

Nous vous remercions d'avoir choisi TEAC. Lisez ce mode d'emploi avec attention pour tirer les meilleures performances de cette unité. Après l'avoir lu, gardez-le en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	40
Montage flottant du mécanisme de CD.....	43
Accessoires fournis.....	43
Utilisation du site international TEAC.....	43
Disques.....	44
Avant l'utilisation.....	45
Branchements (face arrière).....	46
Branchements (face avant).....	49
Emploi de la télécommande.....	49
Parties et fonctions de la télécommande.....	50
Parties et fonctions de l'unité principale.....	52
Conversion ascendante.....	53
Affichage.....	54
Fonctionnement de base.....	56
Écoute de CD.....	57
Réglages.....	62
Lecture de musique sur un ordinateur.....	69
MQA (Master Quality Authenticated).....	71
Entretien.....	71
Guide de dépannage.....	72
Caractéristiques techniques.....	74
Schéma synoptique.....	76

Montage flottant du mécanisme de CD

Afin d'améliorer la qualité audio, l'ensemble du mécanisme de CD utilise une structure flottante lui évitant d'être fixé au châssis de l'unité. L'ensemble du mécanisme, y compris le tiroir, peut légèrement bouger vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. C'est volontaire et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.

FR

Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez bien de tous les accessoires indiqués ci-dessous. Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette unité si l'un de ces accessoires manque ou a été endommagé durant le transport.

Cordon d'alimentation × 1

Télécommande (RC-1338) × 1

Piles pour télécommande (AAA) × 2

Patins de pied × 3

Mode d'emploi (ce document, y compris la garantie) × 1

- Pour plus d'informations sur la garantie, les utilisateurs vivant aux États-Unis et au Canada doivent consulter les pages 116–117 et le dos de la couverture (document de garantie). Les utilisateurs vivant en Europe et dans d'autres régions doivent consulter la page 117.

Utilisation du site international TEAC

Vous pouvez télécharger des mises à jour pour cette unité depuis le site international TEAC :

<https://teac.jp/int/>

Cliquez sur LANGUAGE en haut à droite de la page et sélectionnez la langue désirée pour accéder à une page dans cette langue.

Disques

Types de disque lisibles par cette unité

CD portant le logo « COMPACT disc DIGITAL AUDIO »



CD-R et CD-RW correctement enregistrés et finalisés au format CD audio.

Les CD de 8 cm ne sont pas pris en charge.
Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés.



ATTENTION

Si vous essayez de lire tout autre type de disque avec cette unité, des bruits forts risquant d'endommager les enceintes et d'altérer votre audition peuvent être produits. N'essayez jamais de lire un type de disque autre que ceux indiqués ci-dessus.

- Cette unité peut être dans l'incapacité de correctement lire des CD à dispositif anti-copie, des disques doubles (DualDisc) ou d'autres CD spéciaux qui ne se conforment pas à la norme CD Red Book. Le fonctionnement et la qualité sonore ne peuvent pas être garantis si des disques spéciaux sont utilisés dans cette unité. Si la lecture d'un disque spécial cause des problèmes, contactez le vendeur du disque.


CD-R/CD-RW

Cette unité peut lire les CD-R/CD-RW qui sont au format CD audio (CD-DA).

- Veillez à finaliser les disques créés au moyen d'enregistreurs de CD.
- Selon la qualité du disque et les conditions de son enregistrement, la lecture peut ne pas être possible. Pour des détails, voir le mode d'emploi de l'appareil que vous utilisez.
- Si vous avez des questions quant à la gestion d'un CD-R ou CD-RW, contactez directement son vendeur.

Précautions d'emploi

- N'utilisez pas de disques fendus car ils pourraient endommager l'unité.
- Pour écrire sur le côté inscriptible du disque, employez un marqueur permanent à pointe feutre. L'emploi d'un stylo à bille ou autre à pointe dure peut endommager le disque, le rendant illisible.
- N'utilisez jamais de stabilisateurs de CD du commerce. Cela pourrait rendre le disque illisible ou endommager l'unité.
- N'employez jamais de disques ayant une forme irrégulière, dont des disques en forme de cœur ou octogonaux, car ils peuvent endommager l'unité.



- Si un CD-R/CD-RW portant une surface à étiquette imprimable est laissé de façon prolongée dans cette unité, il risque de coller à l'intérieur et de devenir extrêmement difficile à retirer, pouvant

même entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.

Retirez toujours de tels disques et conservez-les dans leur boîtier lorsque vous ne les utilisez pas. De plus, évitez d'utiliser des disques qui viennent juste d'être imprimés car ils sont particulièrement enclins à coller.

Manipulation des disques

- Chargez toujours les disques avec leur face imprimée vers le haut.
- Faites attention lors de la manipulation des disques. Si la face qui contient les données (face sans inscription) est rayée, salie par des empreintes digitales ou de façon générale sale ou tachée, des erreurs peuvent se produire durant la lecture.
- Pour sortir un disque de son boîtier, saisissez le disque par sa tranche tout en pressant sur le centre du boîtier.



Sortie du disque



Maintien du disque

Rangement des disques

- Les disques doivent être rangés dans leurs boîtiers quand ils ne sont pas utilisés. Ne pas le faire peut entraîner des déformations et des rayures.
- Ne laissez pas les disques dans des lieux exposés directement à la lumière du soleil ou qui sont très humides ou très chauds. Cela risquerait de provoquer une déformation ou une dégradation des disques, les rendant inutilisables.
- Les CD-R et CD-RW sont plus sensibles aux effets de la chaleur et des rayons ultraviolets que les CD ordinaires. Pour cette raison, ne les laissez pas de façon prolongée dans des endroits exposés directement à la lumière du soleil ou par exemple près d'appareils dégageant de la chaleur.
- Nettoyez toujours les disques avant de les ranger. Ne pas nettoyer un disque sale risque d'entraîner des sauts de lecture ou une dégradation de la qualité sonore.

Entretien

- Si la face du disque où sont encodées les données (face non imprimée) est salie par des empreintes de doigt ou de la poussière, utilisez un chiffon doux pour essuyer la surface d'un mouvement allant du centre vers le bord extérieur.



- N'employez jamais de nettoyeurs pour disque, traitements antistatiques, diluants ou produits chimiques similaires pour nettoyer les disques. De tels produits chimiques pourraient abîmer la surface du disque.


- Cet équipement est très lourd, faites attention à ne pas vous blesser en ouvrant son emballage et en le déplaçant.
- Les pièces en forme de poignée situées sur les côtés gauche et droit de la face avant sont décoratives. N'y passez pas les doigts et ne les utilisez pas pour porter l'unité.
- N'installez pas cette unité dans un lieu qui pourrait chauffer. Cela comprend les endroits exposés directement au soleil ou près d'un radiateur, d'un chauffage, d'une cuisinière ou d'autres appareils chauffants. En outre, ne la placez pas au-dessus d'un amplificateur ou autre équipement dégageant de la chaleur. Cela pourrait causer une décoloration, une déformation ou un mauvais fonctionnement.
- Évitez les endroits sujets aux vibrations ou exposés à une poussière excessive, au froid et à l'humidité.
- Quand vous installez cette unité, laissez un peu d'espace (au moins 3 cm) entre elle et les murs et d'autres appareils afin de permettre une bonne dissipation thermique. Si vous la placez par exemple sur une étagère, laissez 5 cm de libre au-dessus d'elle et 10 cm derrière. Ne pas laisser ces espaces peut faire monter la température au risque d'entraîner un incendie.
- Placez l'unité dans un endroit stable.
- Ne placez rien sur l'unité.
- Ne soulevez pas et ne déplacez pas l'unité durant la lecture car le disque tourne à vitesse élevée. Cela pourrait endommager le disque.
- Retirez toujours tout disque chargé avant de déplacer cette unité ou de l'emballer pour par exemple l'installer à un autre endroit. Transporter cette unité avec un disque à l'intérieur peut causer des dommages.
- La tension fournie à l'unité doit correspondre à la tension imprimée à l'arrière de l'unité. Si vous avez des doutes à ce sujet, consultez un électricien.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'unité car cela peut endommager les circuits ou causer un choc électrique. Si un objet étranger pénètre dans l'unité, consultez votre revendeur.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur, saisissez toujours la prise, ne tirez jamais sur le cordon.

- En cas de dysfonctionnement du Produit causé par les bandes ou autres supports (ci-après « Supports ») que vous avez utilisés, la réparation induite n'est pas couverte par la garantie du Produit et doit être effectuée à vos propres frais.
 - Il est fortement recommandé d'éviter d'utiliser des Supports n'ayant pas été utilisés depuis des années ou ayant fait au contraire l'objet d'une longue période d'utilisation, ainsi que des Supports présentant des moisissures, des taches, des adhérences, des plis ou des torsions.
 - Les cassettes ou autres supports en mauvais état peuvent provoquer un dysfonctionnement du Produit ou coincer la bande des cassettes dans le Produit.
- TEAC ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages dus au Support, notamment, mais sans s'y limiter, de la corruption ou de la casse du Produit ou du Support, des bandes coincées dans le Produit, et/ou de la perte totale ou partielle de données découlant de l'utilisation du Support ou qui y est liée. Il en va de même pour les dommages tels que le manque à gagner, les dommages indirects ou consécutifs et/ou les dommages spéciaux.

Il est fortement recommandé de prendre les mesures appropriées pour se préparer à la perte intempestive de données, conformément à la loi sur les droits d'auteur de votre pays ou région.


Note sur les pieds de découplage

Des pieds à pointeau métallique de haute précision sont fixés à la plaque inférieure de cette unité. Les pieds à pointeau et leur plateau de protection ne sont pas fixés de façon rigide, mais quand l'unité est posée à sa place, elle est soutenue par ces pieds à pointeau, qui dispersent efficacement les vibrations.

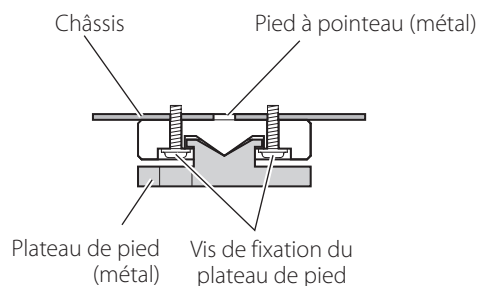

- Les patins de pied fournis sont destinés à protéger la surface sur laquelle est placée l'unité. Fixez-les sous les pieds de protection pour éviter de rayer la surface sur laquelle est placée l'unité.

Branchements (face arrière)

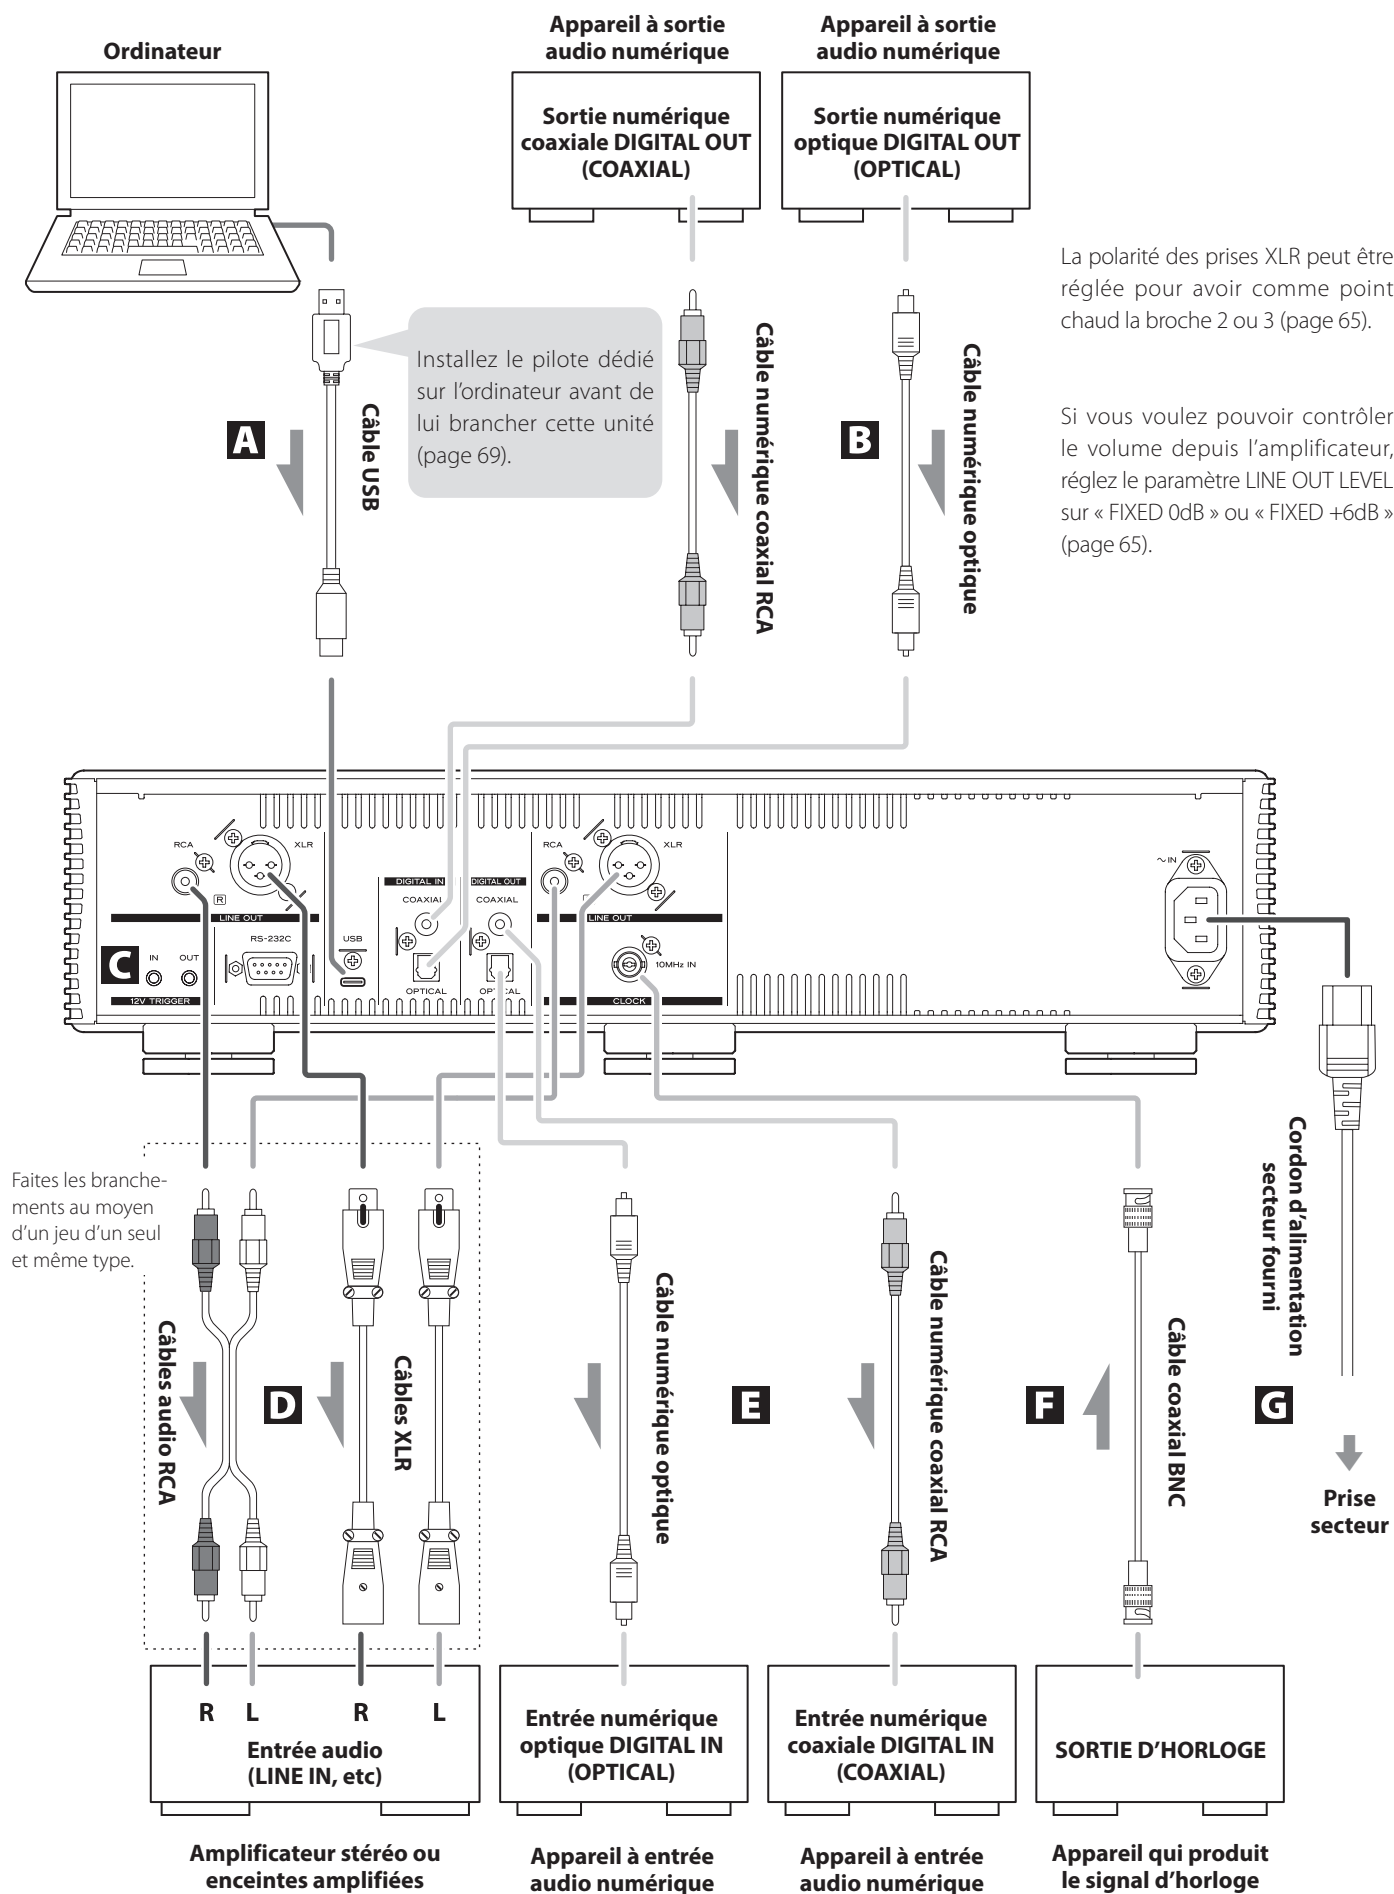

A Port USB

Sert à recevoir l'audio numérique d'un ordinateur. Reliez-le au port USB d'un ordinateur.

Pour le branchement, utilisez un câble USB Type-C du commerce.

ATTENTION

Avant de brancher un ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation Windows, vous devez installer le pilote dédié sur l'ordinateur (page 69).

B Prises d'entrée audio numérique COAXIAL/OPTICAL

Servent à recevoir l'audio numérique. Branchez-y les prises de sortie audio numérique d'appareils audio.

Pour le branchement, utilisez des câbles numériques coaxiaux RCA ou des câbles numériques optiques à fiches rectangulaires du commerce.

C Prises 12V TRIGGER

Servent à contrôler l'alimentation depuis une source externe. Ne branchez rien à ces prises lorsque vous ne les utilisez pas (page 48).

Pour le branchement, utilisez des câbles à fiche mini-jack mono du commerce.

D Prises de sortie audio analogique (LINE OUT)


Elles produisent 2 canaux de signaux audio analogiques. Reliez ces prises XLR ou RCA à un amplificateur stéréo ou à des enceintes amplifiées.

Utilisez des câbles du commerce pour les branchements.

XLR : câbles XLR

RCA : câbles audio RCA

Reliez la prise R (droite) de cette unité à la prise R de l'amplificateur, et sa prise L (gauche) à la prise L de l'amplificateur.

Blanc (L)  Blanc (L)
Rouge (R) Rouge (R)

E Prises de sortie audio numérique COAXIAL/OPTICAL

Servent à produire l'audio numérique. Branchez-y les prises d'entrée audio numérique d'appareils audio.

Pour le branchement, utilisez des câbles numériques coaxiaux RCA ou des câbles numériques optiques à fiches rectangulaires du commerce.

- Lorsque la source d'entrée est réglée sur USB, aucun signal audio numérique n'est produit.

F Prise d'entrée de synchro d'horloge CLOCK (10MHz IN)

Sert à recevoir les signaux de synchronisation d'horloge à 10 MHz (page 75).

Pour le branchement, utilisez un câble coaxial BNC du commerce.

- Lorsque la source d'entrée est réglée sur COAXIAL ou OPTICAL, cette unité et l'appareil source à sortie audio numérique doivent être synchronisés sur la même horloge externe. S'ils ne sont pas synchronisés, le son risque de sauter ou de s'interrompre.

G Prise d'entrée d'alimentation (~IN)

Branchez ici le cordon d'alimentation fourni.

Une fois tous les autres branchements terminés, branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

 **N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cette unité. L'utilisation d'autres cordons d'alimentation peut entraîner un incendie ou un choc électrique.**

 **Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de non-utilisation prolongée de l'unité.**

Branchements (face arrière) (suite)

Synchronisation des opérations d'alimentation entre des appareils externes et cette unité (fonction de déclenchement)

L'alimentation d'un préampli ou d'un autre appareil connecté prenant en charge les fonctions de déclenchement peut être synchronisée avec les opérations d'alimentation de cette unité. Pour le branchement, utilisez des câbles à fiche mini-jack mono du commerce.

Prises 12V TRIGGER

OUT

Lorsqu'on allume cette unité, elle produit un signal de 12 V. En connectant la prise TRIGGER OUT de cette unité à un amplificateur de puissance, un caisson de basses ou autre appareil pouvant recevoir un signal de déclenchement, l'alimentation de ce dernier peut être synchronisée avec les opérations d'alimentation de cette unité.


IN

Branchez-la au connecteur de sortie de déclenchement d'un préampli ou d'un autre appareil. Ainsi, la commutation de l'alimentation de ce préampli ou autre appareil contrôlera parallèlement cette unité, la mettant en veille ou en service.


ATTENTION

- Pour utiliser la fonction d'entrée de déclenchement (« trigger »), réglez le commutateur STANDBY/ON de cette unité sur ON.
- Lorsque vous connectez à la fois IN et OUT, veillez à ne pas provoquer une boucle de déclenchement dans l'ensemble du système.

VRDS-701

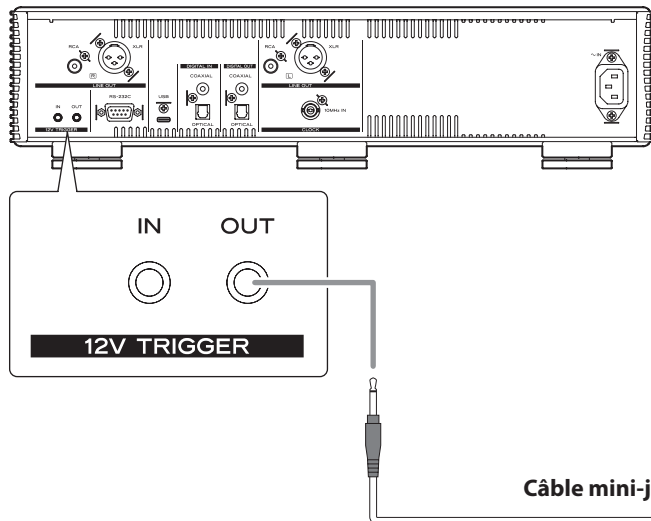

Appareil pouvant recevoir un signal de déclenchement (par exemple, AP-701 ou amplificateur de puissance)

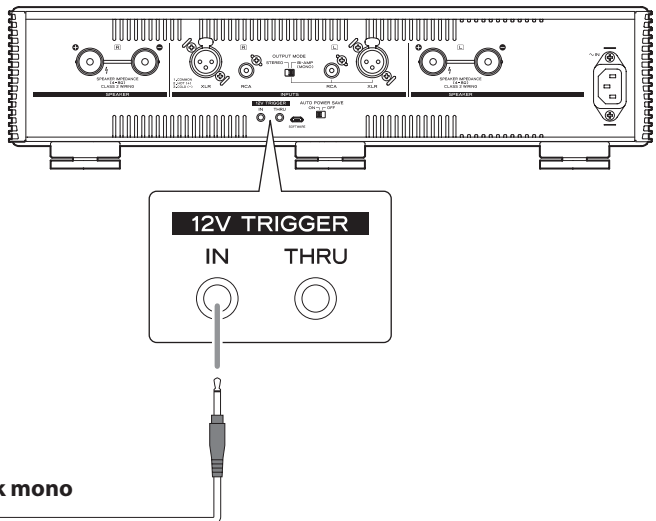

⚠ Terminez tous les branchements avant de mettre l'unité sous tension.

- Lisez attentivement les modes d'emploi des appareils que vous branchez et suivez leurs instructions quand vous faites les branchements.
- Ne regroupez pas les câbles de connexion avec des cordons d'alimentation. Cela pourrait entraîner des bruits.
- Branchez à fond toutes les fiches.

Branchements (face avant)

Branchement d'un casque


⚠ ATTENTION

N'allumez/n'éteignez pas l'unité et ne branchez/débranchez pas le casque quand vous portez ce dernier.

Cela pourrait entraîner un bruit fort et soudain risquant d'endommager votre audition.

Avant de mettre le casque, baissez toujours le volume au minimum (l'écran doit afficher « 0 » avec un réglage sur « STEP (0-100) » ou « -∞ dB » avec un réglage sur « dB ») (page 56).

Branchez ici un casque à fiche jack 6,35 mm stéréo standard.

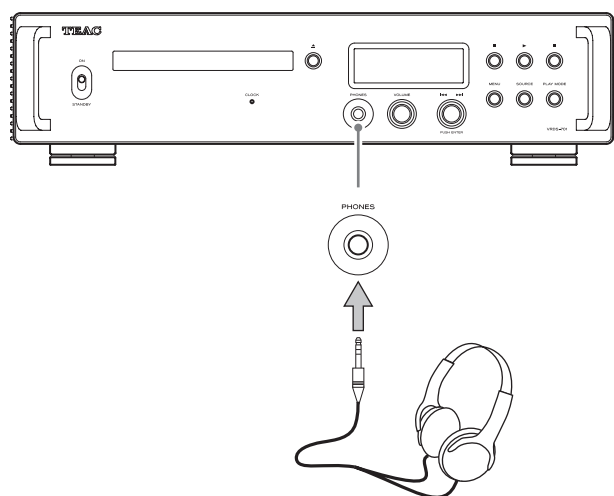

Emploi de la télécommande


Précautions d'emploi

⚠ **Un mauvais emploi des piles peut entraîner leur rupture ou leur fuite, avec pour conséquence un incendie, des blessures ou la salissure des objets proches. Veuillez attentivement lire et respecter les précautions en page 41.**

- Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur de télécommande de l'unité principale dans un rayon maximal de 5 m. Ne placez pas d'obstacles entre l'unité principale et la télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur de signal de télécommande de l'unité est exposé à la lumière du soleil ou à une forte source lumineuse. Si cela se produit, essayez de déplacer l'unité.
- Sachez que l'emploi de cette télécommande peut entraîner le déclenchement involontaire d'opérations sur d'autres appareils contrôlables par rayons infrarouges.

Installation des piles

Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA avec leurs pôles ⊕/⊖ orientés comme indiqué dans le boîtier. Remplacez le couvercle.

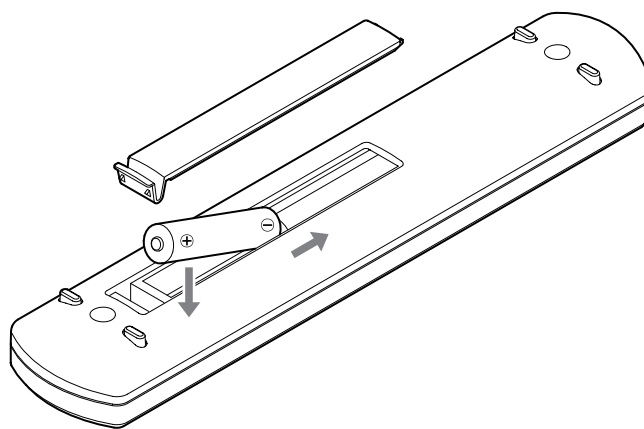


Quand faut-il remplacer les piles ?

Si la portée d'action de la télécommande diminue ou si l'unité principale cesse de répondre aux touches de la télécommande, remplacez les deux piles par des neuves.

Jetez les piles usagées conformément à leurs instructions ou aux directives établies par votre municipalité.

Parties et fonctions de la télécommande

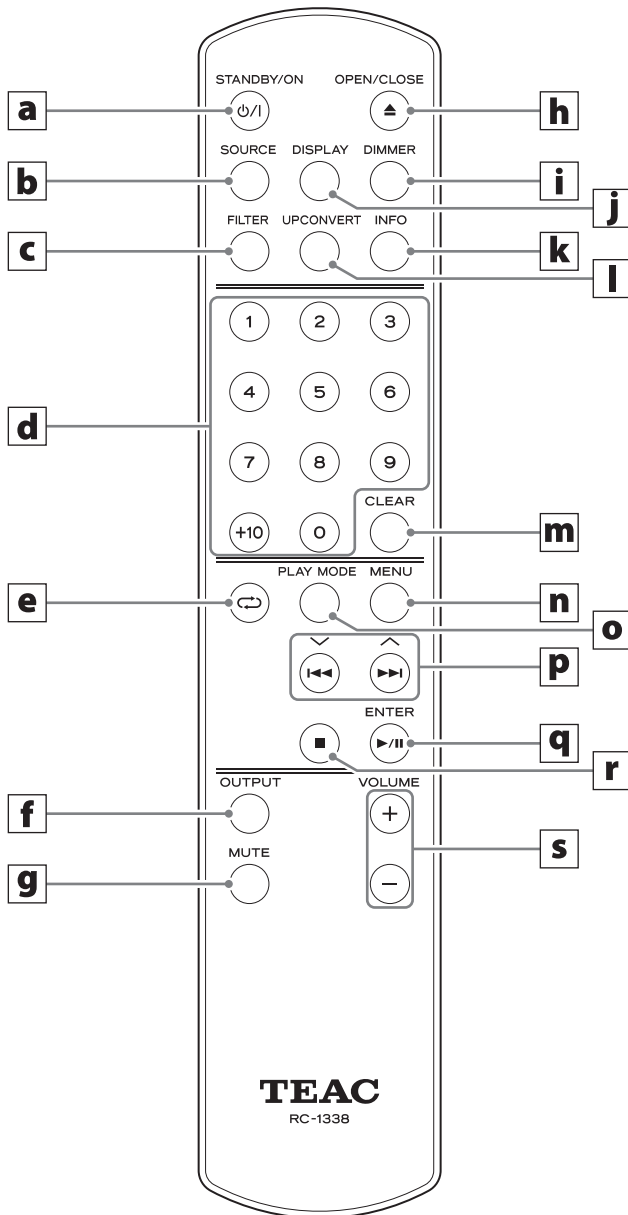

Quand l'unité principale et la télécommande ont toutes les deux des touches ayant les mêmes fonctions, ce mode d'emploi explique comment utiliser l'une ou l'autre. La touche homologue peut s'utiliser de la même façon.

a Touche STANDBY/ON

Appuyez sur cette touche pour mettre l'unité en veille ou pour l'allumer.

b Touche SOURCE

Sert à sélectionner la source lue.

c Touche FILTER

Appuyez sur cette touche pour changer le réglage du filtre passe-bas DSD (page 67).

d Touches numériques

Servent par exemple à sélectionner et à programmer des pistes.

e Touche de répétition (↺)

Sert à changer le réglage de lecture en boucle (page 58).

f Touche OUTPUT de sélection de sortie analogique

Fait alterner la sortie du signal audio analogique entre les prises de sortie audio analogique et la prise casque.

g Touche MUTE

Appuyez sur cette touche pour couper le son.

h Touche OPEN/CLOSE (▲) pour tiroir

Appuyez sur cette touche pour ouvrir et fermer le tiroir de disque.

i Touche DIMMER

Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran de l'unité principale.

j Touche DISPLAY

k Touche INFO

Appuyez sur cette touche pour afficher des informations, dont la conversion ascendante (page 55).

l Touche UP CONVERT

Appuyez sur cette touche pour changer le réglage de conversion ascendante.

m Touche CLEAR

Sert à effacer des programmations de piste.

n Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour passer en mode de réglage (page 62).

Appuyez sur cette touche en mode de réglage pour revenir à l'écran précédent.

o Touche PLAY MODE

Appuyez sur cette touche pour alterner entre lecture programmée et lecture aléatoire.

p Touches de saut (⏮, ⏭)/ touches Haut/Bas (▲, ▼)

Quand l'entrée est réglée sur la source CD

Utilisez ces touches pour sauter à la piste précédente ou suivante.

Maintenez une de ces touches pressée durant la lecture pour une recherche en arrière/avant (page 58).

Quand l'écran de menu est ouvert

Utilisez ces touches pour sélectionner des valeurs de réglage.

q **Touche Lecture/Pause (► / II)/
touche ENTER**

Quand l'entrée est réglée sur la source CD

Appuyez sur cette touche à l'arrêt ou en pause pour lancer ou reprendre la lecture.

Appuyez sur cette touche durant la lecture pour la mettre en pause.

Quand l'écran de menu est ouvert

Appuyez sur cette touche pour commencer ou confirmer la sélection des valeurs de réglage.


r **Touche Stop (■)**

Appuyez sur cette touche en cours de lecture pour arrêter celle-ci.

s **Touches VOLUME (+, -)**

Servent à régler le volume.

Parties et fonctions de l'unité principale

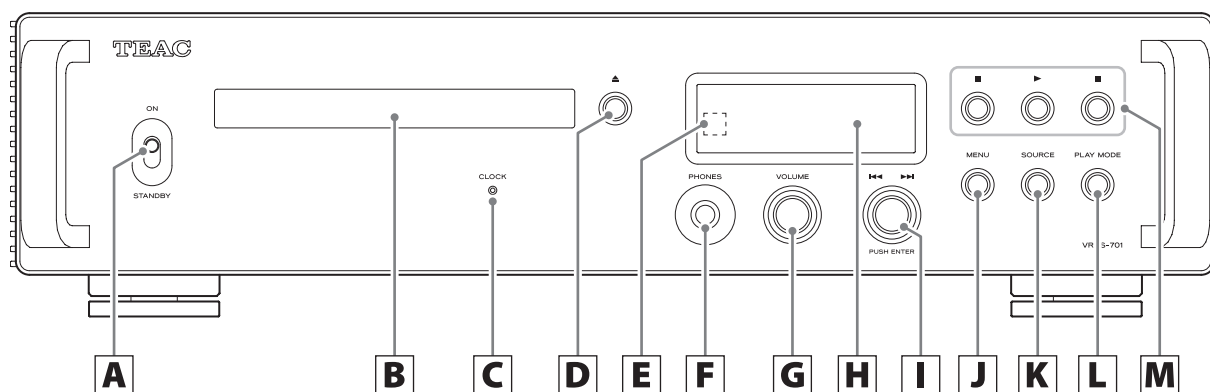

A Commutateur STANDBY/ON

Sert à mettre l'unité en veille ou à l'allumer.

- Si l'écran reste éteint même avec le commutateur d'alimentation STANDBY/ON sur ON, une des raisons suivantes en est généralement la cause.
- L'unité est sous tension, mais la luminosité de l'écran (DIMMER) est réglée sur AUTO OFF (page 63).
- La fonction d'économie automatique d'énergie a été activée, faisant passer l'unité en veille (page 64).
- Le cordon d'alimentation est débranché.
- L'unité a été mise en veille par la fonction de déclenchement d'alimentation (page 48).

Pour rallumer l'unité après que la fonction d'économie d'énergie automatique s'est activée, mettez-la en veille, appuyez sur la touche STANDBY/ON de la télécommande, ou réglez le commutateur STANDBY/ON sur STANDBY avant de le ramener sur ON.

B Tiroir de disque

Chargez-y un disque.

C Voyant CLOCK

Indique le statut de synchronisation d'horloge.

- Allumé : L'unité est actuellement synchronisée avec le signal d'horloge reçu par la prise d'entrée de synchro d'horloge CLOCK (10MHz IN).
- Clignotant : Aucune horloge n'est reçue, ou l'unité essaie de se synchroniser avec le signal d'horloge.
- Éteint : L'horloge externe n'est pas utilisée.
- Voir page 66 les réglages de synchronisation d'horloge.

D Touche d'ouverture/fermeture de tiroir (▲)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir et fermer le tiroir de disque.

E Capteur de signal de télécommande

Reçoit les signaux de la télécommande. Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur de signal de télécommande.

F Prise casque (PHONES)

Branchez ici un casque (à fiche jack 6,35 mm stéréo standard) (page 49).

G Bouton VOLUME

Utilisez-le pour régler le volume. Tournez-le vers la droite pour monter le volume et vers la gauche pour le baisser.

- Pour permettre le réglage du volume de sortie audio analogique de cette unité, réglez LINE OUT LEVEL (niveau de sortie ligne) sur VARIABLE (page 65). Cela permettra d'utiliser le bouton VOLUME de cette unité pour régler le niveau de sortie analogique.
- Les réglages de volume sont conservés séparément pour la sortie audio analogique et la sortie casque.

H Écran

Cet écran affiche des informations sur l'audio lu et les pages du menu.

I Bouton de saut (◀◀/▶▶)

Quand l'entrée est réglée sur la source CD

Sert à sauter à la piste précédente ou suivante (page 58).

Quand l'écran menu est ouvert

Sert à sélectionner des valeurs de réglage.

Appuyez dessus pour commencer ou confirmer la sélection des valeurs de réglage.

J Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour passer en mode de réglage (page 62).

Appuyez sur cette touche en mode de réglage pour revenir à l'écran précédent.

K Touche SOURCE

Sert à sélectionner l'entrée active.

L Touche PLAY MODE

Sert à alterner entre les modes de lecture ordinaire, en désordre/aléatoire et programmée.

M Touches de contrôle de lecture

Utilisez-les pour contrôler la lecture lorsque la source d'entrée est réglée sur CD.

Touche Stop (■)

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du CD.

Touche Lecture (▶)

Appuyez sur cette touche à l'arrêt ou en pause pour lancer la lecture.

Touche Pause (⏸)

Appuyez sur cette touche durant la lecture pour la mettre en pause.

Fonction d'économie automatique d'énergie

Cette unité a une fonction d'économie automatique d'énergie (page 64).

Celle-ci est activée (ON) par défaut.

L'unité bascule automatiquement en mode de veille si aucun signal audio n'est produit et si aucune opération n'est effectuée durant environ 30 minutes.

Réglez la fonction d'économie d'énergie automatique sur OFF pour la désactiver (page 64).

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de cette unité (page 63).

Par défaut, le réglage est Slightly BRIGHT (l'écran reste faiblement éclairé).

Avec un réglage sur AUTO OFF (extinction automatique de l'éclairage), l'écran s'éteint en cas de non-utilisation.

- Le message d'absence de disque (NO DISC) et les autres avertissements resteront allumés.

Conversion ascendante

La fonction de conversion ascendante peut être utilisée avec les sources d'entrée (page 66).

Les relations entre les fréquences d'échantillonnage en entrée et celles après conversion ascendante sont les suivantes.

Source d'entrée		Réglage de conversion ascendante			
Entrée audio numérique	USB	OFF	2× Fs	4× Fs	8× Fs
Fréquence d'échantillonnage d'entrée		Fréquence d'échantillonnage après conversion ascendante			
[kHz]		[kHz]			
32	—	32	64	128	256
44,1	44,1	44,1	88,2	176,4	352,8
88,2	88,2	88,2	88,2	176,4	352,8
176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	352,8
—	352,8	352,8	352,8	352,8	352,8
48	48	48	96	192	384
96	96	96	96	192	384
192	192	192	192	192	384
—	384	384	384	384	384

 Ces valeurs ne sont pas converties.

- La conversion ascendante maximale est de 8 fois la fréquence d'échantillonnage (Fs).
- La conversion ascendante n'est pas possible avec une entrée DSD.

Affichage

À la mise sous tension



Après l'apparition de l'écran ci-dessus, l'état de la source d'entrée est affiché.

Affichage de la source de lecture (si CD)

Quand aucun disque n'est disponible



Exemple d'affichage : arrêt



Nombre total de pistes du disque

Temps total de lecture (minutes:secondes)

Exemple d'affichage : lecture

Quand un disque est en lecture ou en pause, appuyez sur la touche DISPLAY pour changer ce qui est affiché à l'écran comme suit.



Numéro de la piste lue

Temps écoulé sur la piste lue (minutes:secondes)



Numéro de la piste lue

Temps restant sur la piste lue (minutes:secondes)



Numéro de la piste lue

Temps restant sur le disque (minutes:secondes)

Affichage de la source de lecture (autre que CD)


La source de lecture est affichée après la mise sous tension de l'unité ainsi qu'après environ sept secondes sans action alors qu'un écran de réglage est ouvert.

Le format ou le volume du signal entrant sont affichés à droite de la source de lecture. Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour changer ce qui est affiché.

Exemples d'affichage

Affichage d'informations sur la source de lecture

À l'arrêt

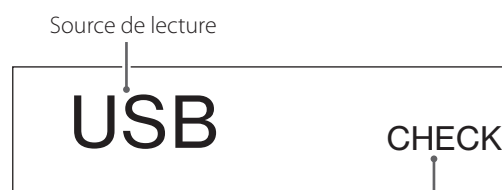

Source de lecture

USB

CHECK

Affiché pendant la vérification de la connexion

En lecture

Format du signal entrant



USB

PCM

44.1k

Fréquence d'échantillonnage

Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

Affichage du volume



USB

-45.5dB

Volume

Nom de la source de lecture

Le nom de la source sélectionnée est affiché.

Les noms affichés correspondent aux prises sélectionnées comme suit :

Les noms entre parenthèses apparaissent lors du changement.

USB (USB)

Port USB

COAX (COAXIAL)

Prise d'entrée audio numérique coaxiale RCA (COAXIAL)

OPT (OPTICAL)

Prise d'entrée audio numérique optique (OPTICAL)

Statut du signal d'entrée

Le statut du signal de la source d'entrée est affiché.

CHECK

La connexion est en cours de vérification.

PCM 32kHz
 PCM 44.1kHz
 PCM 48kHz
 PCM 88.2kHz
 PCM 96kHz
 PCM 128kHz
 PCM 176.4kHz
 PCM 192kHz
 PCM 256kHz
 PCM 352.8kHz
 PCM 384kHz
 DSD 2.8MHz
 DSD 5.6MHz
 DSD 11.2MHz
 DSD 22.5MHz


Ces indications donnent le type et la fréquence d'échantillonnage du signal entrant.

Affichage d'informations sur le format de lecture

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pendant la lecture pour afficher des informations sur le format de lecture.

- Les affichages de signal entrant et de signal de lecture seront les mêmes si la conversion ascendante est réglée sur « OFF ».

Exemple lorsque la source de lecture est USB, COAX ou OPT (réglage « 8x Fs » pour la conversion ascendante)

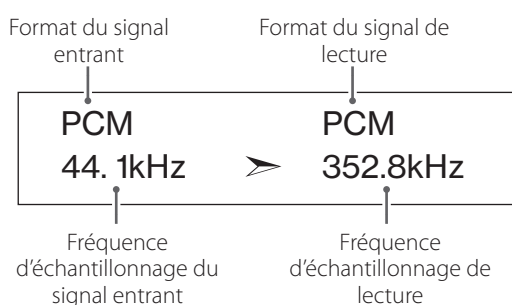

Affichage du volume

Deux types d'unité de volume peuvent être utilisés : STEP (paliers) et dB.

Le choix se fait au moyen du paramètre VOLUME TYPE (page 63).

Le réglage de volume s'affiche en grand quand vous tournez le bouton VOLUME de cette unité.

VOLUME TYPE réglé sur « STEP (0-100) »

Exemple d'affichage

VOL. 36

Le niveau maximal de volume est 100, et le niveau minimal 0. Avant de brancher un casque, réglez le bouton VOLUME au minimum (0). Ne pas le faire pourrait causer des bruits forts et soudains qui risqueraient d'endommager le casque ou votre audition, ou d'entraîner d'autres problèmes.

VOLUME TYPE réglé sur « dB »

Exemple d'affichage

VOL. -62.0dB

Le niveau maximal de volume est de +24 dB, et le niveau minimal de $-\infty$ dB (moins l'infini). Avant de brancher un casque, réglez le bouton VOLUME au minimum ($-\infty$ dB). Ne pas le faire pourrait causer des bruits forts et soudains qui risqueraient d'endommager le casque ou votre audition, ou d'entraîner d'autres problèmes.

Le niveau de sortie réglé s'affiche quand LINE OUT LEVEL est réglé sur « FIXED 0dB » ou « FIXED +6 dB ».

Exemple avec VOLUME TYPE réglé sur « dB »

USB + 0.0dB

- Si VOLUME TYPE est réglé sur « STEP (0-100) », « 86 » s'affiche pour un réglage « FIXED 0dB » et « 90 » s'affiche pour un réglage « FIXED +6dB ».

Quand LINE OUT LEVEL réglé sur « OFF », « 0 » ou « $-\infty$ dB » s'affiche.

Exemple avec VOLUME TYPE réglé sur « dB »

USB $-\infty$ dB

Quand LINE OUT LEVEL est réglé sur FIXED ou OFF

Tourner le bouton VOLUME entraîne l'affichage suivant.

LINE OUT LEVEL réglé sur FIXED


VOL. FIXED

LINE OUT LEVEL réglé sur OFF

VOL. OFF

Fonctionnement de base

1 Basculez le commutateur d'alimentation STANDBY/ON en position ON pour allumer l'unité.

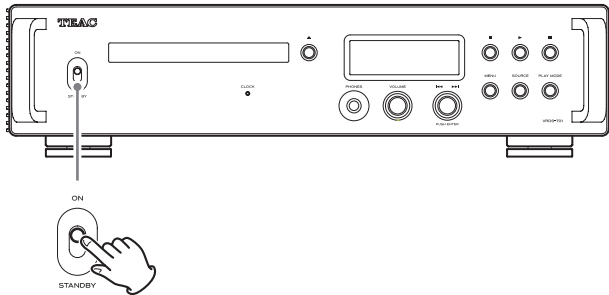


- Si un amplificateur stéréo est connecté à cette unité, allumez-le toujours en dernier.

2 Réduisez le volume au minimum.

Réduisez le volume au minimum sur les dispositifs servant à contrôler le volume (cette unité, l'amplificateur stéréo ou tout autre équipement connecté à cette unité).

3 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la source d'entrée.

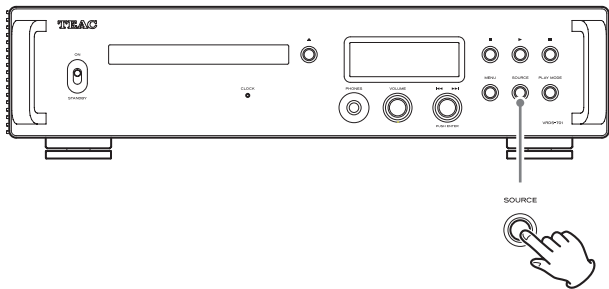

La source sélectionnée s'affiche à l'écran.

- Vous pouvez aussi utiliser la touche SOURCE de la télécommande.
- Si le signal entrant n'est pas un signal audio numérique ou est à un format non pris en charge par cette unité, comme du Dolby Digital ou du DTS, aucun signal audio n'est produit. Réglez la sortie numérique de l'appareil connecté pour produire un signal audio PCM.
- Pour lire des fichiers audio quand cette unité est réglée sur USB, vous devez installer un pilote dédié sur l'ordinateur avant de les relier (page 69).
- Les données DSD ne peuvent être lues que si la source d'entrée est réglée sur USB ou si vous utilisez une entrée numérique au format DOP.

4 Lancez la lecture sur l'appareil source.

Référez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

5 Réglez le volume.

Quand vous utilisez les sorties audio analogiques

Quand LINE OUT LEVEL (niveau de sortie ligne) est réglé sur VARIABLE, tournez le bouton VOLUME de cette unité pour régler le volume.

Si LINE OUT LEVEL est réglé différemment, le volume ne peut pas être contrôlé depuis cette unité. Utilisez l'amplificateur stéréo ou un autre appareil connecté à cette unité pour régler le volume.

Quand un casque est connecté à cette unité


Tournez le bouton VOLUME de cette unité pour régler le volume.

- Quand le bouton VOLUME de cette unité est employé, le réglage de volume s'affiche.

NOTE


- La fonction d'économie automatique d'énergie est par défaut réglée sur ON lorsque l'unité quitte l'usine (page 64).
- Lorsque DIMMER (luminosité de l'écran) est réglé sur AUTO OFF, l'écran s'éteint en cas de non-utilisation (page 63).

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner CD.

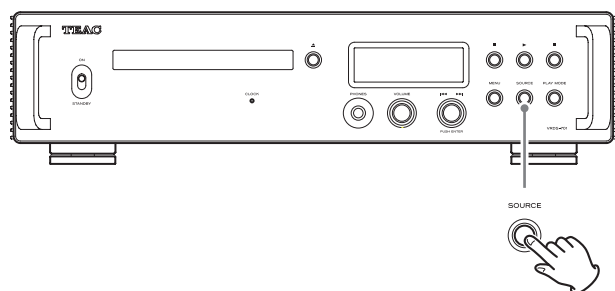


- Vous pouvez aussi utiliser la touche SOURCE de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture de tiroir (▲).

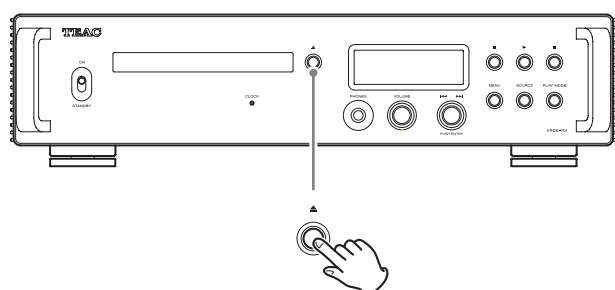


3 Placez un disque sur le tiroir avec sa face sérigraphiée vers le haut.

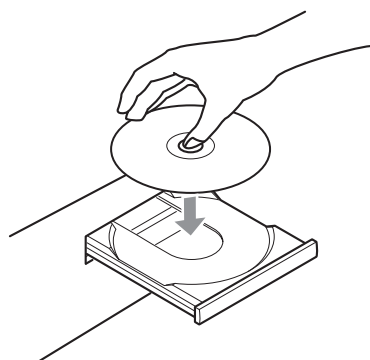

- Ne placez pas plusieurs disques à la fois dans le tiroir.
- Si le tiroir est refermé alors qu'un disque est en dehors des guides de centrage, le disque peut être coincé à l'intérieur et le tiroir risque de ne plus s'ouvrir. Veillez à toujours placer les disques dans les guides au centre du tiroir.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture du tiroir, ne forcez pas dessus avec la main.

4 Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture du tiroir (▲) pour fermer le tiroir.

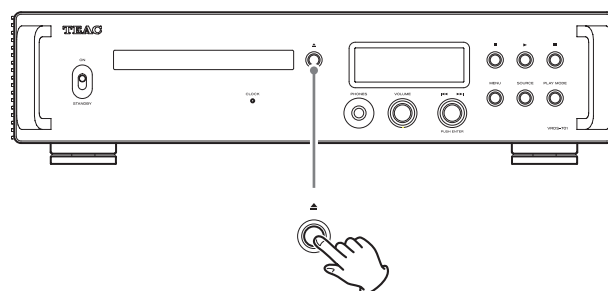

⚠ ATTENTION

Veillez bien à ne pas vous coincer les doigts quand le tiroir se ferme.

« READING » (lecture) s'affiche et l'unité commence le chargement du disque.

- Il faut un certain temps à l'unité pour charger le disque. Attendez que le nombre total de pistes et la durée totale de lecture s'affichent à l'écran.


Quand le chargement est terminé, l'écran apparaît comme suit.

Exemple d'affichage



- Lorsque la fonction POWER ON PLAY est activée (ON), la lecture commence immédiatement après la mise sous tension de l'unité (page 67).
- « NO DISC » s'affiche si aucun disque n'a été chargé.
- « No support » s'affiche si un disque qui ne peut pas être lu est chargé.

5 Appuyez sur la touche Lecture (▶).

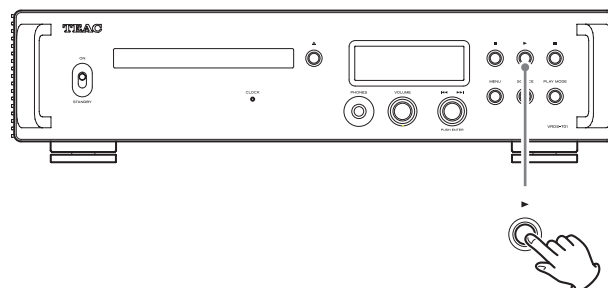


La lecture démarre depuis la première piste.

Exemple d'affichage



Écoute de CD (suite)

Saut de recherche d'une piste

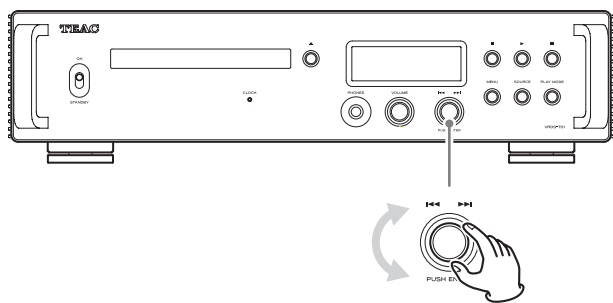


Tournez le bouton de saut (I◀◀/▶▶I). Utilisez-le pour sauter à la piste précédente ou suivante. Continuez de tourner jusqu'à ce que la piste désirée soit sélectionnée.

Une fois qu'une piste est sélectionnée, la lecture commence depuis son début.

- Durant la lecture, tournez le bouton de saut d'un clic du côté I◀◀ pour revenir au début de la piste actuelle. Tournez le bouton de saut en continu du côté I◀◀ pour sélectionner et lire les pistes de numéro inférieur.



Recherche d'un passage de piste

Durant la lecture, maintenez une touche de saut (I◀◀/▶▶I) pressée sur la télécommande jusqu'à ce que la recherche en arrière/avant commence. Relâchez la touche de saut (I◀◀/▶▶I) quand vous avez trouvé le passage que vous voulez écouter.

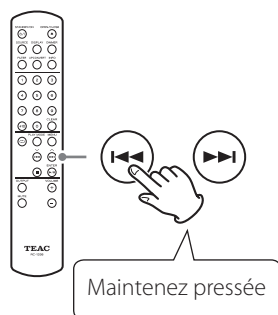

Lecture en boucle (répétition)



Appuyez sur la touche de répétition (↺) pour passer en revue les modes de lecture en boucle comme suit.

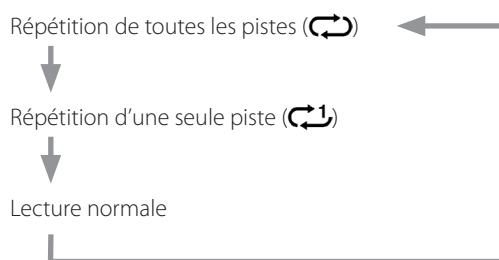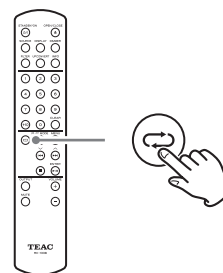

Lecture en désordre/aléatoire


Pour passer à la lecture en désordre/aléatoire, appuyez plusieurs fois sur la touche PLAY MODE jusqu'à ce que ∞ apparaisse en haut à droite de l'écran.

La lecture se fera en désordre ou de façon aléatoire en fonction du réglage choisi (page 67).

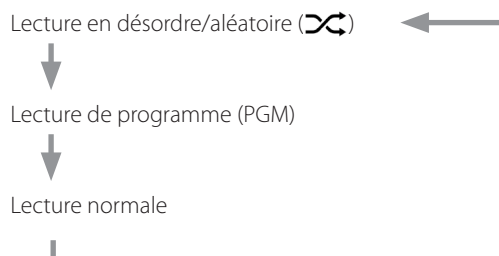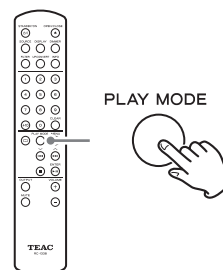

- La lecture aléatoire ne s'arrêtera que lorsque vous appuierez sur la touche Stop (■).
- Lorsque la lecture aléatoire est activée, le réglage de lecture en boucle (répétition) n'a aucun effet.

Utilisation des touches numériques pour sélectionner la piste à lire

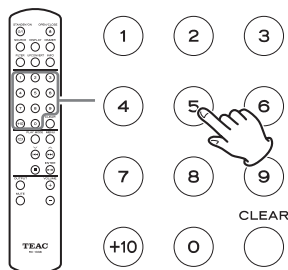

Durant la lecture ou à l'arrêt, appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une piste par son numéro et lancer la lecture de cette piste.

Pour lire une piste ayant un numéro à un seul chiffre, appuyez sur la touche numérique correspondante. Pour lire une piste ayant un numéro à deux chiffres, appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche +10 pour obtenir le chiffre des dizaines puis appuyez sur la touche numérique correspondant au deuxième chiffre. La lecture démarre une fois le numéro de piste saisi.

Exemples de manœuvre

Piste 7 :



Piste 23 :




Lecture de programme

La lecture de programme n'est possible qu'avec des CD audio.

Emploi de la lecture de programme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche PLAY MODE jusqu'à ce que PGM apparaisse en haut à droite de l'écran.**

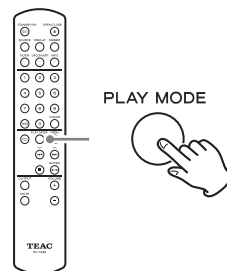


- Si PGM est sélectionné pendant la lecture, la piste actuellement lue est ajoutée comme titre 1 du programme.

NOTE


La programmation est possible même lorsque le tiroir est ouvert. Dans ce cas, les numéros de piste 1 à 99 peuvent être programmés. Cependant, après le chargement d'un CD, les numéros de piste qui ne figurent pas sur le CD seront supprimés.

- 2 Utilisez les touches numériques pour saisir les numéros de piste.**

Voir « Utilisation des touches numériques pour sélectionner la piste à lire » pour obtenir des instructions sur la saisie des numéros de piste.

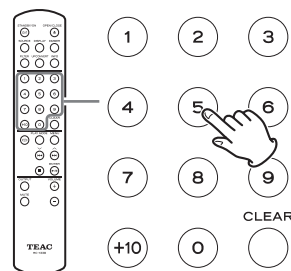

Exemple d'affichage

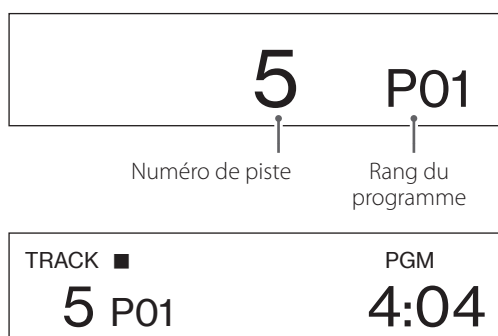

Écoute de CD (suite)

3 Continuez à saisir les numéros des pistes que vous souhaitez programmer.

4 Appuyez sur la touche Lecture/Pause (▶/||) de la télécommande ou sur la touche Lecture (▶) de l'unité pour lancer la lecture du programme.


- Les fonctions de saut, de recherche et de lecture en boucle (répétition) peuvent être utilisées pendant la lecture du programme.
- La lecture ne démarre pas si aucune piste n'a été programmée.

NOTE


Ce qui se passe lorsqu'on utilise les touches numériques pour saisir des numéros de piste pendant la lecture du programme dépend du réglage de PROGRAM PLAY (page 67).

Vérification de l'ordre de programmation

Appuyez sur les touches de saut (◀◀/▶▶) lorsque la lecture est arrêtée pour passer en revue les titres du programme, ce qui permet de vérifier l'ordre du programmation.

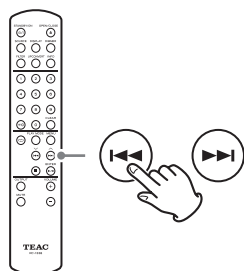

Appuyez sur la touche Stop (■) quand la vérification est terminée.

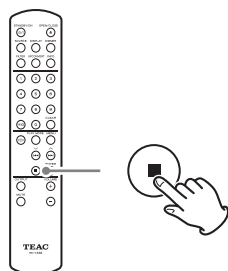

Changement de la programmation des pistes

Si vous appuyez sur les touches de saut (◀◀/▶▶) lorsque la lecture est arrêtée, le numéro de rang dans le programme clignote, ce qui indique que le mode de modification du programme est activé. Appuyez sur la touche Stop (■) pour mettre fin au mode de modification du programme.

Insertion de pistes

1 Utilisez les touches de saut (◀◀/▶▶) lorsque la lecture est arrêtée pour afficher le numéro de rang du programme où vous souhaitez insérer une piste.

Exemple d'affichage



Le rang du programme clignote

2 Utilisez les touches numériques pour saisir les numéros de piste.

Exemple d'affichage



- Dans cet exemple, la piste numéro 6 a été ajoutée au 3e rang du programme. Les pistes de tous les rangs suivants reculeront d'autant dans le programme.
- Continuez à saisir des numéros de piste pour insérer plusieurs pistes.

3 Appuyez sur la touche Stop (■) pour mettre fin à la modification.

Effacement des pistes sélectionnées

- 1 Utilisez les touches de saut (◀◀/▶▶) lorsque la lecture est arrêtée pour afficher le numéro de rang dont vous souhaitez effacer la piste dans le programme.

Exemple d'affichage



Rang du programme

- 2 Appuyez sur la touche CLEAR pour retirer la piste du programme.

Exemple d'affichage



Rang du programme

- Dans cet exemple, la piste numéro 8 a été retirée du rang 2 du programme, faisant d'autant avancer les pistes des rangs 3 et suivants.

- 3 Appuyez sur la touche Stop (■) pour mettre fin à la modification.

NOTE

Appuyer à l'arrêt sur la touche CLEAR efface la piste du dernier rang ajouté au programme.


Effacement de la totalité du programme

Effectuez l'une des actions suivantes pour effacer le programme.


- Appuyez sur la touche PLAY MODE de manière à ce que « PGM » disparaisse en haut et à droite de l'écran.
- Éjectez un disque.

Réglages

- 1 Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir l'écran de menu.

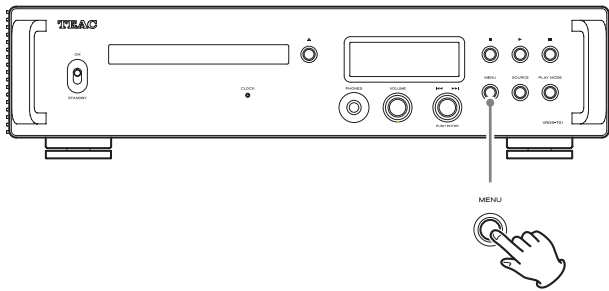


- 2 Tournez le bouton de saut (◀◀/▶▶) pour afficher les groupes de réglages.

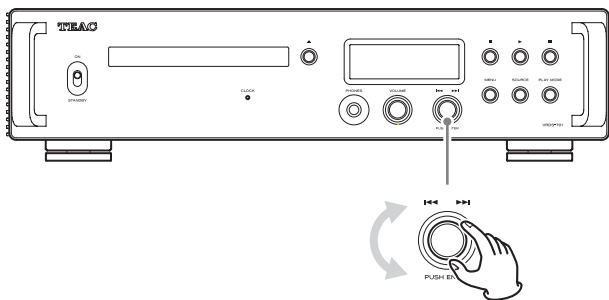


- Vous pouvez aussi utiliser les touches Haut et Bas (∧, ∨) de la télécommande.

Les groupes de réglages changent dans l'ordre suivant.

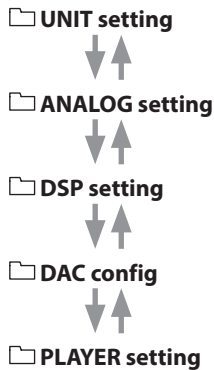

- 3 Appuyez sur le bouton de saut (◀◀/▶▶).

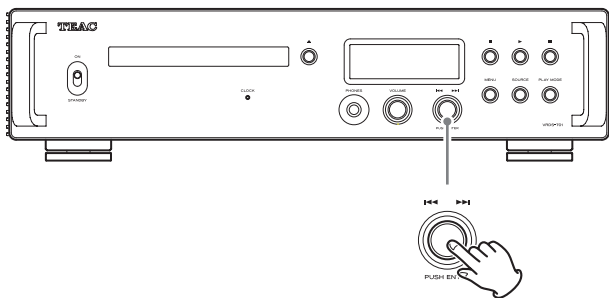


- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ENTER de la télécommande.
- Si vous ne faites rien durant environ dix secondes, l'écran retourne à l'affichage du statut de source d'entrée. Dans ces conditions, appuyer sur la touche MENU ramène à l'écran précédemment affiché.


- 4 Tournez le bouton de saut (◀◀/▶▶) pour sélectionner le paramètre de réglage et appuyez sur le bouton de saut (◀◀/▶▶).

Les paramètres de réglage de chaque groupe de réglages sont présentés dans l'ordre suivant.


UNIT setting

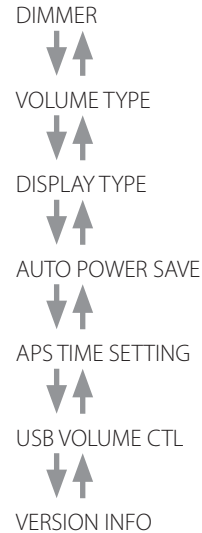

ANALOG setting

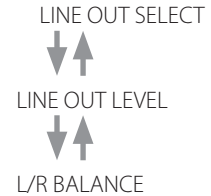


DSP setting

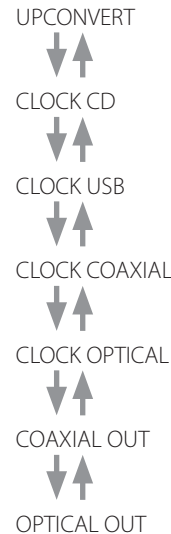

DAC config




PLAYER setting

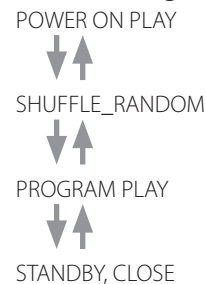


- La valeur actuellement réglée s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez aussi utiliser les touches Haut et Bas (∧, ∨) de la télécommande.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la sélection des groupes de réglages.

- 5** Tournez le bouton de saut (◀◀/▶▶) pour changer les valeurs de réglage.

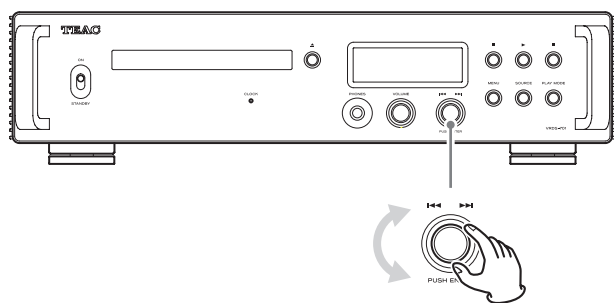


- 6** Appuyez sur le bouton de saut (◀◀/▶▶).

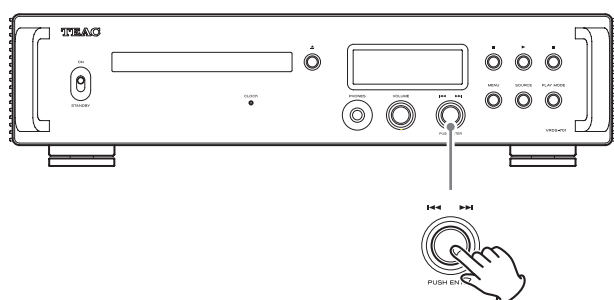

- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ENTER de la télécommande.
- Selon le paramètre de réglage, un message d'avertissement peut apparaître. S'il n'y a pas de problème, appuyez à nouveau sur le bouton de saut (◀◀/▶▶) ou sur la touche ENTER de la télécommande pour confirmer le réglage.

- 7** Quand vous avez fini vos réglages, appuyez deux fois sur la touche MENU pour réafficher le statut de source d'entrée.

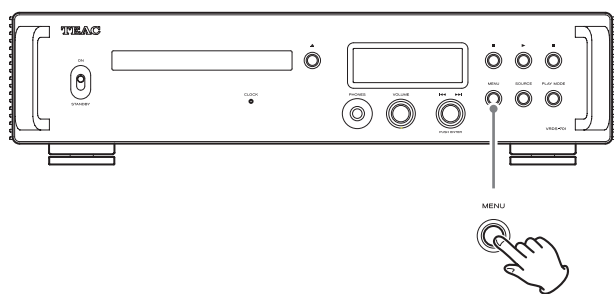

- Si vous ne faites rien durant environ dix secondes, l'écran retourne à l'affichage du statut de source d'entrée. Dans ces conditions, appuyer sur la touche MENU ramène à l'écran précédemment affiché.

UNIT setting

Luminosité de l'écran

MENU UNIT

DIMMER

➤ Slightly BRIGHT

BRIGHT

Reste éclairé vivement.

Slightly BRIGHT (par défaut)

Reste faiblement éclairé.

DARK

Reste éteint.

AUTO OFF

S'éteint automatiquement.

- L'écran s'éteint en cas de non-utilisation.

NOTE

Cela peut se régler directement avec la touche DIMMER de la télécommande.

Affichage du volume

Détermine la façon dont s'affiche le volume.

MENU UNIT

VOLUME TYPE

➤ STEP (0-100)

STEP (0-100) (par défaut)

Le volume est indiqué en paliers allant de 0 (minimum) à 100 (maximum).

dB

Indique le volume en décibels (dB).

Affichage à l'écran

Sélectionne l'information affichée à droite de la source de lecture.

MENU UNIT

DISPLAY TYPE

➤ VOLUME

VOLUME (par défaut)

Le volume est affiché.

SAMPLING FREQ.

Des informations sur la source de lecture sont affichées.

NOTE

Cela peut se régler directement avec la touche DISPLAY de la télécommande.

Réglages (suite)

Fonction d'économie automatique d'énergie

Cette unité a une fonction d'économie automatique d'énergie.

- La fonction d'économie automatique d'énergie est activée (ON) lorsque l'unité quitte l'usine.



OFF

La fonction d'économie automatique d'énergie est désactivée.

ON (par défaut)

L'unité bascule automatiquement en mode de veille si aucun signal audio n'est produit et si aucune opération n'est effectuée durant environ 30 minutes.

- Le réglage de temporisation de l'économie automatique d'énergie permet de changer le temps qui s'écoule avant que l'unité ne bascule en mode de veille.

Réglage de la temporisation d'économie automatique d'énergie

Cela détermine le temps qui s'écoulera avant que la fonction d'économie automatique d'énergie ne fasse passer l'unité en mode de veille.



Ce temps peut être réglé dans une plage de 1 à 255 minutes par pas de 1 minute (par défaut, 30 minutes).

Contrôle de volume par USB

Permet le réglage du volume depuis l'ordinateur ou un autre appareil hôte USB lorsque la source d'entrée est réglée sur USB.



OFF (valeur par défaut)

Désactive le réglage du volume depuis des ordinateurs et autres appareils.

ON

Permet le réglage du volume depuis des ordinateurs et autres appareils.

ATTENTION

- Le niveau de volume peut être réglé depuis l'ordinateur, mais les valeurs de volume affichées par l'ordinateur et par cette unité ne correspondront pas.
- Les réglages de volume de l'ordinateur ou de l'autre appareil hôte USB et de cette unité seront synchronisés. Le réglage de volume de cette unité modifie également le réglage de volume de l'appareil hôte USB.
- Certains appareils hôtes USB ne prennent pas en charge le contrôle de volume par USB.
- Lors d'une connexion USB, le volume de l'appareil hôte USB peut avoir été réglé et des sons forts imprévus peuvent être émis. Vérifiez que le contrôle de volume par USB fonctionne avant de commencer la lecture.

Affichage d'informations

Affiche la version de firmware utilisée par l'unité.



SYSTEM

La version de firmware du micro-ordinateur

USB

La version de firmware USB

FPGA

La version de firmware du FPGA

CD DRIVE

La version de firmware du lecteur de CD

ANALOG setting

Sélection de sortie ligne

Sert à choisir les prises de sortie audio analogique.

MENU ANALOG
LINE OUT SELECT
➤ RCA

RCA (par défaut)

Les signaux audio analogiques sortent par les prises RCA.

PIN 2 HOT

Les signaux audio analogiques sortent par les prises XLR avec point chaud sur la broche 2.

PIN 3 HOT

Les signaux audio analogiques sortent par les prises XLR avec point chaud sur la broche 3.

Niveau de sortie ligne

Sert à choisir le mode de réglage du niveau du signal audio produit par les prises de sortie audio analogique (LINE OUT).

MENU ANALOG
LINE OUT LEVEL
➤ VARIABLE

FIXED 0dB

Le niveau maximal de sortie est de 2 Vrms. Choisissez cette valeur si vous souhaitez régler le volume à l'aide d'un amplificateur.

FIXED +6dB

Le niveau maximal de sortie est de 4 Vrms. Choisissez cette valeur si vous souhaitez régler le volume à l'aide d'un amplificateur.

- En cas de distorsion du son, choisissez le réglage FIXED 0dB.

VARIABLE (par défaut)

Cela permettra d'utiliser le bouton VOLUME de cette unité pour régler le niveau de sortie analogique. Optez pour ce réglage si vous souhaitez utiliser cette unité pour régler le volume.

OFF

Aucun son n'est produit.

Réglage de la balance gauche-droite

Règle la balance gauche/droite.

MENU ANALOG
L/R BALANCE
➤ ctr. 0.0dB

Ce réglage peut se faire pour chaque sortie.

Ce réglage peut aller de Lch 24.0 dB à Rch 24.0 dB par pas de 0,5 dB. Lorsque le volume est le même pour les canaux gauche et droit, « ctr. 0.0dB » s'affiche.

- Par défaut, le réglage est « ctr. 0.0dB ».

FR

Réglages (suite)

DSP setting

Conversion ascendante

Utilisez cela pour activer le circuit de conversion ascendante quand des signaux PCM sont reçus.

- Voir page 53 pour les relations entre les fréquences d'échantillonnage en entrée et celles après conversion ascendante.



OFF (par défaut)

Le signal entrant est transmis au convertisseur N/A sans conversion ascendante.

2x Fs

Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est inférieure à 2 fois une valeur standard, elle bénéficie d'une conversion ascendante 2x avant l'envoi au convertisseur N/A.

4x Fs

Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est inférieure à 4 fois une valeur standard, elle bénéficie d'une conversion ascendante 4x avant l'envoi au convertisseur N/A.

8x Fs

Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est inférieure à 8 fois une valeur standard, elle bénéficie d'une conversion ascendante 8x avant l'envoi au convertisseur N/A.


NOTE

Cela peut se régler directement avec la touche UPCONVERT de la télécommande.

Synchronisation d'horloge

La synchronisation d'horloge n'est possible qu'avec les sources d'entrée USB, COAXIAL, ou OPTICAL.

Les paramètres de réglage sont CLOCK CD, CLOCK USB, CLOCK COAXIAL et CLOCK OPTICAL.

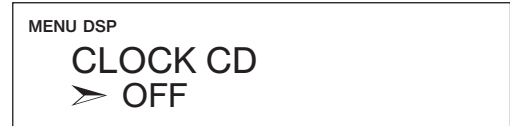

OFF (par défaut)

Aucune synchronisation d'horloge n'est utilisée.

ON

L'horloge de référence (« maître ») de cette unité sera synchronisée sur l'horloge 10 MHz reçue par la prise d'entrée de synchro d'horloge CLOCK (10MHz IN).

- Lorsque la source d'entrée est réglée sur COAXIAL ou OPTICAL, cette unité et l'appareil source à sortie audio numérique doivent être synchronisés sur la même horloge externe. S'ils ne sont pas synchronisés, le son risque de sauter ou de s'interrompre.

Sortie numérique coaxiale

Cela règle la sortie par la prise de sortie audio numérique COAXIAL.



OFF

Aucun signal audio ne sera produit par la prise de sortie audio numérique COAXIAL.

ON (par défaut)

Les signaux audio seront produits par la prise de sortie audio numérique COAXIAL.

Sortie numérique optique

Cela règle la sortie par la prise de sortie audio numérique OPTICAL.



OFF

Aucun signal audio ne sera produit par la prise de sortie audio numérique OPTICAL.

ON (par défaut)

Les signaux audio seront produits par la prise de sortie audio numérique OPTICAL.

DAC config

Conversion N/A du signal PCM

DELTA SIGMA Fs

Détermine la fréquence d'échantillonnage du modulateur $\Delta\Sigma$.

Choisissez le réglage sonore que vous préférez.

MENU DAC

DELTA SIGMA Fs
➤ 512x Fs

128x Fs

256x Fs

512x Fs (par défaut)

PCM DELTA SIGMA

Détermine le format de sortie du modulateur $\Delta\Sigma$.

Choisissez le réglage sonore que vous préférez.

MENU DAC

PCM DELTA SIGMA
➤ MULTI BIT

MULTI BIT (par défaut)

Sortie multi-niveau.

DSD (1 BIT)

Sortie au format DSD.

Filtre passe-bas DSD

Choisissez le réglage sonore que vous préférez.

MENU DAC

DSD LOW PASS FILTER
➤ FIR 2

OFF

Le filtre passe-bas est désactivé.

FIR 1

Filtre passe-bas RIF (à réponse impulsionnelle finie) de type 1

FIR 2 (par défaut)

Filtre passe-bas RIF (à réponse impulsionnelle finie) de type 2

- Les réglages FIR 1 et FIR 2 n'agissent qu'à l'entrée DSD et/ou lorsque PCM DELTA SIGMA est réglé sur DSD (1 BIT).

PLAYER setting

Fonction de lecture au démarrage

La lecture peut commencer automatiquement à la mise sous tension de l'unité si la source d'entrée est réglée sur CD.

MENU PLAYER

POWER ON PLAY
➤ OFF

OFF (par défaut)

La lecture ne démarre pas automatiquement à la mise sous tension de l'unité.

ON

La lecture démarre automatiquement à la mise sous tension de l'unité.

Lecture en désordre et aléatoire

Il est possible de sélectionner les modes de lecture en désordre et aléatoire.

MENU PLAYER

SHUFFLE RANDOM
➤ SHUFFLE PLAY

SHUFFLE PLAY (par défaut)

Cette fonction de lecture en désordre permet de lire une fois chaque piste du disque.

- À moins d'avoir également réglé la répétition (lecture en boucle), la lecture s'arrête une fois toutes les pistes du disque lues.

RANDOM PLAY

Cette fonction permet de lire les pistes du disque de manière aléatoire.

- Quel que soit le réglage de répétition (lecture en boucle), la lecture ne s'arrêtera que lorsque vous appuierez sur la touche Stop (■).

Effet d'une saisie de piste en cours de lecture de programme

Cela définit ce qui se passe lorsqu'on utilise les touches numériques pendant la lecture du programme.

MENU PLAYER

PROGRAM PLAY
➤ PLAY LATER

PLAY LATER (par défaut)

Le numéro de piste saisi est ajouté à la fin du programme. La lecture de la piste en cours se poursuit.

PLAY NOW

Le numéro de piste saisi est ajouté à la fin du programme et sa lecture commence immédiatement

Réglages (suite)

Fermeture automatique du tiroir à la mise en veille

Ce paramètre définit le comportement du tiroir lorsque l'unité entre en veille.



OFF (par défaut)

Le tiroir ne se ferme pas automatiquement lorsque l'unité entre en veille.

ON

Le tiroir se ferme automatiquement lorsque l'unité entre en veille.

Systèmes d'exploitation pris en charge

Cette unité peut être connectée par USB et utilisée avec un ordinateur fonctionnant sous un des systèmes d'exploitation suivants.

Le fonctionnement avec d'autres systèmes d'exploitation n'est pas garanti (en date de juin 2024).

Avec un Mac

macOS High Sierra (10.13)
macOS Mojave (10.14)
macOS Catalina (10.15)
macOS Big Sur (11)
macOS Monterey (12)
macOS Ventura (13)
macOS Sonoma (14)

Avec Windows

Windows 10 (32/64 bits)
Windows 11

Installation du pilote

Avec un Mac

Cette unité peut fonctionner avec le pilote standard du système d'exploitation (OS), donc il n'y a pas besoin d'installer de pilote.

Un pilote dédié doit toutefois être installé sur l'ordinateur pour utiliser Bulk Pet.

Avec Windows

Pour utiliser cette unité afin de lire des fichiers sur un ordinateur, installez le pilote dédié sur l'ordinateur.

AVIS IMPORTANT

Vous devez installer le pilote logiciel dédié avant de brancher cette unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Si vous branchez l'unité à l'ordinateur par USB avant d'installer le pilote, elle ne fonctionnera pas correctement.

Selon le matériel et le logiciel de l'ordinateur, un bon fonctionnement peut ne pas être possible même avec les systèmes d'exploitation ci-dessus.

Installation du pilote sur un ordinateur

Installez le pilote dédié sur l'ordinateur après l'avoir téléchargé à l'adresse ci-dessous.

Pour plus de détails sur les procédures d'installation et de configuration du système d'exploitation, voir le guide d'installation fourni avec le pilote TEAC ASIO USB DRIVER.

<https://teac.jp/int/product/vrds-701/download>

Note à propos des modes de transmission

Cette unité peut transférer les données en mode isochrone ou Bulk Pet.

Les fréquences d'échantillonnage qui peuvent être transmises sont 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz et 384 kHz.

Quand la connexion est correcte, vous pouvez sélectionner « TEAC USB AUDIO DEVICE » comme sortie audio dans le système d'exploitation de l'ordinateur.

- Les données audio envoyées par l'ordinateur seront traitées en suivant l'horloge de cette unité durant la transmission des données, afin de réduire la gigue.

Téléchargement de l'application de lecture TEAC HR Audio Player

Vous pouvez télécharger depuis le site international de TEAC des versions pour Mac et Windows de notre application gratuite TEAC HR Audio Player qui assure la lecture de fichiers DSD.

https://teac.jp/int/product/hr_audio_player/download

Note concernant le réglage de TEAC HR Audio Player

Pour lire des enregistrements DSD à 22,5 MHz avec TEAC HR Audio Player, ouvrez la fenêtre « Configurer » (configurer) et réglez « Decode mode » (mode de décodage) sur « DSD Native ».


Pour lire des formats autres que le DSD à 22,5 MHz, vous pouvez régler ce paramètre comme vous le souhaitez sur « DSD over PCM » ou « DSD Native ».

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Selecting the DSD decode mode » (sélection du mode de décodage DSD) dans le mode d'emploi du TEAC HR Audio Player.

Lecture de musique sur un ordinateur (suite)

Lecture de fichiers audio depuis un ordinateur

1 Reliez le port USB de la face arrière de cette unité à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.

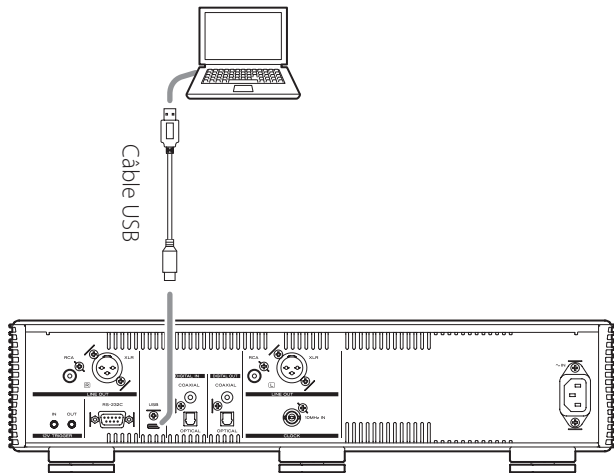


- Utilisez un câble ayant une fiche qui correspond à la prise de cette unité.


2 Mettez l'ordinateur sous tension.

- Vérifiez que son système d'exploitation a normalement démarré.

3 Basculez le commutateur d'alimentation STANDBY/ON en position ON pour allumer l'unité.

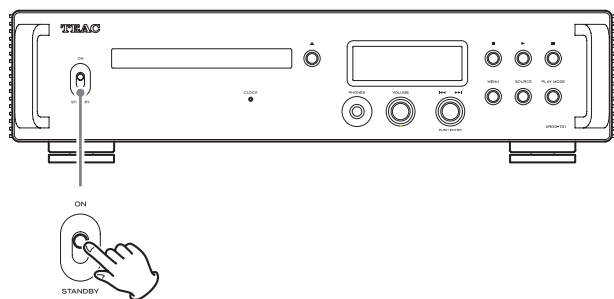

4 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner USB.

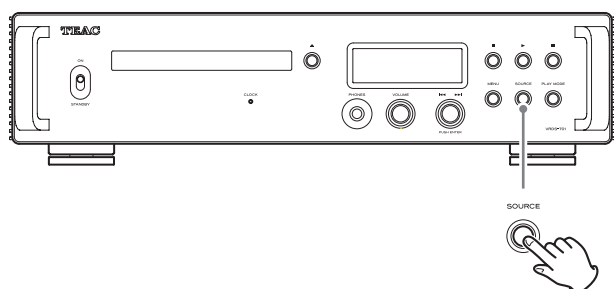

5 Lancez la lecture d'un fichier audio sur l'ordinateur.

En réglant au maximum le volume de sortie de l'ordinateur et en ajustant le volume de sortie depuis l'amplificateur stéréo, une meilleure qualité sonore peut être obtenue.

Réduisez au minimum le volume de l'amplificateur stéréo avant de commencer la lecture. Ensuite, montez-le progressivement.

Si vous avez branché un casque à cette unité, tournez le bouton VOLUME dans le sens antihoraire pour réduire le volume au minimum avant de mettre le casque. Ensuite, montez-le progressivement.

- L'ordinateur et cette unité ne peuvent pas se contrôler l'un l'autre.
- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant la lecture de fichiers audio par la connexion USB. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'ordinateur. Quittez toujours le logiciel de lecture audio avant d'entamer une des actions suivantes.
 - Débrancher le câble USB
 - Éteindre l'unité ou la faire passer en mode de veille
 - Changer la sélection d'entrée actuelle
- Les sons accompagnant le fonctionnement de l'ordinateur seront également transmis lors de la lecture de fichiers audio via la connexion USB. Pour éviter de produire ces sons, faites les réglages nécessaires sur votre ordinateur.
- Si vous lancez le logiciel de lecture audio avant de brancher cette unité à l'ordinateur ou avant d'avoir réglé l'entrée sur USB, les fichiers audio peuvent ne pas être lus correctement. Si cela se produit, faites redémarrer le logiciel de lecture audio ou l'ordinateur.

MQA (Master Quality Authenticated)

Le MQA est une technologie britannique primée qui restitue le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA master est totalement authentifié et est suffisamment petit pour le streaming ou le téléchargement.

Visitez mqa.co.uk pour plus d'informations.

Le VRDS-701 dispose de la technologie MQA, qui vous permet de lire les fichiers audio et flux MQA, qui restituent le son de l'enregistrement master d'origine.

« MQA » ou « MQA. » indique que le produit décode et lit un flux ou un fichier MQA, et désigne sa provenance pour s'assurer que le son est identique à celui du matériel source. « MQA. » indique la lecture d'un fichier MQA Studio, qui a été approuvé en studio par l'artiste/producteur ou vérifié par le titulaire des droits d'auteur.

Lorsque l'unité décode un flux MQA de base qui a subi un décodage MQA de base, « OFS » s'affiche.

- Lorsque vous effectuez un décodage MQA de signaux provenant de sources connectées aux entrées COAXIAL ou OPTICAL, les signaux reçus doivent être parfaits au bit près (« bit-perfect »). Utilisez donc cette fonction avec CLOCK SYNC réglé sur OFF, sauf si l'appareil source à sortie audio numérique et cette unité sont synchronisés par la même horloge externe, auquel cas réglez CLOCK SYNC sur ON. En cas de réglage sur ON alors que l'autre appareil source à sortie numérique n'est pas synchronisé par horloge, des sauts et des pertes audio peuvent se produire.

Exemple d'affichage en lecture de fichier MQA

TRACK ► MQA

1

0:02

Entretien

Essayez les saletés du capot supérieur et des autres surfaces au moyen d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un nettoyant neutre dilué.

N'utilisez pas de lingettes de nettoyage imbibées de produit chimique, de diluant ou d'autres agents chimiques. Cela pourrait endommager la surface.



Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant tout nettoyage.

FR

Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez prendre un moment pour lire les informations suivantes avant de solliciter une réparation. Si cette unité ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le revendeur chez qui vous l'avez achetée.

Générales

L'unité ne s'allume pas.

- ➔ Vérifiez que le cordon d'alimentation est enfoncé à fond dans la prise secteur. Si la prise a un commutateur, vérifiez que celui-ci est en position ON.
- ➔ Branchez un autre appareil électrique à la prise pour vérifier qu'elle fournit bien du courant.
- ➔ Si la fonction d'économie automatique d'énergie a fait passer l'unité en veille, appuyez sur la touche STANDBY/ON de la télécommande pour rallumer l'unité.

L'unité passe automatiquement en mode de veille.

- ➔ C'est la fonction d'économie automatique d'énergie qui a fait passer l'unité en mode de veille. Mettez l'interrupteur STANDBY/ON sur STANDBY, puis ramenez-le sur ON. Changez si nécessaire le réglage de la fonction d'économie automatique d'énergie (page 64).

La télécommande ne fonctionne pas.

- ➔ Mettez l'unité principale sous tension (page 56).
- ➔ Si les piles sont déchargées, remplacez les deux par des neuves (page 49).
- ➔ La télécommande ne fonctionnera pas s'il y a des obstacles entre elle et l'unité principale. Pointez la télécommande vers la face avant de l'unité à une distance de moins de 5 m environ (page 49).

Un téléviseur ou autre appareil ne fonctionne pas correctement.

- ➔ L'utilisation de la télécommande de cette unité peut amener certains téléviseurs et autres appareils télécommandables à fonctionner de façon incorrecte.

Il y a un bruit de ronflement.

- ➔ Si un câble de liaison est proche d'un cordon d'alimentation, d'un éclairage fluorescent ou d'une cause de parasites similaire, écartez-les autant que possible l'un de l'autre.

Aucun son n'est produit.

- ➔ Si un amplificateur stéréo est branché à cette unité, réglez son volume.
- ➔ Si vous utilisez un casque branché à cette unité, employez le bouton VOLUME pour régler le volume.
- ➔ Avec la touche SOURCE, sélectionnez l'entrée à laquelle est branchée la source que vous désirez entendre.
- ➔ Appuyez sur la touche OUTPUT de la télécommande pour sélectionner les prises devant produire le signal audio analogique.
- ➔ Re-vérifiez les branchements aux autres équipements.
- ➔ Cette unité ne peut lire que des signaux audio à deux canaux. Pour plus de détails sur les formats de signal, voir les formats de signal d'entrée indiqués dans les caractéristiques techniques.

Il n'y a pas de son d'un côté du casque.

- ➔ Vérifiez que la fiche du casque est enfoncée à fond.

Lecteur de CD

La lecture n'est pas possible.

- ➔ Si le disque est à l'envers, rechargez-le avec sa face sérigraphiée vers le haut.
- ➔ Si le disque est sale, nettoyez-le.
- ➔ Si un disque vierge est chargé, remplacez-le par un disque contenant des enregistrements.
- ➔ Selon la qualité et les conditions d'enregistrement du disque, certains CD-R/CD-RW peuvent ne pas être lisibles.
- ➔ Cette unité ne peut pas lire des CD-R/RW non finalisés.

Le son saute.

- ➔ Des vibrations peuvent faire sauter le son. Installez cette unité dans un endroit stable.
- ➔ Si le disque est sale, nettoyez-le.
- ➔ N'utilisez pas de disques rayés ou fissurés.

Synchronisation d'horloge

Le voyant CLOCK ne cesse pas de clignoter.

- ➔ Réglez l'horloge de synchronisation sur OFF lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ➔ Un signal d'horloge sur lequel l'unité ne peut pas se synchroniser est peut-être reçu. Vérifiez les connexions des prises de synchro d'horloge et les réglages des appareils connectés.

Branchements à un ordinateur

L'ordinateur ne reconnaît pas cette unité.

- ➔ Voir page 69 pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge. Le fonctionnement avec des systèmes d'exploitation non pris en charge n'est pas garanti.

Du bruit se produit.

- ➔ Lancer d'autres applications durant la lecture d'un fichier audio peut interrompre la lecture ou causer du bruit. Ne lancez pas d'autres applications durant la lecture.
- ➔ Quand l'unité est branchée à un ordinateur via un concentrateur (hub) USB, par exemple, du bruit peut être entendu. Si cela se produit, branchez l'unité directement à l'ordinateur.

Les fichiers audio ne peuvent pas être lus.

- ➔ Branchez cette unité à l'ordinateur et réglez son entrée sur USB avant de lancer le logiciel de lecture audio. Si vous branchez cette unité à l'ordinateur ou si vous réglez son entrée sur USB après avoir lancé le logiciel de lecture audio, les fichiers musicaux peuvent ne pas être lus correctement.

La lecture ne fonctionne plus.

- ➔ Vérifiez le choix de l'appareil audio source dans le système d'exploitation. Essayez de supprimer le pilote et de le réinstaller. Pour des détails, voir le guide d'installation fourni avec le pilote TEAC ASIO USB DRIVER.


Comme cette unité utilise un microcontrôleur, du bruit ou d'autres interférences externes peuvent entraîner son mauvais fonctionnement. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation, attendez un instant puis rallumez l'unité et relancez les opérations.

Note concernant la condensation


Si on fait passer cette unité d'un environnement extérieur froid à une pièce chauffée, ou si par exemple le chauffage vient d'être allumé dans la pièce où elle se trouve, de la condensation peut se produire sur les pièces de fonctionnement ou les lentilles, entraînant un fonctionnement incorrect. Si c'est le cas, laissez le produit allumé et attendez une ou deux heures. Cela devrait permettre un retour de la lecture à la normale.

Restauration des réglages par défaut


- 1 En maintenant pressée la touche MENU, basculez le commutateur d'alimentation STANDBY/ON sur ON.**

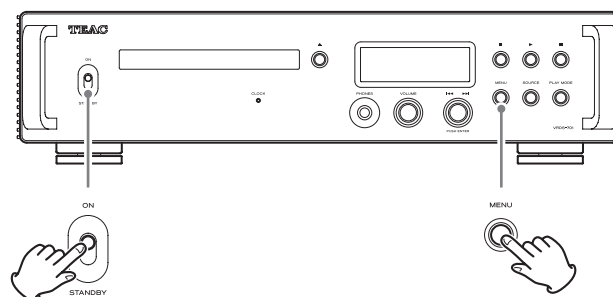

- 2 Relâchez la touche MENU lorsque FACTORY RESET (réinitialisation d'usine) apparaît.**

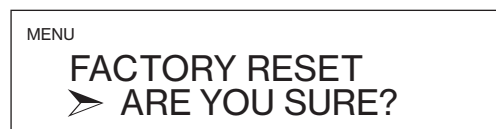

- 3 Appuyez sur le bouton de saut (◀◀/▶▶).**

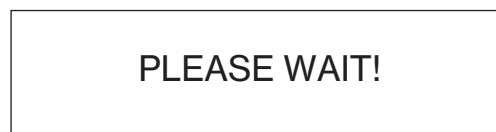

L'écran affichant la source de lecture apparaît une fois la réinitialisation terminée.

Exemple d'affichage



ATTENTION

- Ne faites pas passer l'unité en veille tant que l'écran affichant la source de lecture n'est pas revenu.
- Cette opération restaurera tous les réglages par défaut.
- Les réglages d'usine par défaut sont les valeurs de réglage qui apparaissent dans les images d'écran employées par ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Types de disque lisibles

Audio CD (CD-R et CD-RW compris)

- Les CD de 8 cm ne sont pas pris en charge.

Sorties audio analogiques

Prises Prises XLR × 1 paire (L/R)
Prises RCA × 1 paire (L/R)

Impédance de sortie XLR : 220 Ω
RCA : 180 Ω

Niveau maximal de sortie (1 kHz/pleine échelle, sous 10 kΩ)

FIXED 0dB XLR/RCA : 2,0 Vrms

FIXED +6dB XLR/RCA : 4,0 Vrms

VARIABLE XLR : 12 Vrms
RCA : 6 Vrms

Réponse en fréquence* 5 Hz – 80 kHz (+1 dB/–6 dB)

Rapport signal/bruit* 108 dB (pondération A, 1 kHz)

Distorsion* 0,002 % (1 kHz, filtre passe-bas : 20 Hz – 20 kHz)

*Conditions de mesure

Signal entrant : PCM 192 kHz 24 bits

Sortie mesurée : RCA

Filtre passe-bas DSD : FIR 1

Sortie casque

Prise Jack 6,35 mm stéréo standard × 1

Sortie maximale efficace. 500 mW + 500 mW (sous 32 Ω)

Impédance de charge applicable 16–600 Ω

Entrées audio numériques

USB 1 (port Type-C, USB 2.0 ou supérieur)

Formats de signal d'entrée

PCM linéaire. 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz,
192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz
16 bits, 24 bits, 32 bits

DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,5 MHz

Numérique COAXIAL 1

Niveau d'entrée 0,5 V_{c-c}

Impédance d'entrée 75 Ω

Formats de signal d'entrée

PCM linéaire. 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bits, 24 bits

DSD 2,8 MHz
(pris en charge par transmission DoP 176,4 kHz/24 bits)

Numérique OPTICAL 1

Niveau d'entrée –24,0 dBm à –14,5 dBm en crête

Formats de signal d'entrée

PCM linéaire. 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bits, 24 bits

DSD 2,8 MHz
(pris en charge par transmission DoP 176,4 kHz/24 bits)

Entrée de synchronisation d'horloge

Connecteur.....	BNC
Fréquence d'échantillonnage d'entrée.....	10 MHz
Impédance d'entrée.....	50 Ω
Niveau d'entrée.....	Onde rectangulaire : équivalent aux niveaux TTL
	Onde sinusoïdale : 0,5 à 1,0 Vrms

Sorties audio numériques

Numérique COAXIAL.....	1
Niveau de sortie.....	0,5 Vc-c
Impédance de sortie.....	75 Ω
Numérique OPTICAL.....	1
	TOS (JEITA RC5720C)

Contrôle externe

Entrée de déclenchement (12V TRIGGER IN).....	1
	(mini-jack 3,5 mm mono)
Niveau d'entrée.....	12 V, 1 mA
Sortie de déclenchement (12V TRIGGER OUT).....	1
	(mini-jack 3,5 mm mono)
Niveau de sortie.....	12 V
Alimentation maximale en courant.....	100 mA


Générales

Alimentation électrique	
Modèle Europe.....	CA 220 – 240 V, 50/60 Hz
Modèle USA/Canada.....	CA 120V, 60 Hz
Consommation électrique.....	20 W
Consommation en veille.....	0,4 W (en mode de veille)
Dimensions externes (L x H x P, saillies incluses)	444 x 111 x 333 mm
Poids.....	11,1 kg
Température de fonctionnement.....	+5 °C à +35 °C
Hygrométrie de fonctionnement... ..	5 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage.....	–20 °C à +55 °C

Accessoires fournis

- Cordon d'alimentation x 1
- Télécommande (RC-1338) x 1
- Piles pour télécommande (AAA) x 2
- Patins de pied x 3
- Mode d'emploi (ce document, y compris la garantie) x 1
- Pour plus d'informations sur la garantie, les utilisateurs vivant aux États-Unis et au Canada doivent consulter les pages 116–117 et le dos de la couverture (document de garantie). Les utilisateurs vivant en Europe et dans d'autres régions doivent consulter la page 117.
- Caractéristiques techniques et aspect sont sujets à changements sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont des valeurs approchées.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent légèrement différer des modèles de production.

Schéma synoptique

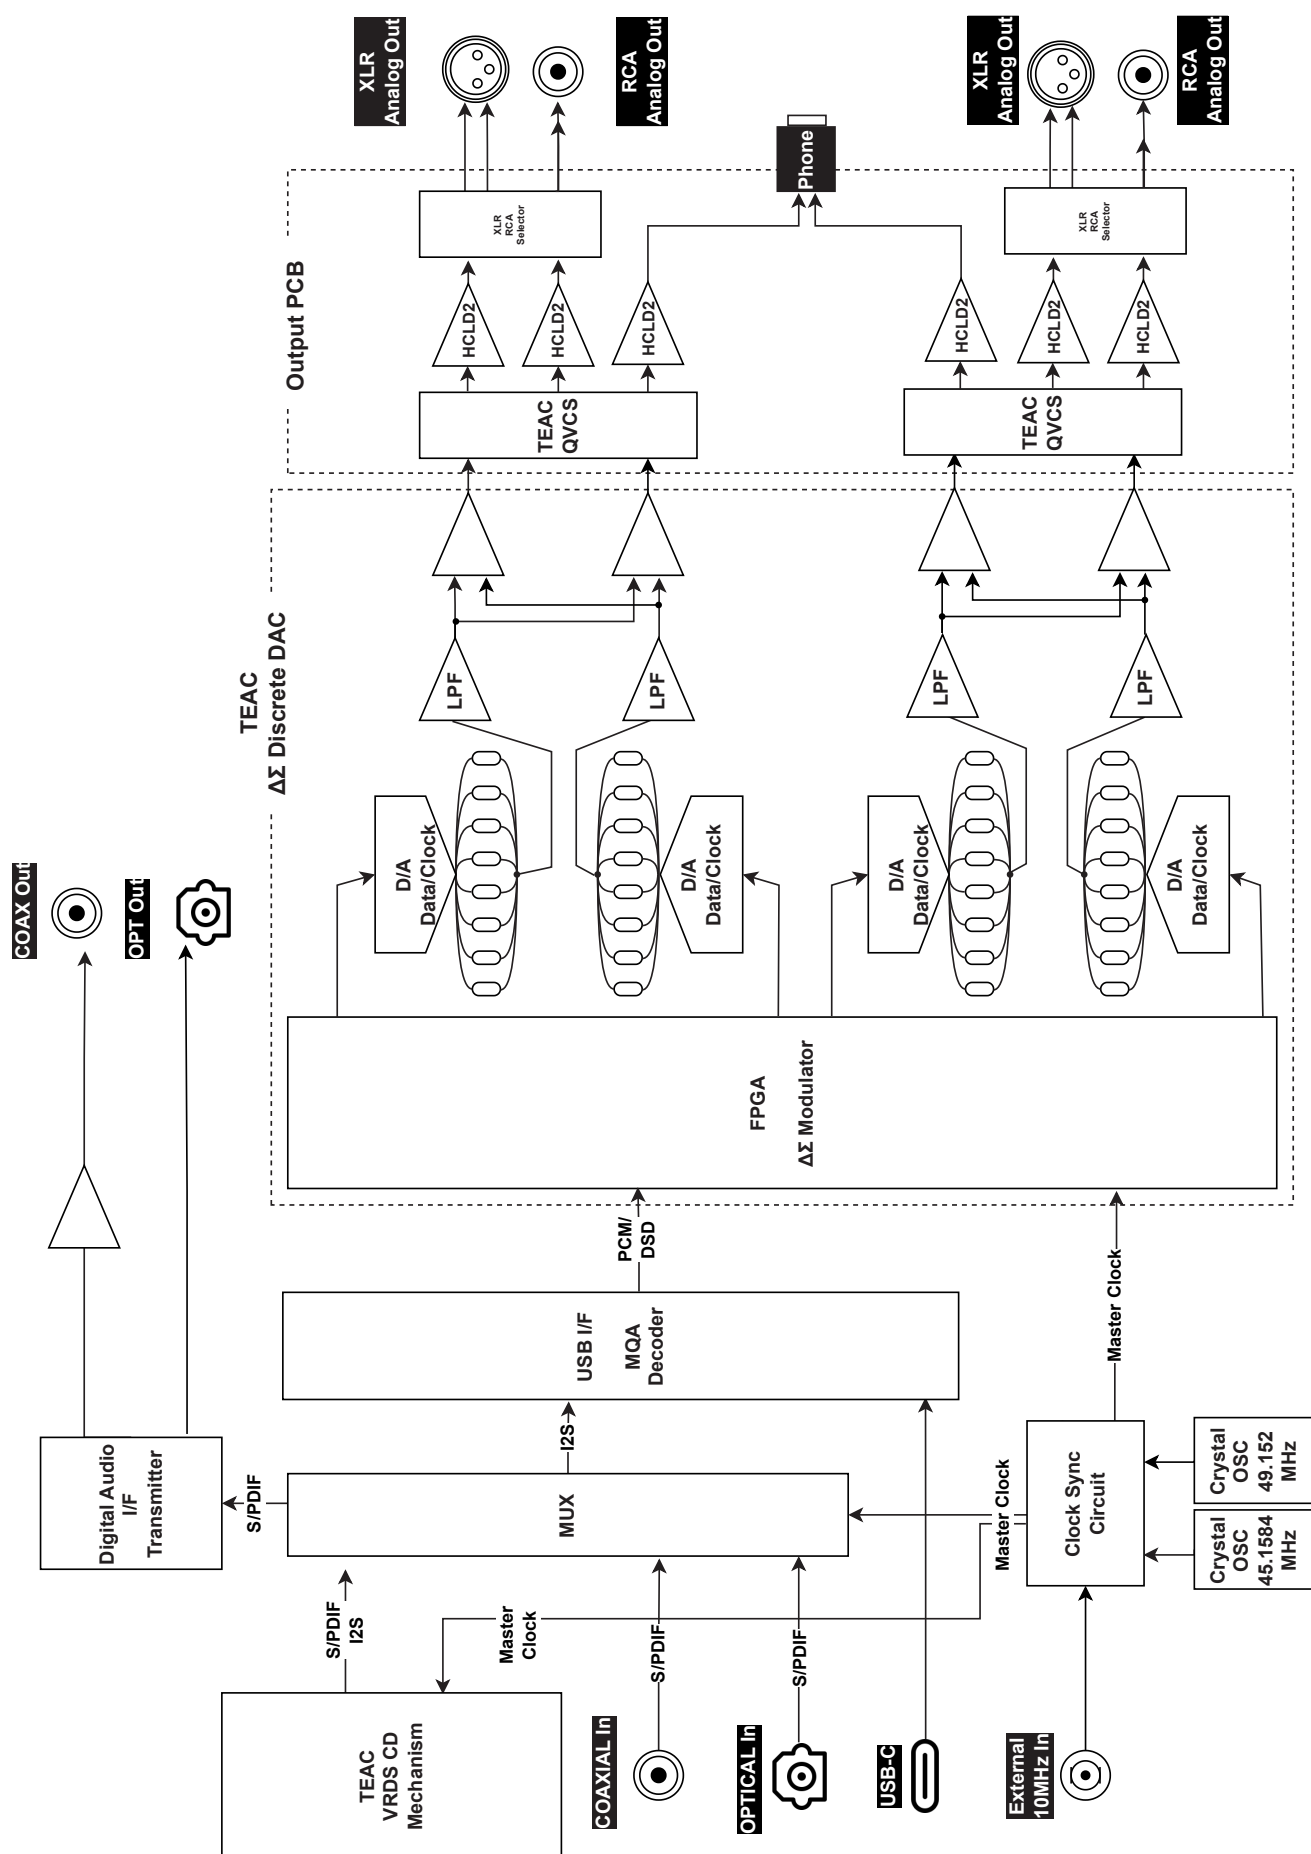

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



El símbolo del rayo acabado en flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

AVISO: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN

- NO quite las carcasas externas ni deje al aire la electrónica. ¡EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA MANIPULAR!
- SI EXPERIMENTA PROBLEMAS CON ESTE PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ LA UNIDAD PARA SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO. NO UTILICE EL APARATO HASTA QUE HAYA SIDO REPARADO.
- EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PUEDE CAUSAR EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS.

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Cumpla con lo indicado en los avisos.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Límpielo solo con un trapo seco.
- 7) No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación. Instale este aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No elimine el sistema de seguridad que supone el enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes iguales y una tercera lámina para la conexión a tierra. El borne ancho o la lámina se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que venga con la unidad no encaja en su salida de corriente, haga que un electricista cambie su salida anticuada.
- 10) Evite que el cable de corriente quede de forma que pueda ser pisado o quedar retorcido o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos o en el punto en el que salen del aparato.
- 11) Use solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.

- 12) Utilice este aparato solo con un soporte, trípode o bastidor especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación de aparato/bastidor para evitar que vuelque y puedan producirse daños.



- 13) Desconecte este aparato de la corriente durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo largo.
 - 14) Dirija cualquier posible reparación solo al servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser reparado si se ha dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable de corriente o el enchufe están rotos, si ha sido derramado algún líquido sobre la unidad o algún objeto ha sido introducido en ella, si ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo en algún momento.
- Este aparato libera corriente nominal no válida para el funcionamiento a través de la toma de corriente, aún cuando el interruptor de encendido y activación (POWER o STANDBY/ON) no esté en la posición de encendido (ON).
 - El enchufe que se conecta a la red es el dispositivo de desconexión, por lo que deberá permanecer siempre en perfecto estado de uso.
 - Deberá llevar cuidado si utiliza auriculares con este producto, ya que una excesiva presión sonora (volumen) procedente de los mismos puede causar pérdidas de audición.

PRECAUCIÓN

- No exponga este aparato a salpicaduras ni goteras.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones, sobre el aparato.
- Las piezas con forma de asa de los lados izquierdo y derecho del panel frontal son decorativas. No meta los dedos por ellas ni las utilice para transportar la unidad.
- No instale este aparato en lugares cerrados tales como estanterías o similares.
- Este aparato debe situarse lo suficientemente cerca de una toma de electricidad como para poder alcanzar fácilmente el cable de corriente en cualquier momento.
- Si el producto utiliza pilas (esto incluye las pilas instaladas y los "packs" de pilas), se evitará su exposición directa al sol, al fuego o a cualquier otra fuente de calor excesivo.
- PRECAUCIÓN con los productos que emplean baterías de litio reemplazables: existe peligro de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto. Reemplácela sólo por otra igual o de tipo equivalente.

AVISO

Los productos con construcción de Clase **I** están equipados con un cable de alimentación que tiene conexión de tierra. El cable de estos productos deberá conectarse a una toma de corriente que tenga conexión de protección de tierra.

EN EE. UU./CANADÁ, UTILICE SOLO ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE DE 120 V.

⚠ Precauciones con respecto a las pilas

Un mal uso de las pilas puede hacer que se rompan o que tengan fugas y ello causar fuego, lesiones u oxidación en los objetos cercanos. Por favor, lea y observe las siguientes precauciones cuidadosamente.

- Asegúrese de introducir las pilas siempre con la correcta orientación de los polos positivo (+) y negativo (-).
- Use pilas del mismo tipo. Nunca utilice juntas pilas de tipos diferentes.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo (más de un mes), quite las pilas para evitar que se sulfaten y tengan fugas.
- Si las pilas presentan fugas, limpie el líquido que haya caído en el compartimento y sustituya las pilas por otras nuevas.
- No utilice pilas que no sean del tipo especificado. No mezcle pilas nuevas con viejas ni utilice juntas pilas de tipos distintos.
- No caliente ni desarme las pilas. Nunca tire pilas al fuego ni al agua.
- No transporte ni almacene pilas con otros objetos metálicos. Las pilas podrían producir cortocircuitos, perder líquido o explotar.
- Nunca recargue una pila si no está completamente seguro de que es una pila recargable.
- No exponga las pilas a una presión atmosférica extremadamente baja, ya que esto podría causar una explosión o fuga de líquidos o gases inflamables.

Información sobre el láser

Este producto láser es un producto láser de consumo conforme a la norma EN 50689:2021 y cumple con todos los requisitos de los productos láser de consumo a excepción de los productos atractivos para niños.

Este producto contiene un sistema láser y está clasificado como PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 de acuerdo con la norma IEC 60825-1:2014. Esta clase no requiere especial atención en un uso normal. No lo desarme para evitar la exposición al rayo láser.


Láser:

Tipo:	EP-C101
Fabricante:	EVER BRIGHT ELECTRIC SCIENCE & TECHNOLOGY(BEIHAI)LTD.
Potencia de salida de láser:	0,7 mW en la lente del objetivo
Longitud de onda:	790 ±25 nm

Modelo para EE. UU.

Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las normativas de la FDA, título 21, CFR, capítulo 1, subcapítulo J, basado en el Acta de Control de Radiaciones para la Salud y la Seguridad de 1968", y está clasificado como producto láser de Clase **I**. No se produce radiación láser invisible peligrosa porque la radiación láser invisible emitida en el interior de este producto queda completamente confinada dentro de la carcasa protectora.

La etiqueta exigida por esta normativa es la siguiente:

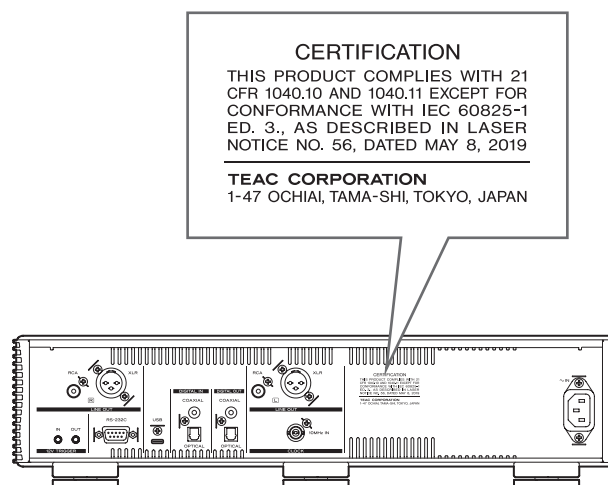

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (continuación)

Modelo para EE.UU.

Declaración de conformidad del suministrador

Número de modelo: VRDS-701

Marca comercial: TEAC

Parte responsable:

Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: <https://teac.jp/int/support/usa/contact>

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar anomalías de funcionamiento.



Información

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no se produzcan en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se comprueban apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirla mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o recolque el equipo y/o la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de electricidad situada en un circuito eléctrico diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o solicite ayuda a un técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación efectuada en este equipo que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Para consumidores europeos

Deshacerse de aparatos eléctricos, electrónicos, pilas/baterías y acumuladores

- a) Todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores gastados, deben ser eliminados separados del resto de basura común y únicamente en los "puntos limpios" o bajo los procedimientos especificados por el gobierno o autoridades municipales locales.
- b) Con la eliminación correcta de los equipos eléctricos y electrónicos, y de pilas/baterías y acumuladores gastados, estará ayudando a conservar recursos muy valiosos y a evitar los posibles efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente.
- c) La eliminación incorrecta de los equipos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores, puede producir efectos muy dañinos en el medio ambiente y en la salud humana a causa de las sustancias peligrosas que pueden encontrarse en estos equipos.

- d) El símbolo de Eliminación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE en inglés), identificado por cubos de basura con ruedas tachados, indican que los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas/baterías y acumuladores, deben ser eliminados de forma totalmente independiente con respecto a la basura doméstica.



Si una pila/batería o un acumulador contienen más cantidad de los valores especificados de plomo (Pb) y/o cadmio (Cd) según está definido en la Directiva relativa a baterías (UE) 2023/1542, entonces los símbolos químicos correspondientes a estos elementos estarán indicados debajo del símbolo WEEE.



- e) Existen sistemas para la eliminación y recogida a disposición del usuario final. Si necesita más información sobre cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos, así como de pilas/baterías y acumuladores, póngase en contacto con su ayuntamiento, con la correspondiente empresa del servicio de recogida de residuos o con el establecimiento donde adquirió ese aparato.

Modelo para Europa



Este producto cumple con las exigencias de las directivas europeas y con los reglamentos de la Comisión Europea.

MQA and the Sound Wave Device are registered trademarks of MQA Limited © 2016

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, Mac, OS X and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bulk Pet is a registered trademark of INTERFACE CO., LTD.

Los nombres de otras compañías, nombres de productos y logos que aparecen en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Índice

Gracias por elegir TEAC. Lea este manual atentamente para obtener el mejor rendimiento de esta unidad.
Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	78
Montaje flotante del mecanismo de CD	81
Accesorios incluidos	81
Web internacional de TEAC	81
Discos	82
Antes de su utilización	83
Conexiones (panel posterior)	84
Conexiones (panel frontal)	87
Uso del mando a distancia	87
Partes y funciones del mando a distancia	88
Partes y funciones de la unidad principal	90
Sobreconversión	91
Pantalla	92
Funcionamiento básico	94
Escuchar discos CD	95
Ajustes de configuración	100
Reproducción de música en un ordenador	107
MQA (Master Quality Authenticated)	109
Mantenimiento	109
Solución de problemas	110
Especificaciones	112
Diagrama de bloques	114

Montaje flotante del mecanismo de CD

Con el fin de mejorar la calidad del audio, todo el mecanismo de CD emplea una estructura flotante, por lo que no está fijado al chasis de la unidad. El mecanismo entero, incluida la bandeja, puede moverse ligeramente hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto es a causa del diseño y no debe ser motivo de preocupación.

Accesorios incluidos

ES

Compruebe que todos los accesorios enumerados a continuación están incluidos en la caja. Por favor, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió esta unidad en caso de que alguno de estos accesorios falte o haya sufrido desperfectos durante el transporte.

Cable de corriente × 1

Mando a distancia (RC-1338) × 1

Pilas para el mando a distancia (AAA) × 2

Almohadillas para las patas × 3

Manual del usuario (este documento, incluida la garantía) × 1

- Los usuarios que vivan en EE. UU. y Canadá encontrarán información sobre la garantía en las páginas 116–117 y en la contraportada (documento de garantía). Los usuarios que vivan en Europa y otras áreas deben consultar la página 117.

Web internacional de TEAC

Las actualizaciones correspondientes a esta unidad se pueden descargar desde la web internacional de TEAC:

<https://teac.jp/int/>

Haga clic en "LANGUAGE" en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el idioma que desee para acceder a la página en el idioma correspondiente.

Discos

Tipos de discos que puede reproducir esta unidad

CD con el logotipo "COMPACT disc DIGITAL AUDIO"



Discos CD-R y CD-RW que hayan sido correctamente grabados y finalizados usando el formato de CD Audio.

Los CD de 8 cm no son compatibles.
No se pueden utilizar adaptadores.

⚠ PRECAUCIÓN

Si intenta reproducir cualquier otro tipo de disco con esta unidad, puede originar ruidos a volumen alto capaces de causar daños a los altavoces o lesionar sus oídos. Nunca intente reproducir otros tipos de discos que no sean los mencionados anteriormente.

- Es posible que esta unidad no pueda reproducir correctamente discos CD con control de copia, discos duales (DualDisc) u otros CD especiales que no cumplan con la normativa estándar del Libro Rojo del CD. Si se utilizan discos especiales en esta unidad, no se garantiza el funcionamiento ni la calidad del sonido. Si la reproducción de un disco especial le causa problemas, póngase en contacto con el vendedor del disco.


Discos CD-R/CD-RW

Esta unidad puede reproducir discos CD-R/CD-RW que estén en formato de CD Audio (CD-DA).

- Asegúrese de finalizar los discos creados con grabadoras de CD.
- Dependiendo de la calidad del disco y de las condiciones de la grabación, es posible que algunos discos no puedan reproducirse. Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que esté utilizando.
- Si tiene dudas de cómo utilizar un disco CD-R o CD-RW, póngase en contacto con el vendedor del disco directamente.

Precauciones de uso

- No utilice discos rotos porque pueden estropear la unidad.
- Si escribe sobre el lado rotulado de un disco, utilice un rotulador de tinta permanente con punta de fieltro. Si usa un bolígrafo u otro objeto de escritura con punta dura, puede estropear el disco y convertirlo en irreproducible.
- Nunca utilice estabilizadores de CD de los que venden en establecimientos comerciales. Si lo hace, puede estropear el disco o dañar la unidad.
- Nunca utilice discos con formas irregulares, como discos con forma de corazón u octogonales, porque pueden dañar la unidad.



- Si se deja durante mucho tiempo en la unidad un disco CD-R/CD-RW que tenga una superficie con etiqueta imprimible, podría pegarse al interior y resultar extremadamente difícil su extracción, e incluso posiblemente causar una avería en la unidad.

Extraiga siempre esos discos y guárdelos en su caja cuando no los utilice. Además, evite usar discos recién impresos porque son especialmente propensos a pegarse.

Manejo de los discos

- Cargue siempre los discos con el lado rotulado hacia arriba.
- Maneje los discos con cuidado. Si el lado del disco que contiene los datos (el lado sin rotular) está rayado, tiene huellas o está sucio o empañado, pueden producirse errores de reproducción.
- Para sacar un disco de su caja, mientras presiona hacia abajo en el centro de la caja, sujete el disco por sus bordes.



Cómo sacar los discos



Cómo sujetar los discos

Almacenamiento de los discos

- Los discos deben guardarse en su caja cuando no se estén utilizando. Si no lo hace, pueden deformarse y rayarse.
- No deje los discos en lugares expuestos a la luz del sol directamente o que sean muy húmedos o muy calurosos. Si lo hace, los discos pueden deformarse o deteriorarse, lo que los hace irreproducibles.
- Los discos CD-R y CD-RW son más susceptibles a los efectos del calor y de los rayos ultravioletas que los discos CD ordinarios. Por este motivo, no los deje durante mucho tiempo en lugares que estén expuestos a la luz del sol directamente ni cerca de dispositivos que generen calor, por ejemplo.
- Limpie los discos siempre antes de guardarlos. Si un disco se deja sucio, puede saltar al reproducirse o degradarse su calidad de sonido.

Mantenimiento

- Si el lado del disco que contiene los datos grabados (el lado sin rotular) se ensucia con huellas o polvo, utilice un paño suave para limpiar la superficie, limpiando desde el centro hacia los bordes.



- Nunca utilice limpiadores de discos, tratamientos antiestáticos, disolventes o productos químicos similares para limpiar los discos. Tales productos químicos pueden dañar la superficie del disco.


- Este equipo pesa mucho, por lo que deberá tener cuidado para evitar lesionarse al abrir el embalaje y al moverlo.
- Las partes con forma de asa en los lados izquierdo y derecho del panel frontal son decorativas. No meta los dedos a través de ellas ni las use para transportar la unidad.
- No instale esta unidad donde pueda calentarse. Esto incluye lugares que estén expuestos a la luz solar directamente o cercanos a un radiador, calefactor, estufa o cualquier otro aparato de calefacción. Tampoco coloque esta unidad encima de un amplificador u otro equipo que genere calor. Si lo hace, esta unidad podría decolorarse, deformarse o sufrir una avería.
- Evite lugares que estén sujetos a vibraciones o expuestos a excesivo polvo, frío o humedad.
- Para permitir una buena disipación del calor, deje un poco de espacio (al menos 3 cm o 1 pulgada) entre esta unidad y las paredes u otros dispositivos cuando la instale. Si la coloca en un rack, por ejemplo, deje libres al menos 5 cm (2 pulgadas) por encima de la unidad y 10 cm (4 pulgadas) por detrás. Si no deja estos espacios libres, el calor puede acumularse en su interior y provocar fuego.
- Coloque la unidad en un lugar estable.
- No coloque nada encima de esta unidad.
- No levante ni mueva la unidad durante la reproducción, porque el disco gira a alta velocidad y puede dañarse.
- Antes de mover la unidad o, por ejemplo, de embalarla para instalarla en un sitio diferente, quite siempre cualquier disco que esté cargado. Si mueve la unidad con un disco en su interior, puede dañarse.
- El voltaje suministrado a la unidad deberá ser el mismo que está impreso en el panel posterior de la misma. Si tiene dudas al respecto, consulte a un electricista.
- No abra la carcasa de la unidad porque podría causar daños en los circuitos o una descarga eléctrica. En caso de que se introduzca un objeto extraño en la unidad, contacte con su distribuidor.
- Cuando desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad, tire siempre directamente del conector, nunca tire del cable.

- En caso de una avería o fallo del Producto producida por una cinta u otro soporte (a los que denominaremos, en general, "Soporte") que utilice, la posible reparación no quedará cubierta por la garantía del Producto si no que será considerada como reparación general.
- Le recomendamos que evite utilizar Soportes que no hayan sido utilizados durante mucho tiempo o que hayan sido usados excesivamente o aquellos con muescas, manchas, que estén pegajosos, doblados, rayados o rotos.
- Las cintas de cassette u otros soportes que se encuentren muy gastados pueden producir una avería de este Producto o pueden hacer que la cinta se enganche en el Producto.
- TEAC nunca se hará responsable de los posibles daños causados por los Soportes, incluyendo (pero sin limitación alguna) a los daños o roturas del Producto o del Soporte, los posibles enganches de cintas en el Producto y/o la pérdida de datos tanto completa como parcial que se pueda producir por el uso de este tipo de Soportes. Esto mismo es aplicable a los daños emergentes como pueden ser pérdida de ingresos, daños indirectos o lucro cesante, y/o daños especiales. Es recomendable que tome las medidas adecuadas para prever una posible pérdida de datos inesperada y que tenga a mano el Acta de derechos de autor de su país o región.

Nota sobre las patas puntiformes


Esta unidad tiene unas patas puntiformes metálicas de alta precisión que están sujetas a la placa inferior.

Las patas puntiformes y sus soportes están sueltos, pero cuando se coloca la unidad sobre una superficie, son estas patas puntiformes las que soportan la unidad, dispersando de manera efectiva las vibraciones.

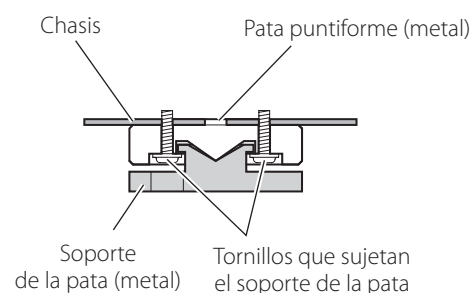

- Las almohadillas para las patas tienen la función de proteger la superficie sobre la que se sitúa la unidad. Colóquelas en la parte inferior de los soportes de las patas para evitar rayar la superficie sobre la que se sitúa la unidad.

Conexiones (panel posterior)

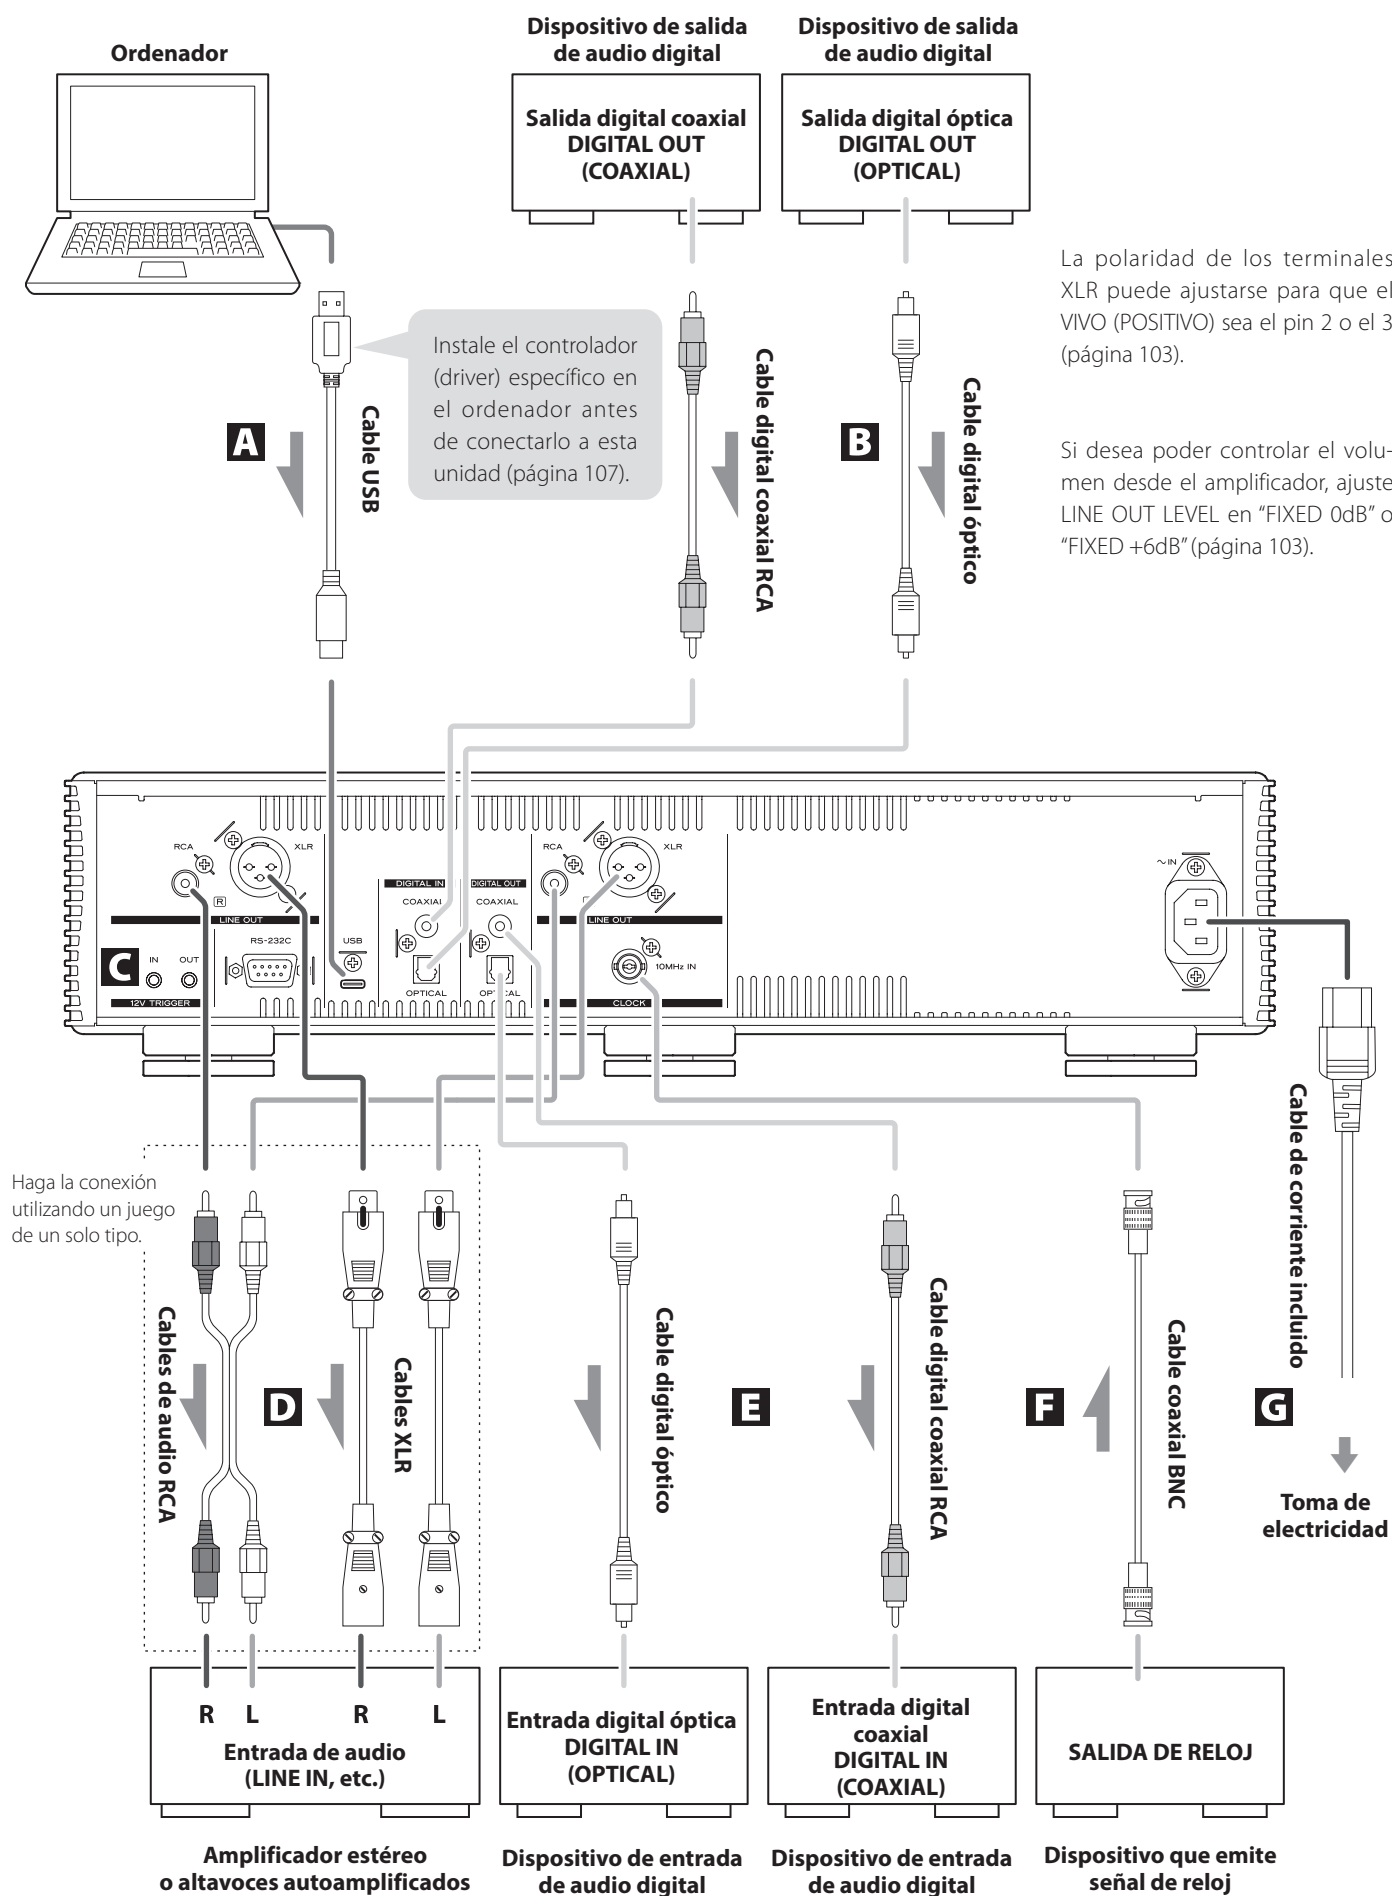

A Puerto USB

Se utiliza para introducir audio digital desde un ordenador. Conéctelo al puerto USB del ordenador.

Utilice un cable USB de tipo C de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

ATENCIÓN

Antes de utilizar un ordenador que funcione con un sistema operativo Windows, deberá instalar el controlador (driver) específico en el ordenador (página 107).

B Terminales de entrada de audio digital coaxiales/ópticos (COAXIAL/OPTICAL)

Se utilizan para introducir audio digital. Conecte aquí los terminales de salida de audio digital de dispositivos de audio.

Utilice cables digitales coaxiales RCA o cables digitales ópticos rectangulares de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

C Terminales 12V TRIGGER

Se utilizan para controlar la alimentación desde una fuente externa.

No conecte nada a estos terminales cuando no se estén utilizando (página 86).

Utilice cables con minijacks mono de los disponibles en establecimientos comerciales para las conexiones.

D Terminales de salida de audio analógico (LINE OUT)

Por estos terminales sale audio analógico en 2 canales. Conecte estos terminales XLR o RCA a un amplificador estéreo o a unos altavoces autoamplificados.

Utilice cables de los disponibles en establecimientos comerciales para las conexiones.

XLR: cables XLR

RCA: cables de audio RCA

Conecte el terminal R (derecha) de esta unidad al terminal R del amplificador, y su correspondiente terminal L (izquierda) al terminal L del amplificador.



E Terminales de salida de audio digital coaxiales/ópticos (COAXIAL/OPTICAL)

Se utilizan para emitir audio digital. Conecte aquí los terminales de entrada de audio digital de dispositivos de audio.

Utilice cables digitales coaxiales RCA o cables digitales ópticos rectangulares de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

- Cuando la fuente de entrada sea USB, no se emitirá audio digital.

F Terminal de entrada de sincronización de reloj CLOCK 10MHz IN

Este terminal se utiliza para introducir señales de sincronización de reloj de 10 MHz (página 112).

Utilice un cable coaxial BNC de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

- Cuando la fuente de entrada sea COAXIAL u OPTICAL, tanto esta unidad como el dispositivo de salida de audio digital deben estar sincronizados ambos con el mismo reloj externo. Si no están sincronizados, el sonido puede saltar o interrumpirse.

G Entrada para el cable de corriente (~IN)

Aquí se conecta el cable de corriente suministrado.

No conecte el cable de corriente a una toma de electricidad hasta que termine todas las demás conexiones.

⚠ No utilice ningún otro cable de corriente que no sea el incluido con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede provocar fuego o descargas eléctricas.

⚠ Desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo.

Conexiones (panel posterior) (continuación)

Sincronización de dispositivos externos con operaciones de alimentación de esta unidad (función de disparador)

La alimentación de un preamplificador u otro dispositivo conectado que admita funciones de disparador puede sincronizarse con las operaciones de alimentación de esta unidad.

Utilice cables con minijacks mono de los disponibles en establecimientos comerciales para las conexiones.

Terminales 12V TRIGGER

OUT

Cuando esta unidad está encendida, emite 12 V.

Si conecta el terminal TRIGGER OUT de esta unidad a una etapa de potencia, un subwoofer u otro dispositivo que admita entrada de disparador, la alimentación de dicho dispositivo se puede sincronizar con las operaciones de alimentación de esta unidad.

IN


Conecte este terminal al terminal de salida de disparador (trigger output) de un preamplificador u otro dispositivo.

Esto hará que el funcionamiento de la alimentación de dicho preamplificador o dispositivo controle a esta unidad poniéndola en reposo (standby) o encendiéndola (on).


ATENCIÓN

- Para utilizar la función de entrada de disparador, ajuste el interruptor STANDBY/ON de esta unidad en "ON".
- Cuando conecte tanto la entrada (IN) como la salida (OUT), tenga cuidado de no causar un bucle de disparador en todo el sistema.

VRDS-701

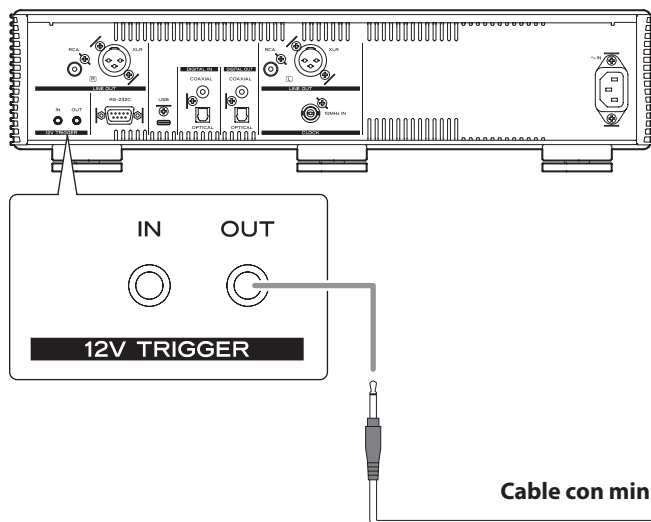

Dispositivo que admita entrada de disparador (p. ej., AP-701 o etapa de potencia)

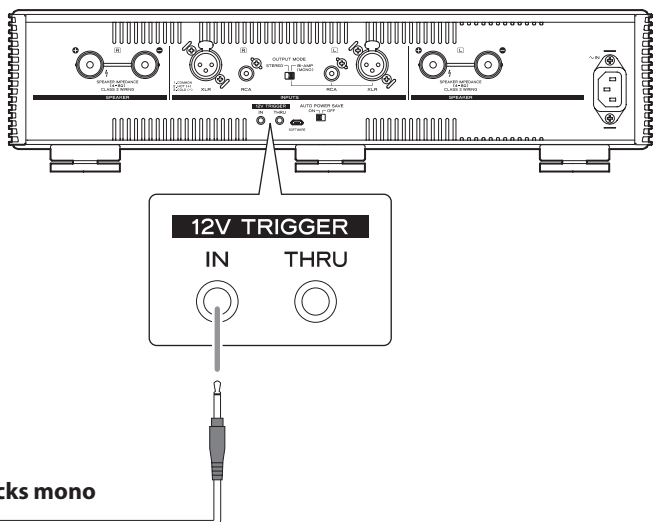

Termine todas las demás conexiones antes de encender la unidad.

- Lea atentamente los manuales de los dispositivos que vaya a conectar y siga sus instrucciones para hacer las conexiones.
- No agrupe los cables de las conexiones con los cables de corriente. Si lo hace, puede originarse ruido.
- Inserte todos los conectores hasta el fondo.

Conexiones (panel frontal)

Conexión de auriculares


⚠ PRECAUCIÓN

Cuando lleve puestos unos auriculares, no los conecte ni desconecte, ni encienda o apague la unidad.

Si lo hace, podría causar un ruido repentino a alto volumen capaz de dañar sus oídos.

Antes de ponerse los auriculares, baje siempre el volumen al mínimo (la pantalla debe mostrar "0" cuando se haya seleccionado "STEP (0-100)" o " $-\infty$ dB" cuando se haya seleccionado "dB") (página 94).

Conecte aquí unos auriculares con un jack estándar estéreo de 6,3 mm (1/4 de pulgada).

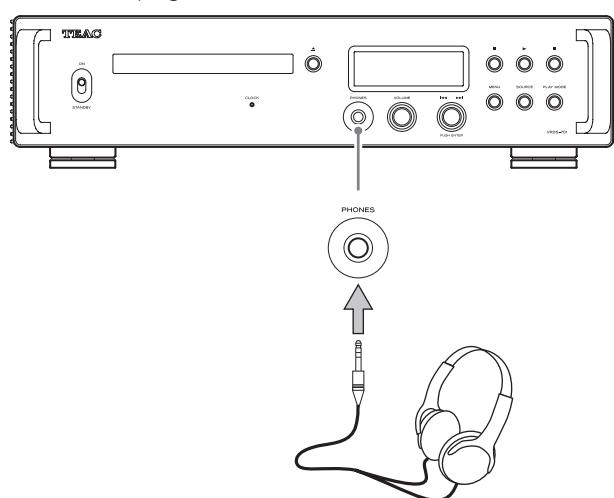

Uso del mando a distancia


Precauciones de uso

⚠ **Un mal uso de la pila podría hacer que se rompan o se sulfaten (pierdan líquido), lo que podría originar fuego, lesiones o la oxidación de materiales cercanos. Por favor, lea y observe las instrucciones de las precauciones de la página 79 con atención.**

- Cuando utilice el mando a distancia, apunte con él hacia el receptor de la señal del mando a distancia que hay en la unidad principal a una distancia de 5 m o menos. No coloque obstáculos entre la unidad principal y el mando a distancia.
- El mando a distancia podría no funcionar si el receptor de la señal del mando a distancia de esta unidad está expuesto a la luz solar directamente o a una luz intensa. Si esto ocurre, pruebe a mover la unidad.
- Tenga cuidado, ya que el uso de este mando a distancia podría causar el funcionamiento involuntario de otros dispositivos que puedan ser controlados por rayos infrarrojos.

Instalación de las pilas

Quite la tapa de la parte posterior del mando a distancia e introduzca dos pilas AAA con su polos $\oplus/\ominus$ orientados como se muestra en el compartimento. Vuelva a colocar la tapa.

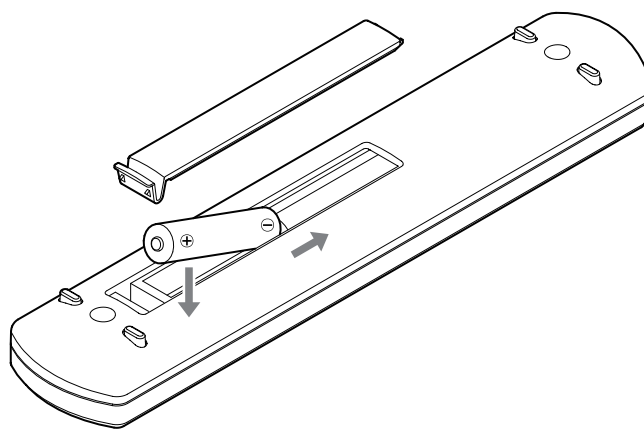


Cuándo sustituir las pilas

Si la distancia requerida entre el mando a distancia y la unidad principal disminuye o si la unidad principal deja de responder a los botones del mando a distancia, cambie ambas pilas por otras nuevas.

Deshágase de las pilas usadas según las instrucciones que figuren en las mismas o los requisitos establecidos por las autoridades locales.

Partes y funciones del mando a distancia

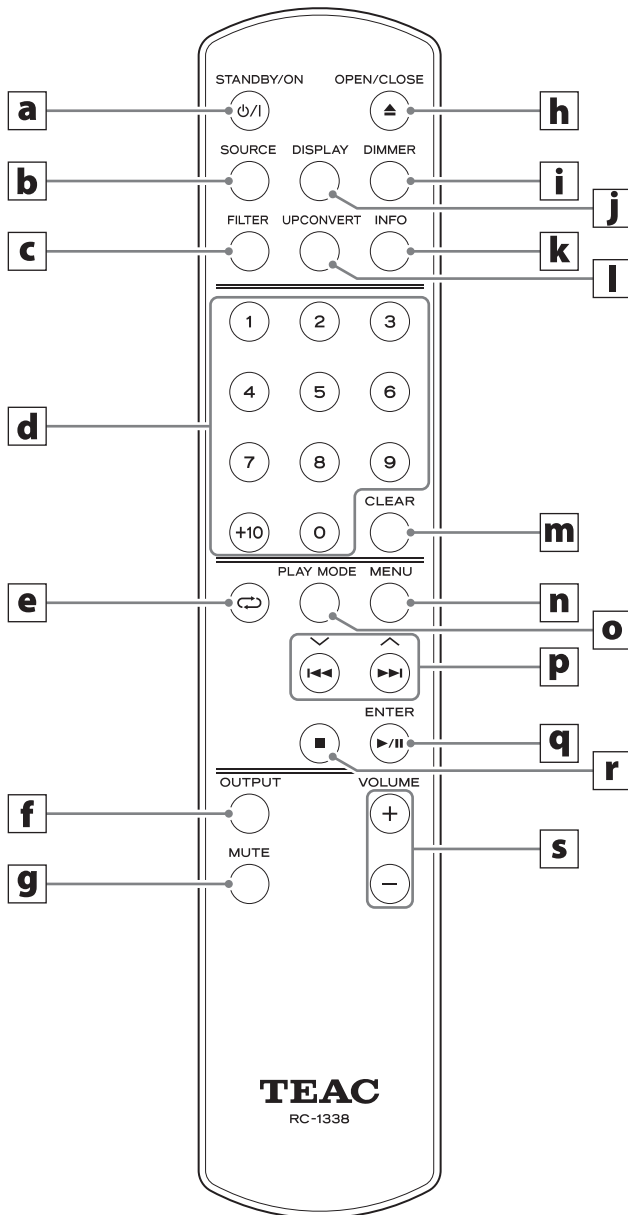

Cuando tanto la unidad principal como el mando a distancia tengan botones con las mismas funciones, en este manual solo explicaremos cómo se utiliza uno de ellos. No obstante, el otro también se puede utilizar de la misma manera.

a Botón STANDBY/ON

Púlselo para poner la unidad en modo de reposo o encenderla.

b Botón SOURCE

Se utiliza para seleccionar la fuente de reproducción.

c Botón FILTER

Púlselo para cambiar el ajuste del filtro de paso bajo DSD (página 105).

d Botones numéricos

Se utilizan para seleccionar y programar pistas, por ejemplo.

e Botón de repetición (↺)

Se utiliza para cambiar el ajuste de reproducción repetida (página 96).

f Botón de selección de salida analógica OUTPUT

Cambia la salida de audio analógico entre los terminales de salida de audio analógico y la salida de auriculares.

g Botón MUTE

Púlselo para minimizar el volumen.

h Botón de apertura/cierre de la bandeja OPEN/CLOSE (▲)

Púlselo para abrir y cerrar la bandeja de disco.

i Botón DIMMER

Púlselo para ajustar la intensidad de iluminación de la pantalla de la unidad principal.

j Botón DISPLAY

k Botón INFO

Púlselo para mostrar información, incluida la sobreconversión (página 93).

l Botón UP CONVERT

Púlselo para cambiar el ajuste de sobreconversión.

m Botón CLEAR

Se utiliza para borrar las pistas programadas.

n Botón MENU

Púlselo para acceder al modo de configuración (página 100). Púlselo cuando esté en el modo de configuración para volver a la pantalla anterior.

o Botón PLAY MODE

Púlselo para cambiar entre los modos de reproducción programada y aleatoria.

p Botones de salto (◀▶) y botones arriba/abajo (^/∨)

Cuando la fuente de entrada sea CD

Se utilizan para saltar a la pista anterior o siguiente. Pulse y mantenga pulsados estos botones durante la reproducción para buscar hacia atrás/hacia delante (página 96).

Cuando esté abierta la pantalla de menú

Estos botones se utilizan para seleccionar los valores de los ajustes.

q Botón de reproducción/pausa (▶ / II) y botón ENTER

Cuando la fuente de entrada sea CD

Púlselo con la reproducción parada o en pausa para comenzar o reanudar la reproducción.

Púlselo durante la reproducción para ponerla en pausa.

Cuando esté abierta la pantalla de menú

Púlselo para comenzar o confirmar la selección de los valores de los ajustes.


r Botón de parada (■)

Púlselo durante la reproducción para pararla.

s Botones VOLUME (+, -)

Se utilizan para ajustar el volumen.

Partes y funciones de la unidad principal

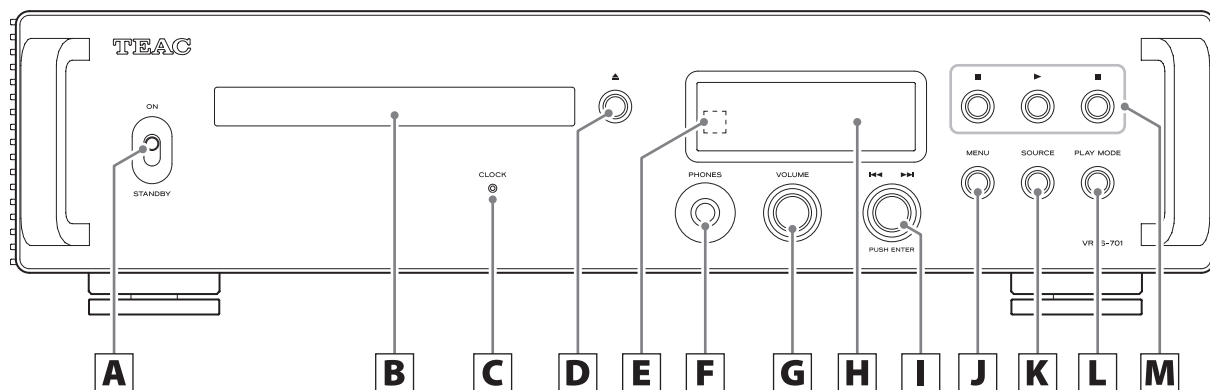

A Interruptor STANDBY/ON

Púlselo para poner la unidad en modo de reposo (STANDBY) o encenderla (ON).

- Si la pantalla está apagada, incluso aunque el interruptor STANDBY/ON esté en "ON", la causa es normalmente una de las siguientes:
 - La unidad está encendida, pero DIMMER (intensidad de iluminación de la pantalla) está ajustado en "AUTO OFF" (página 101).
 - La función de ahorro de energía automático se ha activado y ha puesto la unidad en reposo (página 102).
 - El cable de corriente está desconectado.
 - La unidad está en reposo debido a la función de disparador (página 86).

Para encender la unidad si se ha activado la función de ahorro de energía automático y ha puesto la unidad en reposo, pulse el botón STANDBY/ON del mando a distancia o ponga el interruptor STANDBY/ON en "STANDBY" una vez y después vuelva a ponerlo en "ON".

B Bandeja de disco

Aquí se carga el disco que se va a utilizar.

C Indicador CLOCK

Muestra el estado de la sincronización de reloj.

Iluminado: La unidad está actualmente sincronizada con el reloj introducido por el terminal de entrada de sincronización de reloj CLOCK 10MHz IN.

Parpadeando: No se está introduciendo reloj o la unidad está intentando sincronizarse con la señal de reloj.

Apagado: No se está utilizando reloj externo.

- Consulte en la página 104 los ajustes de sincronización de reloj.

D Botón de apertura/cierre de la bandeja (▲)

Púlselo para abrir y cerrar la bandeja de disco.

E Receptor de señales del mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia. Cuando utilice el mando a distancia, apunte con él hacia este receptor de señales del mando a distancia.

F Terminal PHONES

Conecte aquí unos auriculares con un jack estándar estéreo de 6,3 mm (1/4 de pulgada) (página 87).

G Mando VOLUME

Se utiliza para ajustar el volumen. Gírelo hacia la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo.

- Para habilitar el ajuste del volumen de salida de audio analógico de esta unidad, ajuste LINE OUT LEVEL en "VARIABLE" (página 103). Esto permitirá el ajuste del nivel de la salida analógica utilizando el mando VOLUME.
- Los ajustes de volumen se mantienen independientes para la salida de audio analógico y la salida de auriculares.

H Pantalla

Esta pantalla muestra información sobre la reproducción de audio y las pantallas de menú.

I Mando de salto (◀◀/▶▶)

Cuando la fuente de entrada sea CD

Utilícelo para saltar a la pista anterior o siguiente (página 96).

Cuando esté abierta la pantalla de menú

Se utiliza para seleccionar los valores de los ajustes.

Púlselo para comenzar o confirmar la selección de los valores de los ajustes.

J Botón MENU

Púlselo para acceder al modo de configuración (página 100)

Púlselo cuando esté en el modo de configuración para volver a la pantalla anterior.

K Botón SOURCE

Utilícelo para seleccionar la entrada activa.

L Botón PLAY MODE

Utilícelo para cambiar entre los modos de reproducción normal, desordenada/aleatoria y programada.

M Botones de control de la reproducción

Se utilizan para controlar la reproducción cuando la fuente de entrada sea CD.

Botón de parada (■)

Púlselo para parar la reproducción de CD.

Botón de reproducción (▶)

Púlselo cuando la reproducción esté parada o en pausa para comenzar la reproducción.

Botón de pausa (⏸)

Púlselo durante la reproducción para ponerla en pausa.

Función de ahorro de energía automático

Esta unidad tiene una función de ahorro de energía automático (página 102).

El ajuste predeterminado es "ON" (activada).

La unidad entrará automáticamente en modo de reposo (standby) si no se emite audio ni se realiza ninguna operación durante aproximadamente 30 minutos.

Para desactivar la función de ahorro de energía automático, ajústela en "OFF" (página 102).

Intensidad de iluminación de la pantalla

La intensidad de iluminación de la pantalla de la unidad se puede ajustar (página 101).

El ajuste predeterminado es "Slightly BRIGHT" (permanece iluminada tenuemente)

Si se ajusta en "AUTO OFF" (apagado automático de la iluminación), la pantalla se apagará cuando no se realicen operaciones.

- NO DISC (no hay disco) y otros avisos permanecerán iluminados.

Sobreconversión

La función de sobreconversión se puede utilizar con fuentes de entrada (página 104).

Las relaciones entre las frecuencias de muestreo de entrada y las frecuencias de muestreo después de la sobreconversión son como se muestra a continuación.

Fuente de entrada		Ajuste de sobreconversión			
Entrada de audio digital	USB	OFF	2× Fs	4× Fs	8× Fs
Frecuencia de muestreo de entrada		Frecuencia de muestreo después de la sobreconversión			
[kHz]		[kHz]			
32	—	32	64	128	256
44,1	44,1	44,1	88,2	176,4	352,8
88,2	88,2	88,2	88,2	176,4	352,8
176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	352,8
—	352,8	352,8	352,8	352,8	352,8
48	48	48	96	192	384
96	96	96	96	192	384
192	192	192	192	192	384
—	384	384	384	384	384

Estos valores no se sobreconvierten.

- La sobreconversión máxima es "8× Fs" (multiplicada por 8).
- La sobreconversión no es posible cuando la entrada es DSD.

Pantalla


Al encender



Después de que aparezca la pantalla de arriba, se mostrará el estado de la fuente de entrada.

Pantalla de fuente de reproducción (cuando es CD)

Cuando no hay disco disponible



Ejemplo de pantalla: reproducción parada




Número total de pistas del disco

Tiempo total de reproducción (minutos:segundos)


Ejemplo de pantalla: reproduciendo

Cuando un disco se esté reproduciendo o esté en pausa, pulse el botón DISPLAY para cambiar la pantalla como sigue:

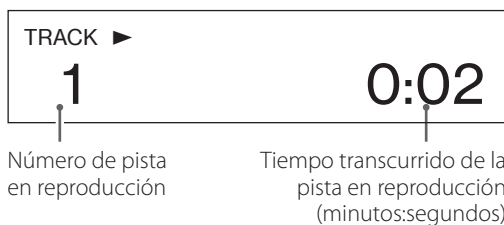


Número de pista en reproducción

Tiempo transcurrido de la pista en reproducción (minutos:segundos)

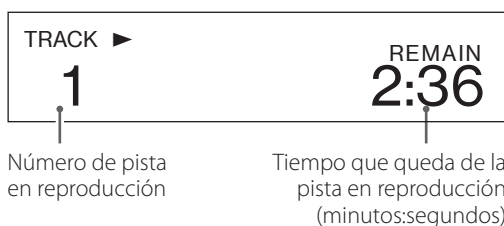

Número de pista en reproducción

Tiempo que queda de la pista en reproducción (minutos:segundos)

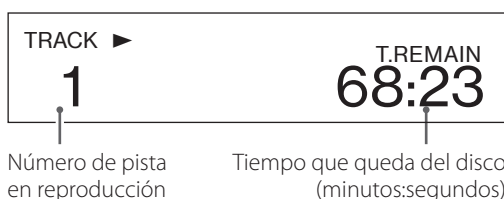

Número de pista en reproducción

Tiempo que queda del disco (minutos:segundos)

Pantalla de fuente de reproducción (cuando no es CD)

La pantalla de fuente de reproducción aparecerá después de encender la unidad, y también después de que pasen unos siete segundos sin ninguna operación cuando esté abierta una pantalla de configuración.

El formato de la señal de entrada o el volumen se muestran a la derecha de la fuente de reproducción. Pulse el botón DISPLAY del mando a distancia para cambiar lo que se muestra.

Ejemplos de pantalla

Pantalla de información de fuente de reproducción

Con la reproducción parada

Fuente de reproducción



Se muestra cuando se está comprobando la conexión

Reproduciendo

Formato de la señal de entrada



Frecuencia de muestreo

Pulse el botón DISPLAY del mando a distancia.

Pantalla de volumen



Volumen

Nombre de la fuente de reproducción

Se muestra el nombre de la fuente seleccionada.

Los nombres de la pantalla se corresponden con los terminales seleccionados como se indica a continuación.

Los nombres entre paréntesis aparecen al cambiar.

USB (USB)

Puerto USB

COAX (COAXIAL)

Terminal de entrada de audio digital COAXIAL (RCA)

OPT (OPTICAL)

Terminal de entrada de audio digital OPTICAL

Estado de la señal de entrada

Se muestra el estado de la señal de la fuente de entrada.

CHECK

La conexión está siendo comprobada.

PCM 32 kHz
PCM 44.1 kHz
PCM 48 kHz
PCM 88.2 kHz
PCM 96 kHz
PCM 128 kHz
PCM 176.4 kHz
PCM 192 kHz
PCM 256 kHz
PCM 352.8 kHz
PCM 384 kHz
DSD 2.8 MHz
DSD 5.6 MHz
DSD 11.2 MHz
DSD 22.5 MHz


Muestran el tipo de señal de entrada y la frecuencia de muestreo.

Pantalla de información del formato de reproducción

Pulse el botón INFO del mando a distancia durante la reproducción para mostrar la información del formato de reproducción.

- Las pantallas de señal de entrada y de señal de reproducción serán las mismas cuando el ajuste de sobreconversión sea "OFF".

Ejemplo cuando la fuente de reproducción es USB, COAX u OPT (ajuste de sobreconversión "8x Fs")

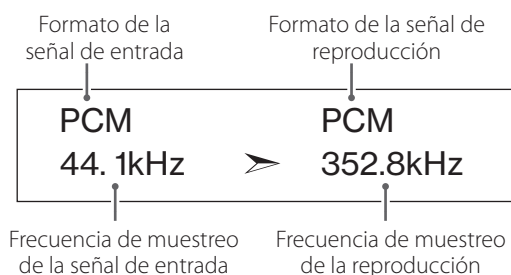

Pantalla de volumen

Es posible mostrar dos tipos de volumen: "STEP" (pasos) y "dB". La selección se hace mediante el ajuste VOLUME TYPE (página 101).

El ajuste de volumen mostrado se ampliará cuando gire el mando VOLUME de esta unidad.

VOLUME TYPE ajustado en "STEP (0-100)"


Ejemplo de pantalla



El nivel de volumen máximo es 100 y el nivel mínimo es 0. Antes de conectar unos auriculares, ajuste el mando VOLUME en su valor mínimo (0). Si no lo hace, podrían producirse ruidos fuertes repentinos que podrían dañar los auriculares, lesionar sus oídos o provocar otros problemas.

VOLUME TYPE ajustado en "dB"

Ejemplo de pantalla

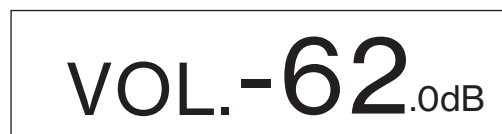

El nivel de volumen máximo es +24 dB y el nivel mínimo es $-\infty$ dB (menos infinito). Antes de conectar unos auriculares, ajuste el mando VOLUME en su valor mínimo ($-\infty$ dB). Si no lo hace, podrían producirse ruidos fuertes repentinos que pueden dañar los auriculares, lesionar sus oídos o provocar otros problemas.

El nivel de salida establecido se muestra cuando LINE OUT LEVEL está ajustado en "FIXED 0dB" o "FIXED +6dB".

Ejemplo cuando VOLUME TYPE está ajustado en "dB"



- Si VOLUME TYPE está ajustado en "STEP (0-100)", se mostrará "86" cuando el ajuste sea "FIXED 0dB", y se mostrará "90" cuando el ajuste sea "FIXED +6dB".

Cuando LINE OUT LEVEL esté ajustado en "OFF", se mostrará "0" o $-\infty$ dB.

Ejemplo cuando VOLUME TYPE esté ajustado en "dB"



Cuando LINE OUT LEVEL esté ajustado en "FIXED" u "OFF"

Si gira el mando VOLUME, en la pantalla se mostrará lo siguiente:

LINE OUT LEVEL ajustado en "FIXED"




LINE OUT LEVEL ajustado en "OFF"



Funcionamiento básico

1 Mueva el interruptor STANDBY/ON a su posición "ON" para encender la unidad.

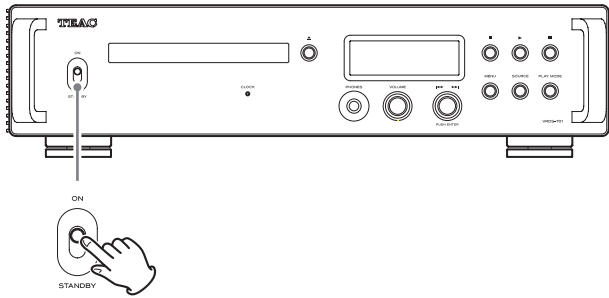


- Si hay un amplificador estéreo conectado a esta unidad, enciéndalo siempre el último.

2 Ponga el volumen al mínimo.

Ponga el volumen al mínimo en los dispositivos utilizados para controlar el volumen (esta unidad, el amplificador estéreo u otros equipos conectados a esta unidad).

3 Pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de entrada.

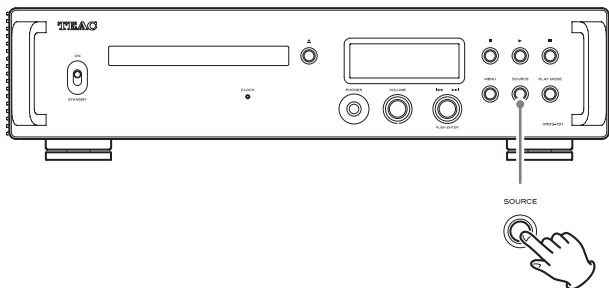

La fuente seleccionada aparecerá en la pantalla.

- También puede utilizar el botón SOURCE del mando a distancia.
- Si la señal de entrada no es una señal de audio digital o es un formato de señal de audio que no es compatible con esta unidad, como por ejemplo Dolby Digital o DTS, no se emitirá audio. Configure la salida digital del dispositivo conectado como salida de audio PCM.
- Para reproducir archivos de audio con esta unidad ajustada en USB, primero debe instalar un controlador (driver) específico en el ordenador antes de conectarlo (página 107).
- Los datos DSD solo se pueden reproducir cuando la fuente de entrada sea USB o cuando se utilice entrada digital en formato DoP.

4 Ponga en funcionamiento el dispositivo de reproducción.

Remítase al manual de instrucciones de dicho dispositivo.

5 Ajuste el volumen.

Cuando se utilicen las salidas de audio analógico

Cuando el ajuste de LINE OUT LEVEL sea "VARIABLE", gire el mando VOLUME de esta unidad para ajustar el volumen. Cuando el ajuste de LINE OUT LEVEL sea cualquier otro, no podrá ajustar el volumen desde esta unidad. Utilice el amplificador estéreo u otro dispositivo conectado a esta unidad para ajustar el volumen.

Cuando haya unos auriculares conectados a esta unidad


Gire el mando VOLUME de esta unidad para ajustar el volumen.

- Cuando el mando VOLUME de esta unidad esté habilitado, se mostrará el ajuste de volumen.

NOTA


- La función de ahorro de energía automático está activada (ON) cuando la unidad sale de fábrica (página 102).
- Cuando DIMMER (intensidad de iluminación de la pantalla) esté ajustado en "AUTO OFF", la pantalla se apagará cuando no se realicen operaciones (página 101).

1 Pulse el botón SOURCE para seleccionar CD.

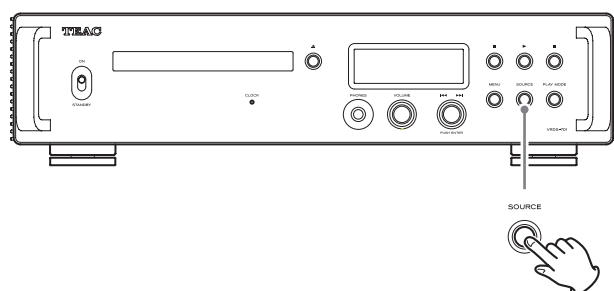


- También puede usar el botón SOURCE del mando a distancia.

2 Pulse el botón de apertura/cierre de la bandeja (▲).

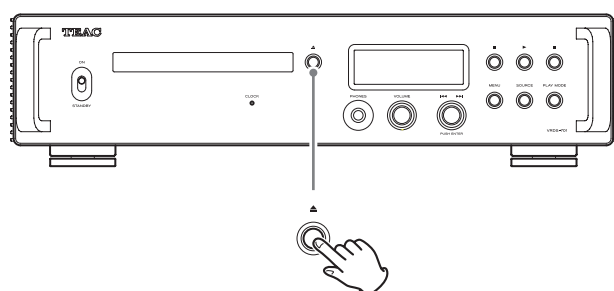


3 Coloque un disco en la bandeja con el lado rotulado hacia arriba.

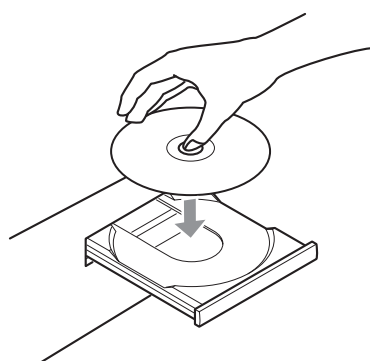

- No ponga más de un disco a la vez en la bandeja.
- Si la bandeja se cierra mientras el disco se encuentra fuera de las guías centrales, el disco podría quedar atascado en el interior y la bandeja podría no volver a abrirse. Asegúrese de colocar siempre los discos dentro de las guías en el centro de la bandeja.
- Cuando la bandeja esté abriéndose o cerrándose, no la fuerce manualmente.

4 Pulse el botón de apertura/cierre de la bandeja (▲) para cerrarla.

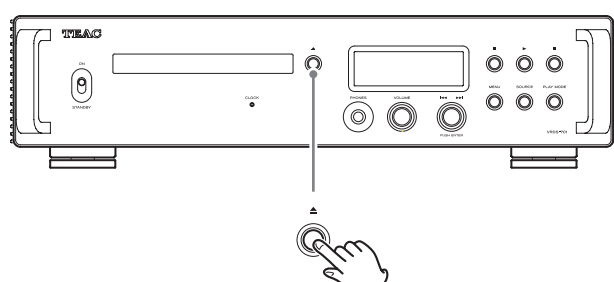

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la bandeja no le pille los dedos al cerrarse.

“READING” (leyendo) aparecerá en la pantalla y la unidad empezará a cargar el disco.


- La unidad tarda un poco en cargar el disco. Espere hasta que el número total de pistas y el tiempo total de reproducción aparezcan en la pantalla. Cuando la carga se haya completado, la pantalla se mostrará como sigue:

Ejemplo de pantalla




- Cuando POWER ON PLAY esté ajustado en “ON”, la reproducción comenzará inmediatamente después de que se encienda la unidad (página 105).
- “NO DISC” aparecerá si no hay ningún disco cargado.
- “No support” (no compatible) aparecerá si hay cargado un disco que no se puede reproducir.

5 Pulse el botón de reproducción (▶).

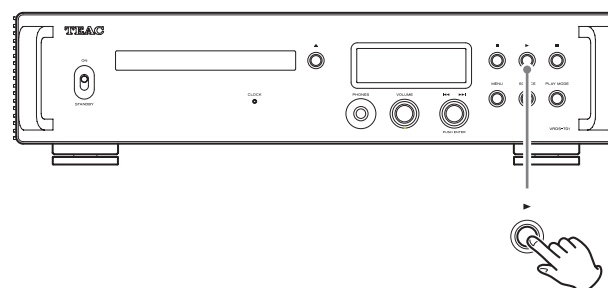


La reproducción comenzará desde la primera pista.

Ejemplo de pantalla

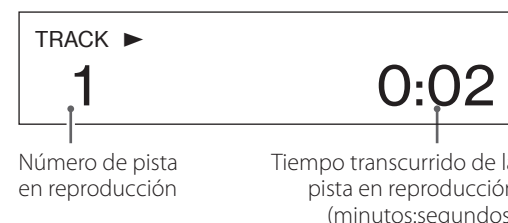

Escuchar discos CD (continuación)

Saltar para buscar una pista

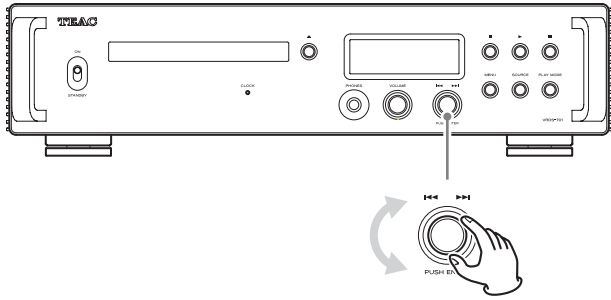


Gire el mando de salto (I◀◀/▶▶I). Utilícelo para saltar a la pista anterior o siguiente. Siga girando hasta que se seleccione la pista deseada.

Después de seleccionar una pista, empezará su reproducción desde el principio.

- Durante la reproducción, gire un clic el mando de salto I◀◀ para volver al principio de la pista actual. Gire el mando de salto I◀◀ continuamente para seleccionar y reproducir pistas con numeración inferior.

Buscar una parte de una pista

Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado uno de los botones de salto (I◀◀/▶▶I) del mando a distancia para buscar hacia atrás/hacia delante. Suelte el botón de salto (I◀◀/▶▶I) cuando encuentre la parte que desee escuchar.

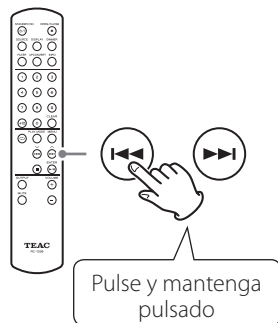

Reproducción repetida


Pulse el botón de repetición (↺) para recorrer cíclicamente los modos de repetición como sigue:



Reproducción desordenada/aleatoria.


Para cambiar a reproducción desordenada/aleatoria, pulse el botón PLAY MODE repetidamente hasta que aparezca en la parte superior derecha de la pantalla.

Tendrá lugar la reproducción desordenada o aleatoria dependiendo del ajuste (página 105).

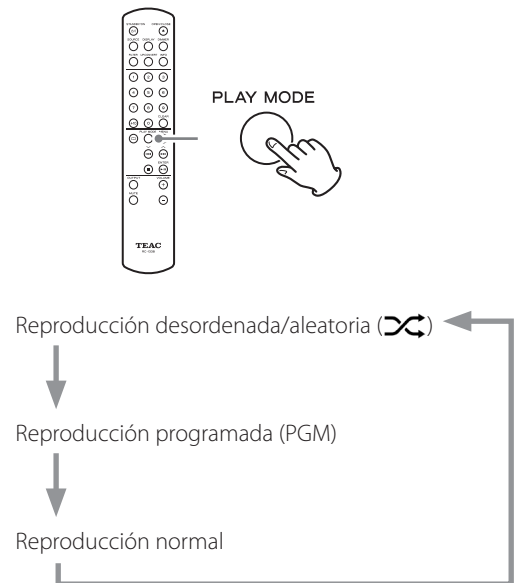

- La reproducción aleatoria no parará hasta que se pulse el botón de parada (■).
- Cuando la reproducción aleatoria está activa, el ajuste de reproducción repetida no tiene ningún efecto.

Utilización de los botones numéricos para seleccionar una pista para su reproducción

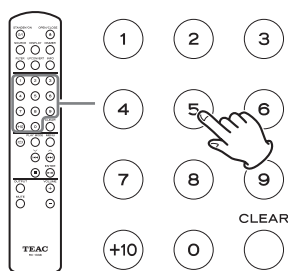

Con la reproducción en marcha o parada, pulse los botones numéricos para seleccionar una pista por su número y comenzar la reproducción desde dicha pista.

Para reproducir un número de pista de un solo dígito, pulse el botón numérico correspondiente. Para reproducir un número de pista de dos dígitos, pulse el botón +10 tantas veces como sea necesario y luego pulse el botón numérico correspondiente al segundo dígito. La reproducción comenzará después de introducir el número de pista.

Ejemplos de operación

Pista 7: (7)



Pista 23: (+10) ⇒ (+10) ⇒ (3)

Reproducción programada

La reproducción programada solo es posible con discos de CD Audio.

Utilización de la reproducción programada

- 1** Pulse el botón **PLAY MODE** repetidamente hasta que aparezca **PGM** en la parte superior derecha de la pantalla.

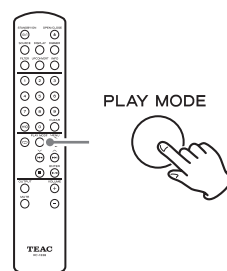


- Si se selecciona PGM durante la reproducción, la pista en reproducción se añadirá como paso 1 del programa.

NOTA

La programación es posible incluso con la bandeja abierta. En ese caso, se pueden programar los números de pista 1 a 99. Sin embargo, después de que se haya cargado un CD, los números de pista que no estén en el CD serán eliminados.

- 2** Utilice los botones numéricos para introducir números de pistas.

En "Utilización de los botones numéricos para seleccionar una pista para su reproducción", encontrará instrucciones sobre cómo introducir números de pistas.

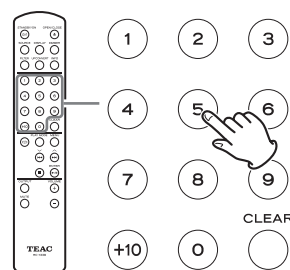

Ejemplo de pantalla



Escuchar discos CD (continuación)

3 Continúe para introducir los números correspondientes a las pistas que desee programar.

4 Pulse el botón de reproducción/pausa (▶/II) del mando a distancia o el botón de reproducción (▶) de la unidad para comenzar la reproducción programada.


- Las funciones de salto, búsqueda y reproducción repetida se pueden utilizar durante la reproducción programada.
- La reproducción no se iniciará si no se ha programado ninguna canción.

NOTA


Cuando "PGM" aparezca en la parte superior derecha de la pantalla, lo que ocurra cuando se utilicen los botones numéricos para introducir números de pista durante la reproducción de programa dependerá del ajuste de PROGRAM PLAY (página 105).

Comprobación del orden del programa

Pulse los botones de salto (◀◀/▶▶) cuando la reproducción esté parada para cambiar el paso de programa mostrado, lo que permite comprobar el orden del programa.

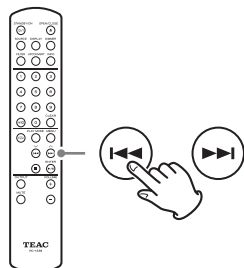

Pulse el botón de parada (■) cuando haya terminado la comprobación.

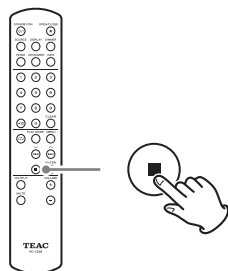

Cambiar las pistas programadas

Si se pulsan los botones de salto (◀◀/▶▶) con la reproducción parada, el paso de programa parpadeará para mostrar que el modo de edición de programa está activo.

Pulse el botón de parada (■) para salir del modo de edición de programa.

Insertar pistas

1 Utilice los botones de salto (◀◀/▶▶) cuando la reproducción esté parada para mostrar el paso de programa donde desee insertar una pista.

Ejemplo de pantalla



El paso de programa parpadea

2 Utilice los botones numéricos para introducir números de pistas.

Ejemplo de pantalla



- En este ejemplo, el número de pista 6 ha sido añadido en el paso de programa 3. Las pistas situadas en todos los pasos de programa siguientes serán desplazadas a pasos posteriores.
- Continúe introduciendo números de pistas para insertar múltiples pistas.

3 Pulse el botón de parada (■) para terminar la edición.

Borrar pistas seleccionadas

- 1 Utilice los botones de salto (I◀◀/▶▶I) cuando la reproducción esté parada para mostrar el paso de programa con la pista que desee borrar.

Ejemplo de pantalla



Paso de programa

- 2 Pulse el botón CLEAR para eliminar la pista del programa.

Ejemplo de pantalla



Paso de programa

- En este ejemplo, el número de pista 8 ha sido borrado del paso de programa 2, trayendo hacia delante las pistas del paso 3 y posteriores.

- 3 Pulse el botón de parada (■) para terminar la edición.

NOTA

Si pulsa el botón CLEAR con la reproducción parada, se borrará la pista del último paso añadido al programa.


Borrar el programa entero

Haga cualquiera de las siguientes acciones para borrar el programa:


- Pulsar el botón PLAY MODE para que "PGM" desaparezca de la parte superior derecha de la pantalla.
- Expulsar el disco.

Ajustes de configuración

- 1** Pulse el botón MENU para abrir la pantalla de menú.

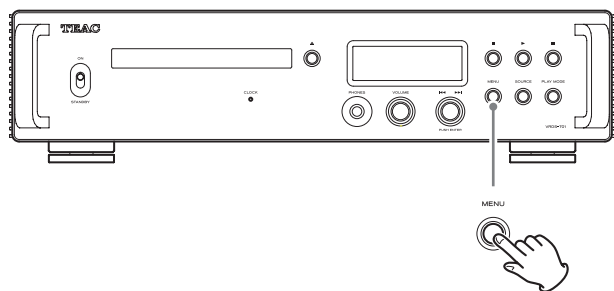


- 2** Gire el mando de salto (◀◀/▶▶) para mostrar los grupos de ajustes de configuración.

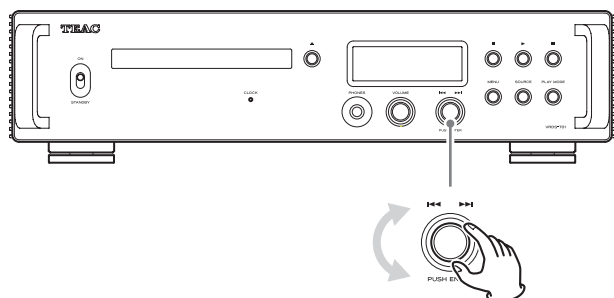


- También puede utilizar los botones arriba/abajo (∧, ∨) del mando a distancia.

Los grupos de ajustes de configuración cambian en el orden siguiente:

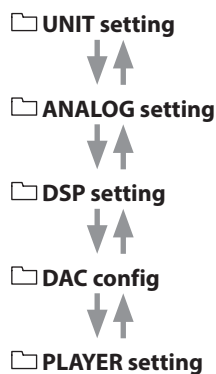

- 3** Pulse el mando de salto (◀◀/▶▶).

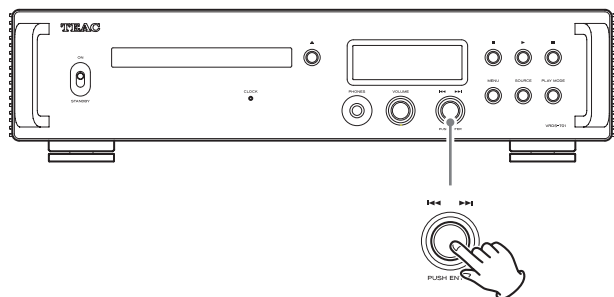


- También puede pulsar el botón ENTER del mando a distancia.
- Si no hace nada durante aproximadamente diez segundos, la pantalla volverá a mostrar el estado de la fuente de entrada. En ese caso, pulse el botón MENU para volver a la pantalla anterior.


- 4** Gire el mando de salto (◀◀/▶▶) para seleccionar el apartado de ajuste y pulse el mando de salto (◀◀/▶▶).

Los apartados de ajuste de cada grupo de ajustes de configuración se muestran en los siguientes órdenes:


UNIT setting

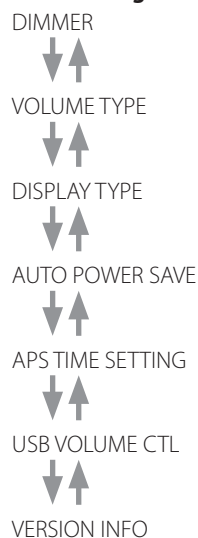


ANALOG setting

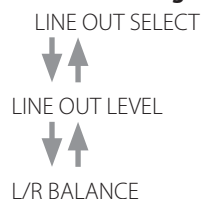


DSP setting

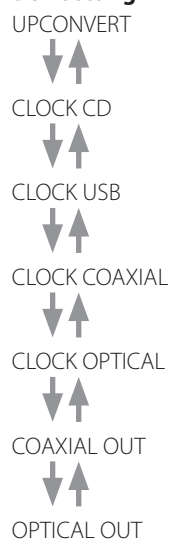

DAC config

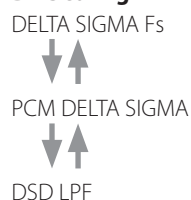


PLAYER setting

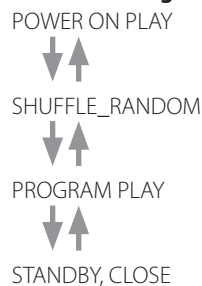


- El valor establecido en ese momento se mostrará en la pantalla.
- También puede utilizar los botones arriba/abajo (∧, ∨) del mando a distancia.
- Pulse el botón MENU para volver a la selección de grupos de ajustes de configuración.

- 5** Gire el mando de salto (◀◀/▶▶) para cambiar los valores de los ajustes.

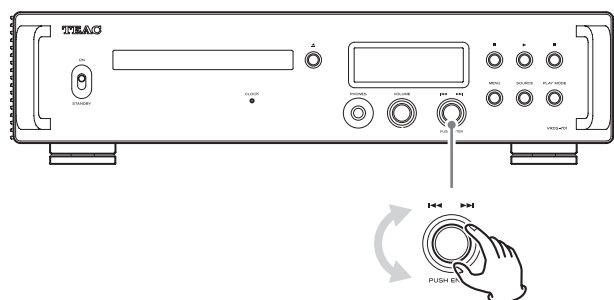


- 6** Pulse el mando de salto (◀◀/▶▶).

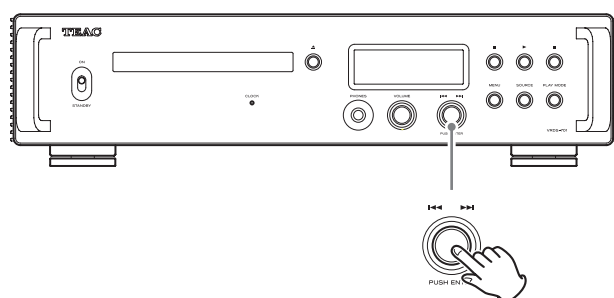

- También puede pulsar el botón ENTER del mando a distancia.
- Dependiendo del apartado de ajuste, podría aparecer un mensaje de advertencia. Si no hay problemas, pulse el mando salto (◀◀/▶▶) una vez más o el botón ENTER del mando a distancia para confirmar el ajuste.

- 7** Cuando haya terminado de cambiar los ajustes, pulse el botón MENU dos veces para mostrar otra vez el estado de la fuente de entrada.

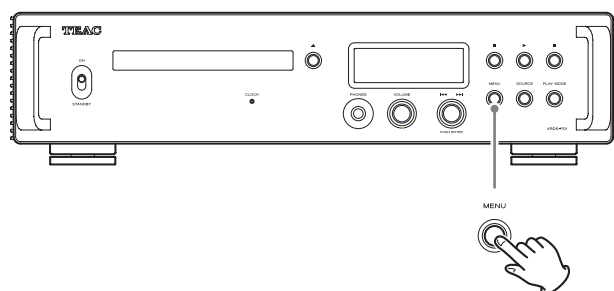

- Si no hace nada durante aproximadamente diez segundos, la pantalla volverá a mostrar el estado de la fuente de entrada. En ese caso, pulse el botón MENÚ para volver a la pantalla anterior.

UNIT setting

Intensidad de iluminación de la pantalla

MENU UNIT

DIMMER
➤ Slightly BRIGHT

BRIGHT

Permanece iluminada intensamente.

Slightly BRIGHT (por defecto)

Permanece iluminada tenuemente.

DARK

Permanece oscura.

AUTO OFF

Se apaga automáticamente

- La pantalla se apaga cuando no se realizan operaciones.

NOTA

El ajuste se puede realizar directamente con el botón DIMMER del mando a distancia.

Pantalla de volumen

Determina cómo se muestra el volumen.

MENU UNIT

VOLUME TYPE
➤ STEP (0-100)

STEP (0-100) (por defecto)

El volumen se muestra en pasos de 0 (mínimo) a 100 (máximo).

dB

El volumen se muestra en decibelios (dB).

Indicación en pantalla

Seleccione la información mostrada a la derecha de la fuente de reproducción.

MENU UNIT

DISPLAY TYPE
➤ VOLUME

VOLUME (por defecto)

Se muestra el volumen.

SAMPLING FREQ.

Se muestra información sobre la fuente de reproducción.

NOTA

El ajuste se puede realizar directamente con el botón DISPLAY del mando a distancia.

Ajustes de configuración (continuación)

Función de ahorro de energía automático

Esta unidad tiene una función de ahorro de energía automático.

- La función de ahorro de energía automático está activada (ON) cuando la unidad sale de fábrica.



OFF

La función de ahorro de energía automático está desactivada.

ON (por defecto)

La unidad entrará automáticamente en modo de reposo si no se emite audio ni se realiza ninguna operación durante aproximadamente 30 minutos.

- Se puede utilizar el ajuste de tiempo de la función de ahorro de energía automático para cambiar la cantidad de tiempo que debe transcurrir hasta que la unidad entre en modo de reposo.

Ajuste de tiempo de la función de ahorro de energía automático

Aquí se ajusta la cantidad de tiempo que debe transcurrir hasta que la unidad entre en modo de reposo.



Se puede establecer en un rango que va desde 1 a 255 minutos en incrementos de 1 minuto (el ajuste predeterminado es 30 minutos).

Control de volumen USB

Permite ajustar el volumen desde el ordenador u otro dispositivo host USB cuando la fuente de entrada sea USB.



OFF (valor por defecto)

Desactiva el ajuste de volumen de ordenadores y otros dispositivos.

ON

Activa el ajuste de volumen desde ordenadores y otros dispositivos.

ATENCIÓN

- Se puede ajustar el nivel de volumen desde el ordenador, pero los valores de volumen mostrados por el ordenador y el volumen mostrado por esta unidad no coincidirán.
- Los ajustes de volumen del ordenador u otro dispositivo host USB y esta unidad se sincronizarán. El ajuste de volumen de esta unidad también cambiará el valor de ajuste de volumen del dispositivo host USB en consecuencia.
- Algunos dispositivos host USB no admiten el control de volumen USB.
- Cuando la conexión sea por USB, se puede configurar el volumen del dispositivo host USB y se pueden emitir sonidos no deseados a alto volumen. Confirme que el control de volumen USB está funcionando antes de comenzar la reproducción.

Pantalla de información

Muestra la versión del firmware utilizado por la unidad.



SYSTEM

Versión de firmware del microordenador.

USB

Versión de firmware de USB.

FPGA

Versión de firmware de FPGA.

CD DRIVE

Versión de firmware de la unidad de CD.

ANALOG setting

Selección de salida de línea

Se utiliza para seleccionar qué terminales emiten audio analógico.

MENU ANALOG
LINE OUT SELECT
➤ RCA

RCA (por defecto)

Las señales de audio analógico salen por los terminales RCA.

PIN 2 HOT

Las señales de audio analógico salen por los terminales XLR con 2: polo VIVO o POSITIVO.

PIN 3 HOT

Las señales de audio analógico salen por los terminales XLR con 3: polo VIVO o POSITIVO.

Nivel de salida de línea

Este ajuste se utiliza para establecer el nivel del audio que sale por los terminales de audio analógico (LINE OUT).

MENU ANALOG
LINE OUT LEVEL
➤ VARIABLE

FIXED 0dB

Sale un máximo de 2 Vrms. Seleccione esta opción si desea ajustar el volumen utilizando un amplificador.

FIXED +6dB

Sale un máximo de 4 Vrms. Seleccione esta opción si desea ajustar el volumen utilizando un amplificador.

- Si el sonido distorsiona, seleccione el ajuste "FIXED 0dB".

VARIABLE (por defecto)

Esto permitirá el ajuste del nivel de la salida analógica utilizando el mando VOLUME. Seleccione esta opción si desea ajustar el volumen utilizando esta unidad.

OFF

No saldrá sonido en ningún caso.

Ajuste del balance izquierda-derecha

Ajuste aquí el balance izquierda-derecha.

MENU ANALOG
L/R BALANCE
➤ ctr. 0.0dB

Este ajuste se puede hacer para cada salida.

Se puede ajustar desde "Lch 24.0 dB" (canal izquierdo 24,0 dB) hasta "Rch 24.0 dB" (canal derecho 24,0 dB) en incrementos de 0,5 dB.

Cuando el volumen sea el mismo para los canales izquierdo y derecho, se mostrará "ctr. 0.0 dB" (centro 0,0 dB).

- El ajuste predeterminado es "ctr. 0.0dB".

ES

Ajustes de configuración (continuación)

DSP setting

Sobreconversión

Se utiliza para ajustar el uso del circuito de sobreconversión cuando se reciben señales PCM.

- Consulte página 91 para ver las relaciones entre las frecuencias de muestreo de entrada y las frecuencias de muestreo después de la sobreconversión.



OFF (por defecto)

La señal de entrada es enviada al convertidor D/A sin sobreconversión.

2x Fs

Si la señal de audio de entrada es inferior a una frecuencia de muestreo estándar multiplicada por dos (2x), se sobreconvierte multiplicada por dos (2x) y a continuación se envía al convertidor D/A.

4x Fs

Si la señal de audio de entrada es inferior a una frecuencia de muestreo estándar multiplicada por cuatro (4x), se sobreconvierte multiplicada por cuatro (4x) y a continuación se envía al convertidor D/A.

8x Fs

Si la señal de audio de entrada es inferior a una frecuencia de muestreo estándar multiplicada por ocho (8x), se sobreconvierte multiplicada por ocho (8x) y a continuación se envía al convertidor D/A.


NOTA

El ajuste se puede realizar directamente con el botón UPCONVERT del mando a distancia.

Sincronización de reloj

La sincronización de reloj solo es posible cuando la fuente de entrada es USB, COAXIAL u OPTICAL.

Los apartados de ajuste son CLOCK CD, CLOCK USB, CLOCK COAXIAL y CLOCK OPTICAL.

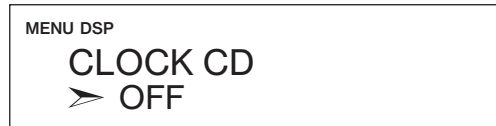

OFF (por defecto)

No se utiliza sincronización de reloj.

ON

El reloj maestro de esta unidad se sincronizará al reloj de 10 MHz introducido a través del terminal de entrada de sincronización de reloj (CLOCK 10MHz IN).

- Cuando la fuente de entrada sea COAXIAL u OPTICAL, tanto esta unidad como el dispositivo de salida de audio digital deben estar sincronizados ambos con el mismo reloj externo. Si no están sincronizados, el sonido puede saltar o interrumpirse.

Salida digital coaxial

Aquí se ajusta la salida por el terminal de salida de audio digital COAXIAL.



OFF

No se emitirá ninguna señal de audio por el terminal de salida de audio digital COAXIAL.

ON (por defecto)

Se emitirán señales de audio por el terminal de salida de audio digital COAXIAL.

Salida digital óptica

Aquí se ajusta la salida por el terminal de salida de audio digital OPTICAL.



OFF

No se emitirá ninguna señal de audio por el terminal de salida de audio digital OPTICAL.

ON (por defecto)

Se emitirán señales de audio por el terminal de salida de audio digital OPTICAL.

DAC config

Conversión D/A de las señales PCM

DELTA SIGMA Fs

Aquí se establece la frecuencia de muestreo del modulador $\Delta\Sigma$.
Seleccione el ajuste de sonido que prefiera.

MENU DAC

DELTA SIGMA Fs
➤ 512x Fs

128x Fs

256x Fs

512x Fs (por defecto)

PCM DELTA SIGMA

Aquí se establece el formato de salida del modulador $\Delta\Sigma$.
Seleccione el ajuste de sonido que prefiera.

MENU DAC

PCM DELTA SIGMA
➤ MULTI BIT

MULTI BIT (por defecto)

Se utiliza salida multinivel.

DSD (1 BIT)

Se utiliza salida con formato DSD.

Filtro de paso bajo DSD

Seleccione el ajuste de sonido que prefiera.

MENU DAC

DSD LOW PASS FILTER
➤ FIR 2

OFF

El filtro de paso bajo está desactivado.

FIR 1

Filtro de paso bajo FIR de tipo 1.

FIR 2 (por defecto)

Filtro de paso bajo FIR de tipo 2.

- Los ajustes FIR 1 y FIR 2 solo son efectivos durante la entrada DSD y/o cuando PCM DELTA SIGMA está ajustado en "DSD (1 BIT)".

PLAYER setting

Función de reproducción al encender la alimentación

La reproducción puede comenzar automáticamente al encender la unidad si la fuente de entrada seleccionada es CD.

MENU PLAYER

POWER ON PLAY
➤ OFF

OFF (por defecto)

La reproducción no comenzará automáticamente al encender la unidad.

ON

La reproducción comenzará automáticamente al encender la unidad.

Reproducción desordenada ("shuffle") y aleatoria ("random")

Se pueden seleccionar modos de reproducción desordenada y aleatoria.

MENU PLAYER

SHUFFLE RANDOM
➤ SHUFFLE PLAY

SHUFFLE PLAY (por defecto)

En este modo, cada pista del disco se reproduce una vez.

- A menos que también se haya seleccionado la función de repetición, la reproducción se detendrá después de que se hayan reproducido todas las pistas del disco.

RANDOM PLAY

En este modo, las pistas del disco se reproducen aleatoriamente.

- Independientemente de cuál sea el ajuste de la función de repetición, la reproducción no parará hasta que se pulse el botón de parada (■).

Comportamiento de la introducción de pistas en la reproducción programada

Aquí se establece qué ocurre cuando se utilizan los botones numéricos durante la reproducción programada.

MENU PLAYER

PROGRAM PLAY
➤ PLAY LATER

PLAY LATER (por defecto)

El número de pista introducido se añade al final del programa.
La pista que se está reproduciendo continúa reproduciéndose.

PLAY NOW

El número de pista introducido se añade al final del programa y comienza a reproducirse inmediatamente.

Ajustes de configuración (continuación)

Cierre automático de la bandeja en espera

Establece el comportamiento de la bandeja cuando la unidad entra en modo de espera.

MENU PLAYER

STANDBY, CLOSE

➤ OFF

OFF (por defecto)

La bandeja no se cerrará de forma automática cuando la unidad entre en modo de espera.

ON

La bandeja se cerrará de forma automática cuando la unidad entre en modo de espera.

Sistemas operativos compatibles

Esta unidad se puede conectar a través de USB para utilizarse con un ordenador que funcione con uno de los sistemas operativos indicados a continuación.

No se garantiza el funcionamiento con otros sistemas operativos (a junio de 2024).

Si se utiliza Mac

macOS High Sierra (10.13)
macOS Mojave (10.14)
macOS Catalina (10.15)
macOS Big Sur (11)
macOS Monterey (12)
macOS Ventura (13)
macOS Sonoma (14)

Si se utiliza Windows

Windows 10 (32/64 bits)
Windows 11

Instalación del controlador (driver)

Si se utiliza Mac

Esta unidad puede funcionar con el controlador o "driver" estándar del sistema operativo, por lo que no hace falta instalar ningún controlador.

Sin embargo, para utilizar Bulk Pet, es necesario instalar un controlador específico.

Si se utiliza Windows

Para utilizar esta unidad para la reproducción de archivos en un ordenador, instale el controlador o "driver" específico en el ordenador.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Debe instalar el software controlador (driver) específico antes de conectar esta unidad a un ordenador a través de un cable USB. Si conecta la unidad al ordenador a través de USB antes de instalar el controlador, no funcionará correctamente.

Dependiendo del hardware y del software del ordenador, puede darse el caso de que el funcionamiento no sea posible incluso con los sistemas operativos mencionados anteriormente.

Instalación del controlador en el ordenador

Instale el controlador específico en el ordenador después de descargarlo de la URL indicada más abajo.

Para más información sobre los procedimientos de instalación y ajustes del sistema operativo, consulte la guía de instalación "TEAC ASIO USB DRIVER Installation Guide" incluida con el controlador.

<https://teac.jp/int/product/vrds-701/download>

Nota sobre los modos de transmisión

Esta unidad puede transferir datos mediante modo isócrono o Bulk Pet.

Las frecuencias de muestreo que se pueden transmitir son 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz y 384 kHz.

Una vez realizada correctamente la conexión, podrá seleccionar "TEAC USB AUDIO DEVICE" como salida de audio del sistema operativo del ordenador.

- Los datos de audio enviados desde el ordenador serán procesados utilizando el reloj de esta unidad durante la transmisión de datos, permitiendo la reducción de fluctuaciones (jitter).

Descarga de la aplicación de reproducción TEAC HR Audio Player

Puede descargar las versiones para Mac y Windows de nuestra aplicación gratuita TEAC HR Audio Player, que es compatible con la reproducción de archivos DSD, desde el sitio web internacional de TEAC:

https://teac.jp/int/product/hr_audio_player/download

Nota sobre la configuración de TEAC HR Audio Player

Para reproducir grabaciones DSD a 22,5 MHz con TEAC HR Audio Player, abra la ventana "Configure" (Configuración) y ajuste "Decode mode" (Modo de decodificación) en "DSD Native" (DSD nativo).


Para reproducir otros formatos que no sean DSD a 22,5 MHz, la configuración puede ser indistintamente "DSD over PCM" (DSD sobre PCM) o "DSD Native" (DSD nativo), como prefiera.

Para más información, consulte "Selecting the DSD decode mode" (Seleccionar el modo de decodificación DSD) en el manual de TEAC HR Audio Player.

Reproducción de música en un ordenador (continuación)

Reproducción de archivos de audio de un ordenador

1 Conecte el puerto USB del panel posterior de esta unidad al ordenador mediante un cable USB.

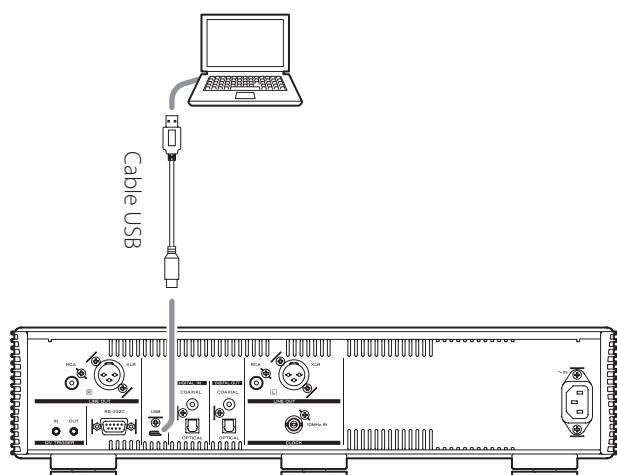


- Use un cable que tenga el conector adecuado para esta unidad.


2 Encienda el ordenador.

- Confirme que el sistema operativo se ha iniciado correctamente.

3 Mueva el interruptor STANDBY/ON a su posición "ON" para encender la unidad.

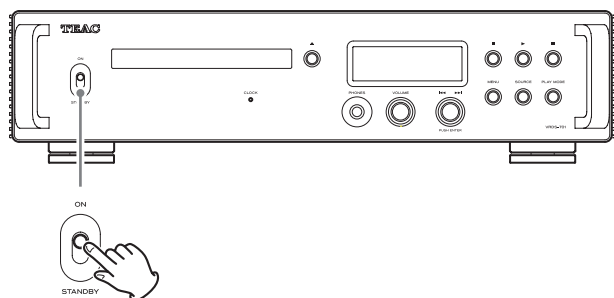

4 Pulse el botón SOURCE para seleccionar USB.

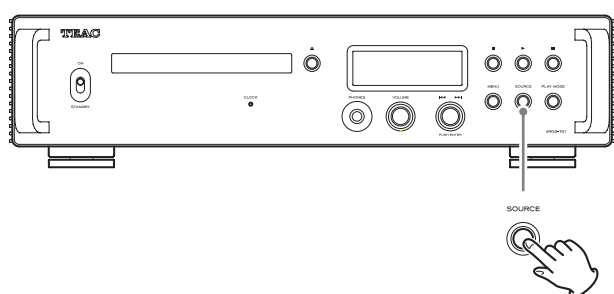

5 Comience a reproducir un archivo de audio en el ordenador.

Conseguirá mejor calidad de sonido si sube al máximo el volumen de salida en el ordenador y ajusta la salida de volumen desde el amplificador estéreo.

Baje al mínimo el volumen del amplificador estéreo antes de empezar la reproducción. Después, súbalo gradualmente.

Cuando vaya a utilizar unos auriculares conectados a esta unidad, gire el mando VOLUME hacia la izquierda para bajar el volumen al mínimo antes de ponérselos. Después, súbalo gradualmente.

- El ordenador y esta unidad no pueden controlarse el uno al otro.
- No realice ninguna de las operaciones indicadas a continuación cuando se esté reproduciendo un archivo de audio a través de la conexión USB. Si lo hace, podría causar anomalías de funcionamiento en el ordenador. Salga siempre del software de reproducción de audio antes de realizar alguna de las siguientes acciones:
 - Desconectar el cable USB.
 - Apagar la unidad o ponerla en modo de reposo (standby).
 - Cambiar la selección de entrada actual.
- Cuando se reproducen archivos de audio a través de la conexión USB, también se transmiten los sonidos propios del funcionamiento del ordenador. Para evitar que estos sonidos se escuchen, haga los ajustes pertinentes en el ordenador.
- Si inicia el software de reproducción de audio antes de conectar esta unidad al ordenador o antes de seleccionar USB como entrada, los archivos de audio podrían no reproducirse correctamente. Si esto ocurre, reinicie el software de reproducción de audio o reinicie el ordenador.

MQA (Master Quality Authenticated)

MQA es una galardonada tecnología británica que proporciona el sonido de la grabación máster original. El archivo MQA máster está totalmente certificado y es lo suficientemente pequeño como para transmitirse por secuencias (streaming) o descargarse.

Encontrará más información en mqa.co.uk.


El VRDS-701 incluye tecnología MQA, que permite reproducir archivos y secuencias (streams) de audio MQA con el sonido de la grabación máster original.

"MQA" o "MQA." indica que este producto está decodificando y reproduciendo una transmisión por "streaming" o un archivo MQA, y denota la procedencia para garantizar que el sonido es idéntico al del material de origen. "MQA." indica que está reproduciendo un archivo MQA Studio que, o bien ha sido aprobado en el estudio por el artista/productor, o bien ha sido verificado por el propietario de los derechos.

Cuando la unidad descodifique un flujo de núcleo MQA que haya sido sometido a una descodificación de núcleo MQA, se mostrará "OFS".

- Cuando se realice decodificación MQA de señales procedentes de fuentes coaxiales (COAXIAL) u ópticas (OPTICAL), las señales deben recibirse con perfección de bits. Así pues, utilice esta función con CLOCK SYNC ajustado en "OFF", a no ser que el dispositivo de salida de audio digital y esta unidad estén sincronizados por el mismo reloj externo, en cuyo caso CLOCK SYNC deberá ajustarse en "ON". Si se ajusta en "ON" cuando el otro dispositivo de salida digital no está sincronizado con el reloj, se pueden producir saltos y caídas en el audio.

Ejemplo de pantalla durante la reproducción MQA



Mantenimiento

Limpie la cubierta y los demás paneles con un paño suave ligeramente humedecido con un líquido limpiador neutro diluido.

No utilice gamuzas ni paños impregnados con productos químicos, ni disolvente u otras sustancias químicas, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.

 **Por seguridad, desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad antes de proceder a la limpieza.**

ES

Solución de problemas

Si tiene un problema con este producto, por favor dedique un momento a revisar la información que le proporcionamos a continuación antes de solicitar servicio técnico. Si aún así la unidad no funciona correctamente, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la unidad.

General

La unidad no se enciende.

- ➔ Compruebe que el enchufe del cable de corriente está insertado completamente en la toma de electricidad. Si la toma de electricidad a su vez tiene un interruptor, confirme que el interruptor está en la posición de encendido.
- ➔ Conecte un dispositivo eléctrico diferente en la toma de electricidad para confirmar que suministra corriente.
- ➔ Si la función de ahorro de energía automático ha hecho que la unidad entre en reposo, pulse el botón STANDBY/ON del mando a distancia para volver a encender la unidad.

La unidad entra automáticamente en modo de reposo.

- ➔ Esto sucede porque la función de ahorro de energía automático ha puesto la unidad en reposo. Ponga el interruptor STANDBY/ON en STANDBY (reposo) y a continuación vuelva a ponerlo en ON (encendido). Cambie el ajuste de la función de ahorro de energía automático si es necesario (página 102).

El mando a distancia no funciona.

- ➔ Encienda la unidad principal (página 94).
- ➔ Si las pilas están gastadas, cambie ambas por otras nuevas (página 87).
- ➔ El mando a distancia no funcionará si hay obstáculos entre el mando y la unidad principal. Apunte con el mando a distancia hacia el panel frontal de la unidad desde una distancia inferior a 5 m (16 pies) (página 87).

Una televisión u otro dispositivo no funcionan correctamente.

- ➔ La utilización del mando a distancia de esta unidad podría hacer que algunas televisiones u otros dispositivos con funciones de control remoto inalámbrico funcionen incorrectamente.

Hay un zumbido.

- ➔ Si algún cable de conexión está cerca de un cable de corriente, de un fluorescente o de otra causa similar de interferencias, aumente la distancia entre ellos todo lo que sea posible.

No sale sonido.

- ➔ Si hay un amplificador estéreo conectado a esta unidad, ajuste su volumen.
- ➔ Si está utilizando unos auriculares conectados a esta unidad, use el mando VOLUME para ajustar el volumen.
- ➔ Utilice el botón SOURCE para seleccionar la entrada que esté conectada a la fuente que desee escuchar.
- ➔ Pulse el botón de selección de salida analógica OUTPUT del mando a distancia para seleccionar los terminales por los que va a salir el audio analógico.
- ➔ Reconfirme las conexiones con los demás componentes del equipo.
- ➔ Esta unidad solo puede reproducir señales de audio de dos canales. Para más detalles sobre los formatos de señal, consulte los formatos de señal de entrada indicados en las especificaciones.

No hay sonido en un lado de los auriculares.

- ➔ Confirme que el conector de los auriculares está bien insertado en su totalidad.

Reproductor de CD

No es posible la reproducción.

- ➔ Si el disco está boca abajo, vuelva a cargarlo con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- ➔ Si el disco está sucio, límpielo.
- ➔ Si hay un disco vacío cargado, sustitúyalo por un disco que tenga grabaciones.
- ➔ Dependiendo de la calidad y las condiciones de grabación del disco, es posible que algunos discos CD-R/CD-RW no puedan reproducirse.
- ➔ Esta unidad no puede reproducir discos CD-R/CD-RW no finalizados.

El sonido salta.

- ➔ Las vibraciones hacen que el sonido salte. Instale esta unidad en un lugar estable.
- ➔ Si el disco está sucio, límpielo.
- ➔ No utilice discos que estén rayados o agrietados.

Sincronización de reloj

El indicador CLOCK no deja de parpadear.

- ➔ Ajuste el modo de sincronización de reloj en "OFF" cuando no se utilice.
- ➔ Puede estar entrando una señal de reloj con la que la unidad no puede sincronizarse. Verifique las conexiones de los terminales de sincronización de reloj y los ajustes de los dispositivos conectados.

Conexiones con un ordenador

El ordenador no reconoce esta unidad.

- ➔ Consulte la página 107 para más información sobre los sistemas operativos compatibles. No está garantizado el funcionamiento con sistemas operativos no compatibles.

Se produce ruido.

- ➔ Iniciar otras aplicaciones durante la reproducción de un archivo de audio puede interrumpir la reproducción o causar ruido. No inicie otras aplicaciones durante la reproducción.
- ➔ Si la unidad se conecta a un ordenador a través de un "hub" (concentrador) USB, por ejemplo, puede oírse ruido. Si es el caso, conecte la unidad directamente al ordenador.

No se pueden reproducir archivos de audio.

- ➔ Conecte esta unidad al ordenador y ajuste la entrada de esta unidad en USB antes de iniciar el software de reproducción de audio. Si conecta esta unidad al ordenador o cambia la entrada a USB después de haber iniciado el software de reproducción de audio, los archivos de audio podrían no reproducirse correctamente.

La reproducción ha dejado de funcionar.

- ➔ Compruebe el ajuste de dispositivo de salida de audio del sistema operativo. Pruebe a eliminar el controlador (driver) y a reinstalarlo. Para más información, consulte la guía de instalación "TEAC ASIO USB DRIVER Installation Guide" incluida con el controlador.


Puesto que esta unidad utiliza un microcontrolador, ruidos externos u otras interferencias pueden causar anomalías de funcionamiento en la unidad. Si esto ocurre, desenchufe el cable de corriente, espere un rato, y a continuación encienda la unidad otra vez y vuelva a empezar con las operaciones.

Nota sobre la condensación


Si traslada esta unidad de un entorno frío al aire libre a un entorno cálido en un interior, o si se acaba de encender la calefacción en la habitación donde está situada, por ejemplo, puede producirse condensación en alguna de las piezas funcionales o en las lentes, dando como resultado un funcionamiento incorrecto. Si esto ocurre, deje el producto encendido y espere una o dos horas. Así debería restablecerse la reproducción con normalidad.

Restaurar los ajustes predeterminados de fábrica

1 Mientras mantiene pulsado el botón MENU, ponga el interruptor STANDBY/ON en "ON".

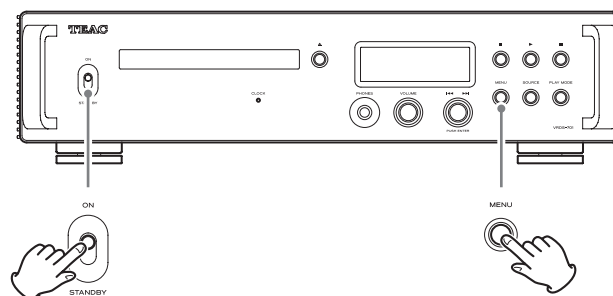

2 Suelte el botón MENU cuando aparezca el menú FACTORY RESET.

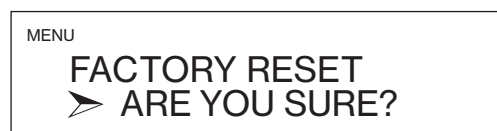


3 Pulse el mando de salto (|◀◀/▶▶|).



Una vez terminada la restauración, aparecerá la pantalla de fuente de reproducción.

Ejemplo de pantalla



ATENCIÓN

- No ponga la unidad en reposo (standby) hasta que aparezca la pantalla de fuente de reproducción.
- Esta operación restaurará todos los ajustes a sus valores predeterminados.
- Los ajustes predeterminados de fábrica son los valores de ajustes que se muestran en las imágenes de pantallas utilizadas en las explicaciones de este manual.

Especificaciones

Tipos de discos reproducibles

CD Audio (incluidos CD-R y CD-RW)

- Los CD de 8 cm no son compatibles.

Salidas de audio analógico

Terminales..... terminales XLR × 1 par (izda./dcha.)
terminales RCA × 1 par (izda./dcha.)

Impedancia de salida..... XLR: 220 Ω
RCA: 180 Ω

Nivel de salida máximo (1 kHz/escala completa, a 10 kΩ)

FIXED 0dB..... XLR/RCA: 2,0 Vrms

FIXED +6dB..... XLR/RCA: 4,0 Vrms

VARIABLE..... XLR: 12 Vrms

RCA: 6 Vrms

Respuesta de frecuencias*..... 5 Hz-80 kHz (+1 dB/−6 dB)

Relación señal/ruido*..... 108 dB (ponderado A, 1 kHz)

Distorsión*..... 0,002 % (1 kHz, LPF: 20 Hz-20 kHz)

* Condiciones de medición

Señal de entrada: 192 kHz/24 bits PCM

Salida de medición: RCA

Filtro de paso bajo DSD: FIR 1

Salida de auriculares

Terminal..... jack estéreo estándar de 6,3 mm (1/4") × 1

Potencia de salida máxima práctica..... 500 mW + 500 mW (a 32 Ω)

Impedancia de carga aplicable..... 16–600 Ω

Entradas de audio digital

USB..... 1 (puerto tipo C, USB 2.0 o superior)

Formatos de señal de entrada

PCM lineal..... 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz,
192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz
16 bits, 24 bits, 32 bits

DSD..... 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,5 MHz

Digital COAXIAL..... 1

Nivel de entrada..... 0,5 Vpp

Impedancia de entrada..... 75 Ω

Formatos de señal de entrada

PCM lineal

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
16 bits, 24 bits,

DSD..... 2,8 MHz

(compatible usando transmisión DoP a 176,4 kHz/24 bits)

Digital OPTICAL..... 1

Nivel de entrada..... de −24,0 dBm a −14,5 dBm en picos

Formatos de señal de entrada

PCM lineal

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
16 bits, 24 bits,

DSD..... 2,8 MHz

(compatible usando transmisión DoP a 176,4 kHz/24 bits)

Entrada de sincronización de reloj

Terminal..... BNC

Frecuencia de muestreo de entrada..... 10 MHz

Impedancia de entrada..... 50 Ω

Nivel de entrada..... onda rectangular: equivalente a niveles TTL;

onda senoidal: de 0,5 a 1 Vrms

Salidas de audio digital

Digital COAXIAL	1
Nivel de salida	0,5 Vpp
Impedancia de salida	75 Ω
Digital OPTICAL	1
	TOS (JEITA RC5720C)

Control externo

Entrada de disparador (12V TRIGGER IN)	1
	(minijack mono de 3,5 mm)
Nivel de entrada	12 V, 1 mA
Salida de disparador (12V TRIGGER OUT)	1
	(minijack mono de 3,5 mm)
Nivel de salida	12 V
Suministro de corriente máximo	100 mA


General

Alimentación	
Modelo para Europa	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Modelo para EE. UU./Canadá	CA 120 V, 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Corriente en reposo	0,4 W (en modo "standby")
Dimensiones externas (ancho $\times$ alto $\times$ profundo, salientes incluidos)	
	444 $\times$ 111 $\times$ 333 mm (17 1/2 $\times$ 4 3/8 $\times$ 13 1/8 pulgadas)
Peso	11,1 kg (24 1/2 libras)
Margen de temperatura de funcionamiento	de +5 $^{\circ}$ C a +35 $^{\circ}$ C
Margen de humedad de funcionamiento	de 5 % a 85 %
	(sin condensación)
Margen de temperatura de almacenamiento ...	de -20 $^{\circ}$ C a +55 $^{\circ}$ C

Accesorios incluidos

- Cable de corriente $\times$ 1
- Mando a distancia (RC-1338) $\times$ 1
- Pilas para el mando a distancia (AAA) $\times$ 2
- Almohadillas para las patas $\times$ 3
- Manual del usuario (este documento, incluida la garantía) $\times$ 1
- Los usuarios que vivan en EE. UU. y Canadá encontrarán información sobre la garantía en las páginas 116–117 y en la contraportada (documento de garantía). Los usuarios que vivan en Europa y otras áreas deben consultar la página 117.
- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- Las ilustraciones de este manual pueden diferir ligeramente de los modelos de producción.

Diagrama de bloques

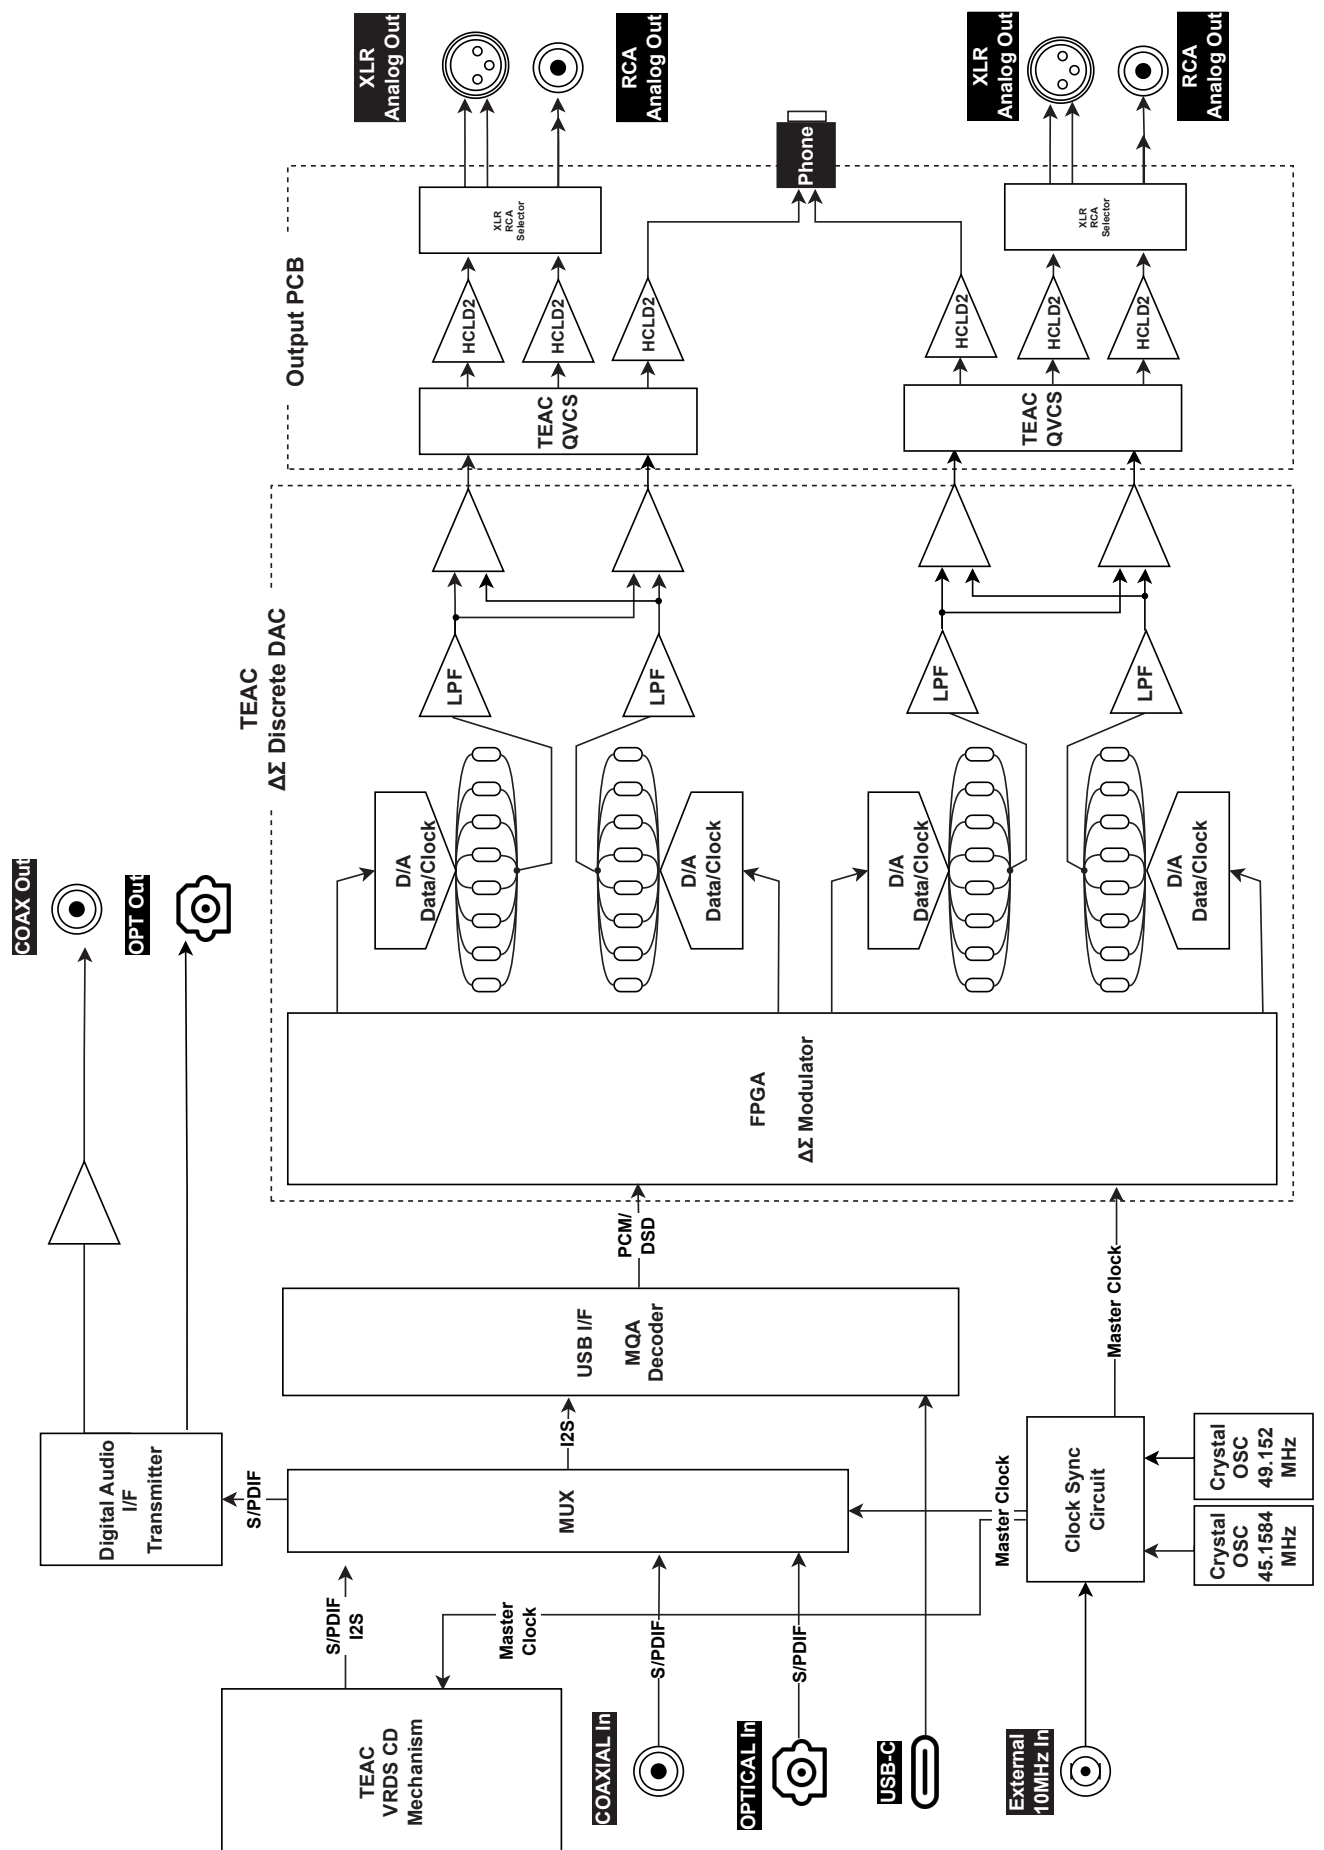

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

Warranty provisions (United States and Canada only)

Length of Warranty

The parts and labor warranty will be effective for one (1) year from the date of the original purchase for products not used for commercial purposes. For products used commercially, the warranty is ninety (90) days for magnetic heads and optical pickups, one (1) year for all other parts and ninety (90) days for labor.

Who Is Covered Under This Warranty

This warranty is valid only in the United States or Canada, dependent upon the country in which original purchase was made, and enforceable only by the original purchaser within the country in which the purchase was made.

This warranty is not valid if the product was purchased through an unauthorized dealer.

What Is Not Covered Under This Warranty

- Damage to or deterioration of the external cabinet.
- Damage resulting from accident, misuse, abuse, or neglect.
- Damage resulting from failure to follow instructions contained in the products owners' manual or otherwise provided with the product.
- Damage occurring during shipment of the product (Claims must be presented to the carrier).
- Damage resulting from the repair or attempted repair by anyone other than TEAC or an authorized TEAC service station.
- Damage resulting from modification or attempted modification of product not authorized by TEAC.
- Damage resulting from causes other than product defects, including lack of technical skills, competence, or experience of the user.
- Damage to any unit that has been altered or which the serial number has been defaced, modified or removed.

What TEAC Will Pay For

TEAC will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping charges is covered in the next section.

How To Obtain Warranty Service

Your unit must be serviced by an authorized TEAC service station within the country in which the product was purchased. If you are unable to locate an authorized service station in your area, please contact TEAC at the applicable address shown at the end of this warranty statement. PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO TEAC WITHOUT OUR PRIOR AUTHORIZATION. You must pay shipping charges if it is necessary to ship the product for service. However, if the necessary repairs are covered by warranty, we will pay the return shipping charges to any destination within the country in which the product was purchased. Whenever warranty service is required, you must present the original dated sales receipt, or other proof indicating the purchase place and date, as proof of warranty coverage.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF THIS WARRANTY.

EXCLUSION OF DAMAGES

TEAC'S LIABILITY FOR ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT TEAC'S OPTION. TEAC SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGE BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INTERRUPTED OPERATION, COMMERCIAL LOSS OR LOST PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHERWISE.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND MAY VARY FROM SOME OF THE RIGHTS PROVIDED BY LAW. THESE RIGHTS MAY VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Conditions de garantie (États-Unis et Canada uniquement)

Durée de la garantie

La garantie pièces et main d'oeuvre sera valable un (1) an à compter de la date d'achat initial des produits non utilisés dans un but commercial. Pour les produits à utilisation commerciale, la garantie des têtes magnétiques et capteurs optiques est de quatre-vingt dix (90) jours, elle est d'un (1) an pour les autres pièces et quatre-vingt dix (90) jours pour la main d'oeuvre.

Bénéficiaire de la garantie

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et au Canada, selon le pays d'achat initial, et ne s'applique qu'à l'acquéreur initial dans le pays d'achat. Cette garantie n'est pas valable si le produit a été acheté auprès d'un revendeur non autorisé.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie

- Les dommages ou détériorations du boîtier externe.
- Les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence.
- Les dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans le mode d'emploi du produit ou fournies avec le produit.
- Les dommages survenus durant le transport du produit (les réclamations doivent être adressées au transporteur).
- Les dommages résultant d'une réparation ou tentative de réparation effectuée par toute personne extérieure au service après-vente TEAC ou agréé par TEAC.
- Les dommages résultant d'une modification ou tentative de modification de produit non autorisée par TEAC.

- Les dommages résultant de causes autres que des défauts de produit, y compris le manque d'aptitude technique, de compétence ou d'expérience de l'utilisateur.
- Les dommages de toute unité ayant été modifiée ou dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.

Frais pris en charge par TEAC

TEAC prendra en charge tous les frais de pièces et main d'oeuvre pour les articles couverts par la garantie. Les frais d'expédition sont évoqués dans la section suivante.

Comment obtenir une intervention sous garantie

Votre unité doit être réparée par un service après-vente agréé par TEAC dans le pays d'achat du produit. Si vous ne trouvez pas de service après-vente agréé dans votre région, veuillez contacter TEAC à l'adresse appropriée donnée à la fin de cette garantie. VEUILLEZ NE PAS RENVOYER VOTRE UNITÉ CHEZ TEAC SANS NOTRE AUTORISATION PRÉALABLE. Si le produit doit être renvoyé pour réparation, les frais d'expédition sont à votre charge. Toutefois, si les réparations nécessaires sont couvertes par la garantie, nous prendrons à notre charge les frais de retour vers toute destination dans le pays d'achat du produit. Lorsqu'une réparation sous garantie est requise, vous devez présenter comme preuve de couverture par la garantie la facture d'achat originale datée ou une autre preuve d'achat mentionnant le lieu et la date d'achat.

LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

EXCLUSION DE DOMMAGES

LA RESPONSABILITÉ DE TEAC VIS-À-VIS DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, AU GRÉ DE TEAC. TEAC NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES SE RAPPORTANT AU DÉRANGEMENT, À LA PERTE D'USAGE DU PRODUIT, À L'INTERRUPTION DE L'UTILISATION, AUX PERTES COMMERCIALES OU DE PROFITS, NI D'AUCUN AUTRE DOMMAGE, QU'IL SOIT ACCESSOIRE, INDIRECT, PUNITIF OU AUTRE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS DE LIMITATIONS DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET/OU N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, AUQUEL CAS LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTS DE CERTAINS DROITS OCTROYÉS PAR LA LOI. CES DROITS PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Europe/Europa

This product is subject to the legal warranty regulations of the country of purchase. In case of a defect or a problem, please contact the dealer where you bought the product.

Ce produit est sujet aux réglementations concernant la garantie légale dans le pays d'achat. En cas de défaut ou de problème, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Las condiciones de garantía de este aparato están sujetas a las disposiciones legales sobre garantía del país en el que ha sido adquirido. En caso de garantía, debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el aparato.

In countries/regions other than the USA, Canada and Europe

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province.

If you have a warranty claim or request, please contact the dealer where you bought the product.

该保证书赋予了顾客特定的合法权利,并且因国家,州或省等地区的不同,顾客可能拥有其他权利。如需申请或要求保修,请与购买本产品的销售店进行联系。

WARRANTY/GARANTIE (United States and Canada only/États-Unis et Canada uniquement)

Model/Modèle : **VRDS-701**

Serial No./N° de série

Owner's address/Adresse du propriétaire

Date of purchase/Date d'achat

Dealer's name/Nom du revendeur

Owner's name/Nom du propriétaire

Dealer's address/Adresse du revendeur

Sample

TEAC

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan
<https://teac.jp/int/>

This product has a serial number located on the rear panel. Please write it here and retain this for your records.



Downloaded from www.linephaze.com

- Find specs, manuals and used listings across thousands of audio products.